

КПР.09 Каприз 09 UF-печать


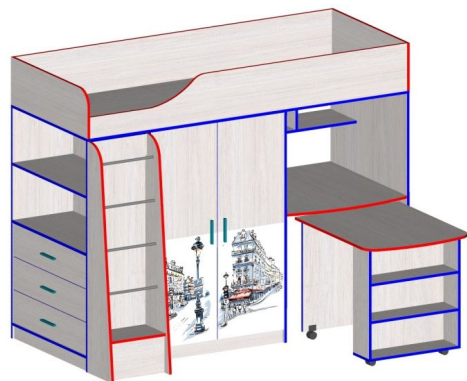


Схема сборки

Кровать-чердак(без матраса)
Кровать-чердак(без матраса)

ЦРК.КПР.08
ЦРК.КПР.09

КПР.08 Каприз 08

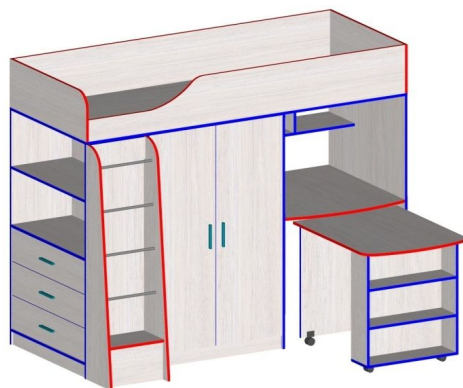

Гвоздь 1,6x25	шт	130
Держатель трубы D25 мм	шт	8
Евровинт 6x50	шт	125
Заглушка Евровинта	шт	125
Заглушка стяжки D15	шт	30
Ключ 6-ти гранный	шт	1
Направляющие роликовые 350	компл.	3
Петля 90*	шт	2
Петля 90* Внутр.	шт	6
Подпятник чёрный	шт	14
Ролик опорный D=40мм на торец	шт	2
Ролик опорный D=40мм с площадкой	шт	2
Ручка-скоба 128 C24 цвет бирюза	шт	5
Стяжка м/сек 16	шт	2
Стяжка м/сек 32	шт	4
Стяжка эксцентриковая Hettich h12	шт	30
Шкант 8x30	шт	4
Штангодержатель овальный никель	шт	2
Шток для стяжки эксцентриковой h12	шт	30
Шуруп 3,5x16	шт	154
Шуруп 4,2x41 бел	шт	6
Шуруп 4x30 бел	шт	4
Уголок пластмассовый (бук)	шт	2
Магнит	шт	2

Сборка осуществляется в двух исполнениях.

Допустимая нагрузка на одно спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 50кг.

Размеры изделия 2040x1695x1102/1680мм

Спальное место 2000x800мм

Штанга 842мм-1шт

Труба D25 Хром метал
39 Труба 360

4

Поз. Наименование
ЛДСП 16

Размер

Кол.

1	Дно кровати	2040	840	1
2	Боковина	1390	840	1
3	Боковина	1390	840	1
4	Боковина	1390	840	1
5	Крышка стола*	890	760	1
6	Царга	2008	288	1
7	Царга фигурная	2008	288	1
8	Крышка стола*	842	660	1
9	Фасад UF печать (КПР.09)	1306	420	2
9	Фасад (КПР.08)	1306	420	2
10	Боковина	1390	384	1
11	Боковина	1390	384	1
12	Боковина	678	580	1
13	Боковина*	1392	262	1
14	Боковина*	1392	262	1
15	Боковина	662	548	1
16	Вязка	806	384	2
17	Вязка	848	320	3
18	Царга	842	288	1
19	Царга фигурная*	842	288	1
20	Вязка	760	288	1
21	Фасад ящика	801	197	3
22	Боковина	662	176	1
23	Боковина	662	176	1
24	Дно	176	580	1
25	Вязка ящика	749	120	6
26	Вязка	160	548	2
27	Перегородка	299	288	1
28	Цоколь	848	100	2
29	Планка	806	100	1
30	Ребро жёсткости	350	224	1
31	Фасад	345	224	1
32	Цоколь	806	80	2
33	Планка	550	100	2
34	Ребро жесткости	550	100	1
35	Ребро жёсткости	128	350	2
36	Боковина ящика	350	120	6
	ЛДВП 3,5			
37	Задняя стенка	1401	437	2
38	Дно ящика	776	345	3

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке

Учитывая конструктивные и функциональные особенности рекомендуем пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемой сборки. Однако в этом случае производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Перед началом сборки необходимо проверить наличие фурнитуры и комплектность каждой упаковки (комплектация указана на упаковочных бирках). При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания. Сборку мебели производить на ровном полу покрытым мягким подстилочным материалом (гофрокартон, упаковочная бумага), иначе можно повредить не только детали мебели, но и половое покрытие. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией. Рекомендуется производить сборку в горизонтальном положении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, 19917-93 при соблюдении покупателем условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

Срок эксплуатации 10 лет

Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

При обнаружении брака или не комплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

Сохранить этикетку с упаковки для предоставления необходимой информации производителю в случае обнаружения брака.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

Беречь поверхности мебели от механических повреждений, загрязнений, контакта с водой, воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих средств не предназначенных для ухода за мебелью.

Относительная влажность в помещении должна составлять 60-70%.

Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +15 до +25 градусов С.

Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие (может привести к изменению цвета)

Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически осуществлять "затяжку" всех изделий металлофурнитуры

На крышки рабочих столов, вязки и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30 кг.

Рамочный профиль не является влагостойким и термостойким. Допускается только влажная уборка. Применение химических средств запрещено

Стикеры (бирки) с ЛДСП можно легко отклеить пользуясь феном.

Особые рекомендации по уходу и эксплуатации изделий с UF-печатью.

Исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества.

Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за последствия от несоблюдения установленных норм и правил по уходу и эксплуатации корпусной мебели. Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

Максимально допустимая нагрузка:

Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.

При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

Торцевые вешалки выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.

Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.

На полки шкафов и стеллажей из 16-ти мм ЛДСП — 15-20 кг;

На стеклянные полки — до 5 кг;

На дно ящиков — 10-20 кг (в зависимости от типа ящика).

Помимо общих рекомендаций, следует соблюдать и определенные правила ухода за различными мебельными поверхностями:

Стеклянные поверхности требуют особенно бережного отношения, пятна следует удалять при помощи хлопчатобумажной салфетки, смоченной одним из специальных средств, предназначенных для чистки стекла. Беречь от ударов тяжелыми предметами, избегать использования содового раствора и контактов с острыми поверхностями, при чистке запрещено использовать абразивные материалы и губки из металлизированных волокон.

Зеркальные поверхности:

Не рекомендуется мыть с помощью обычных синтетических средств, предназначенных для чистки окон, зеркальные поверхности. От них зеркала могут покрываться пятнами и мутнеть.

Нежелательна и сухая чистка. После неё могут остаться царапины на поверхности.

Зеркала лучше всего полировать нашатырным спиртом или специальным очистителем для зеркал.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит вам долгие годы!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Сборку рекомендуется производить с помощью специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.
2. Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и прикрепить необходимую фурнитуру по наметкам и отверстиям.
3. После этого приступить к сборке согласно схеме.
4. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
5. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
6. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.

7. Боковины скрепить между собой вязками. Крышки соединить с боковинами.

Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм).

Только после этого вы можете прибить заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Для закрепления задних стенок собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. Заднюю стенку закрепить соединительным брусом. После выверки закрепить гвоздями.

8. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

9. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

10. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учётом зазора между створками.

При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, использовать прокладки для исправления неровностей пола.

В противном случае, возможно несоответствие углов створок и ровности всего изделия.

Небольшое отклонение в створках выравниваются регулировочными винтами.

11. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у неё разные по длине, значит, и расстоянию до центров.

12. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в продольное отверстие, а затем присаживается в поперечное.

Для более прочной конструкции шканты желательно приклеить клеем.

13. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

14. Подпятники прикручиваются ограничительным ребром вовнутрь.

15. Отдельные секции корпусной мебели, как навесной так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтоб все корпуса составляли единое целое и конструкция была надёжно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом - межсекционными мебельными стяжками.

Сборка ящика

1. Соберите короб ящика

(2 вязки ящика и 2 боковины ящика скрепите евровинтами, прибейте дно ящика)

2. Убедитесь, что в фасаде ящика отверстия под ручку сквозные.


Если отверстия глухие, то досверлите их самостоятельно, острым сверлом Ø5 (аккуратно!)

3. Фасад ящика закрепите эксцентриковой стяжкой к коробу ящика.


4. Просверлите вязку ящика через отверстия в фасаде, отверстие Ø5

5. Установите ручку .



6. Установите направляющие на боковинах ящика

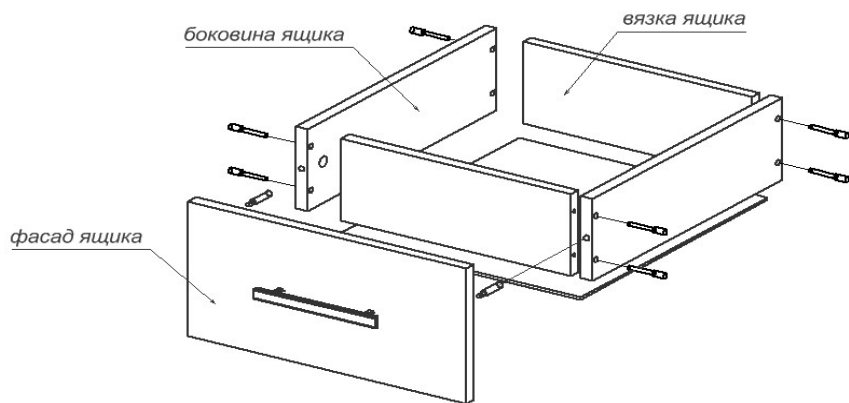


Правое исполнение

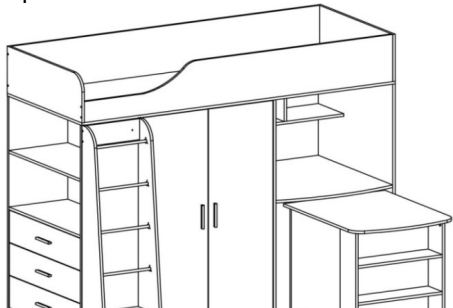







Левое исполнение

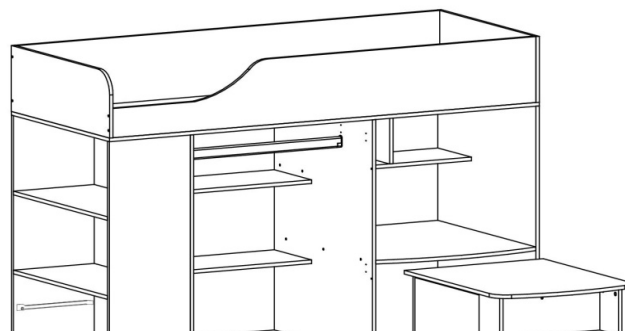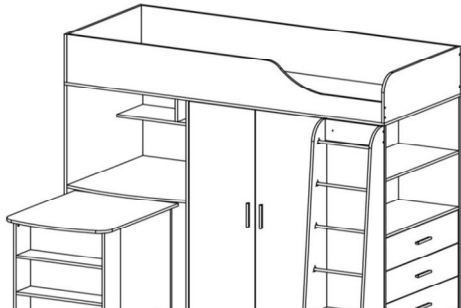


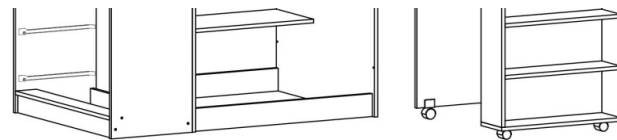

Порядок сборки представлен в правом исполнении.
 В левом исполнении сборка производится аналогично, но зеркально.


Предварительно перед началом сборки необходимо просверлить отверстия обозначенные стрелкой в боковинах поз.2 и поз.4 (в зависимости от формы исполнения)
 Отверстия Ø5x10мм рассверлить до Ø8x16мм (под евровинт)

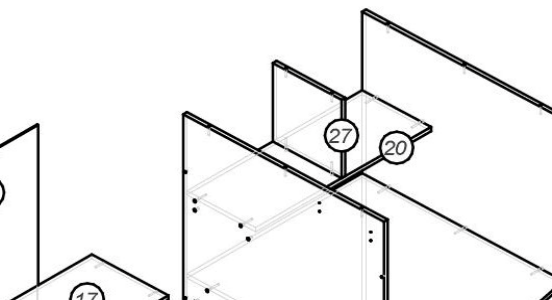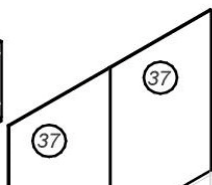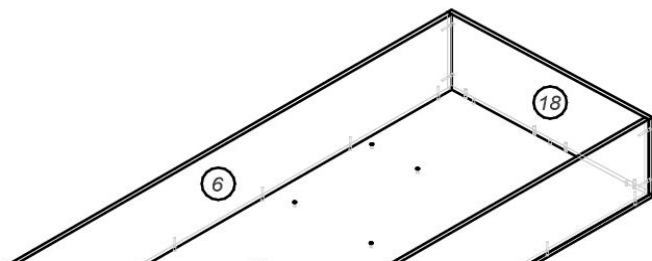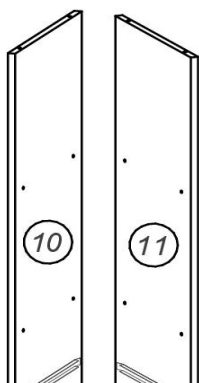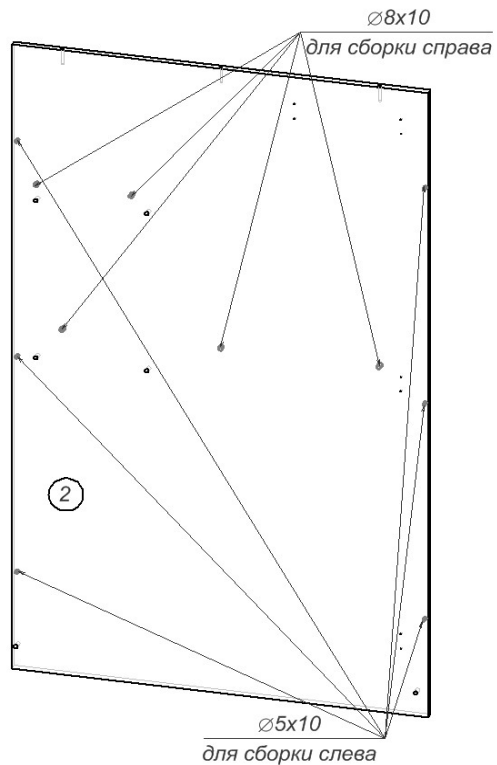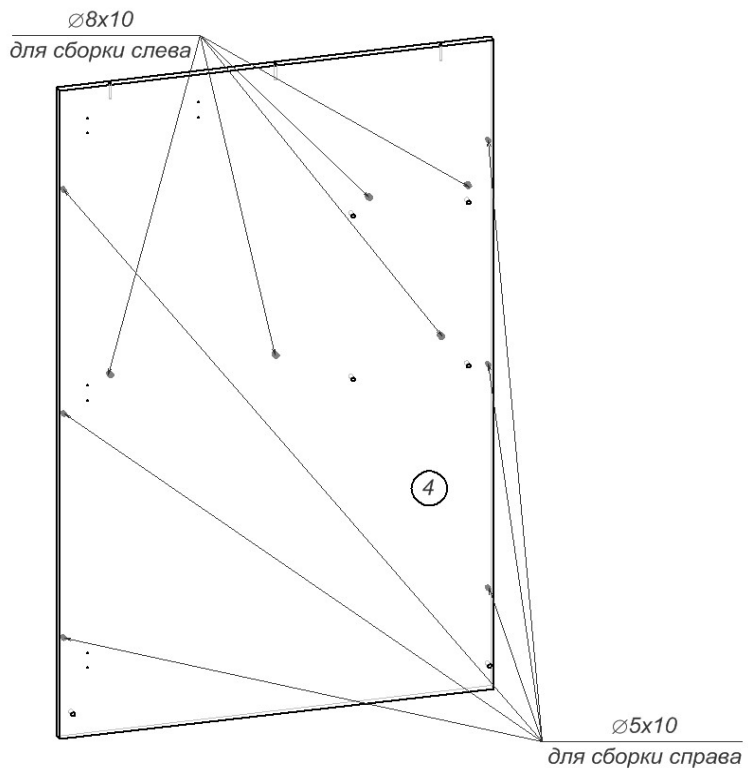

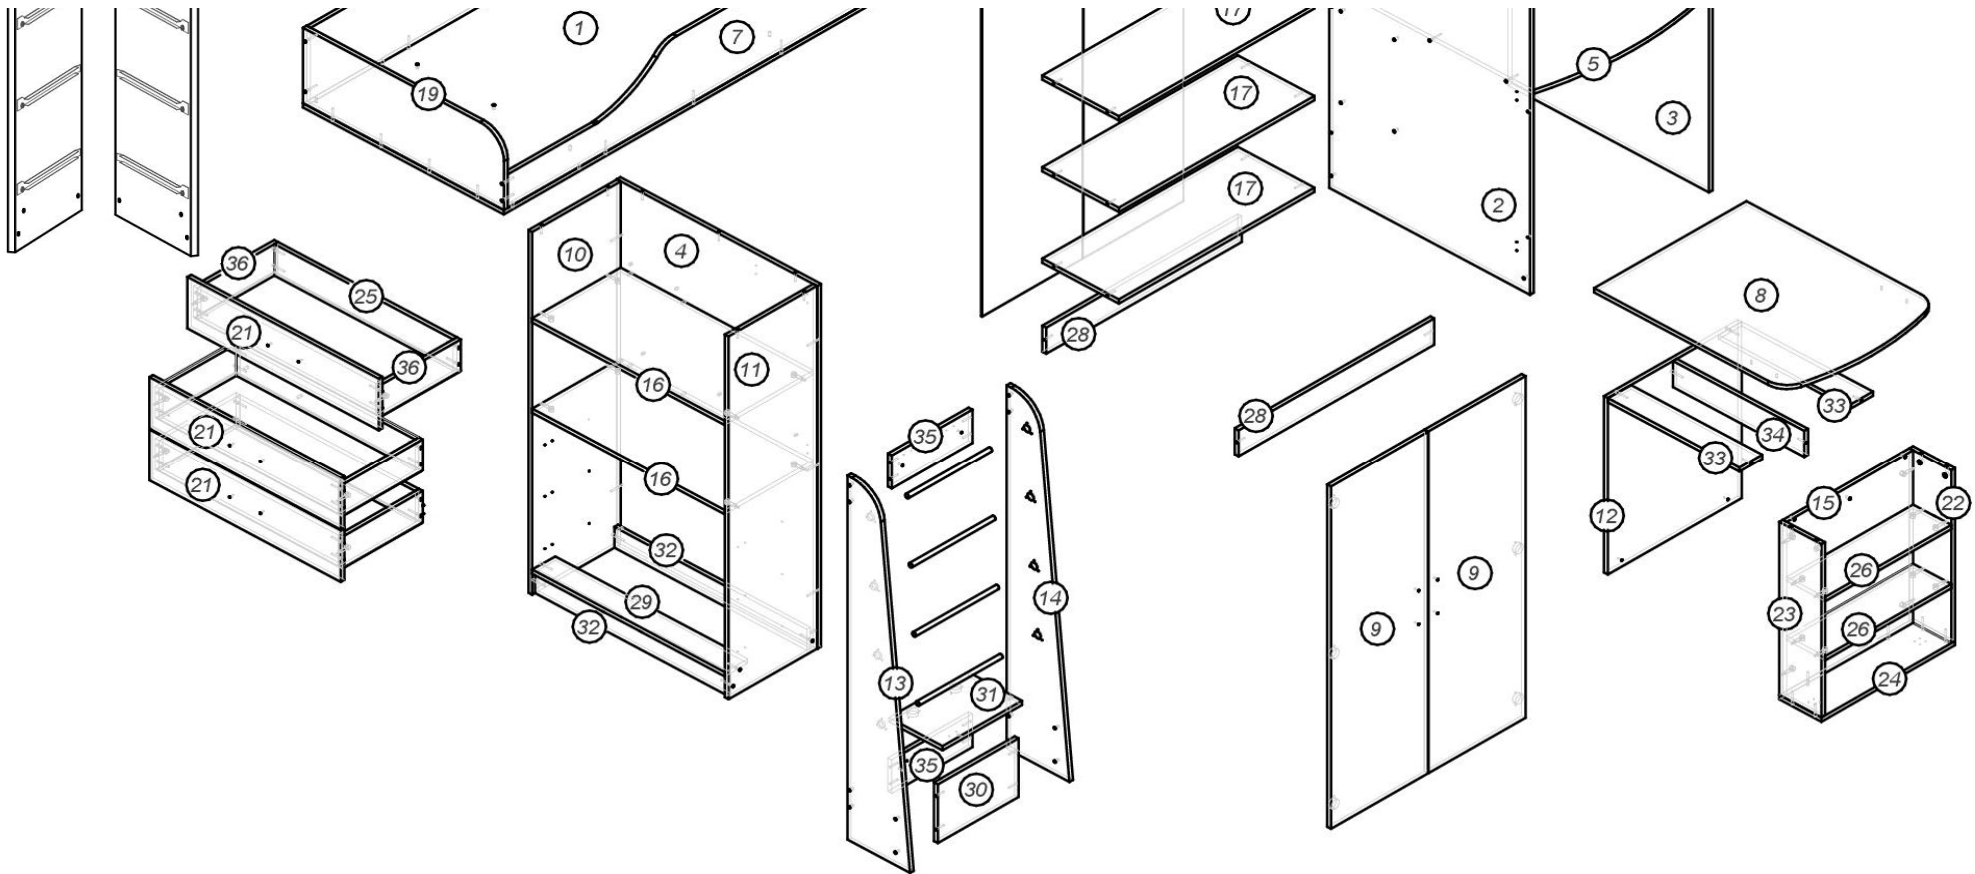

Монтаж направляющих производится по схемам:

Направляющие роликовые

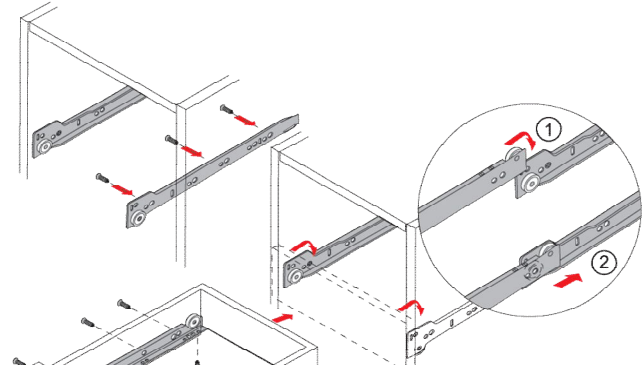

Установка фасада.




Собранную конструкцию поставить в вертикальное положение. На створки установить петли. Ручки закрепить саморезами. Навесить фасад. При креплении ручек к фасадам использовать ручной инструмент (отвертку), во избежании перетягивания (поворачивания) шурупа в ручке.


Регулирование зазоров и положение дверей с петлями

Регулировка по глубине


Регулировка по ширине

Регулировка по высоте

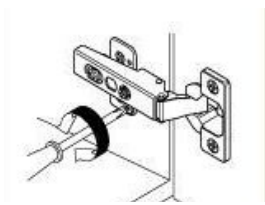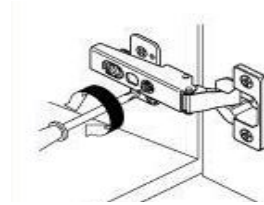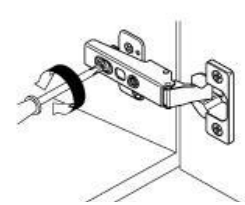


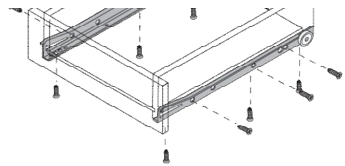

Крепление стяжки эксцентриковой

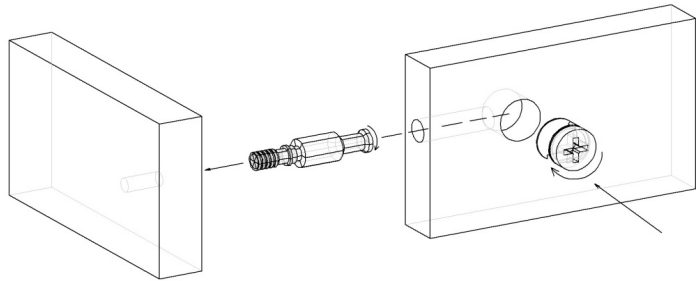

Установка штанги.

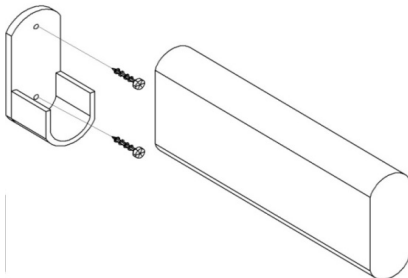


Лестница крепится на межсекционные стяжки L=32мм
 Сверловка под межсекционную стяжку в боковинах пз.10,11
 не предусмотрена.

Уголок крепится к боковинам шкафа поз.2,4 и к цоколю поз.28,
 во избежание прокручивания цоколя.

Фиксация створок шкафа осуществляется при помощи магнита.

Установка подпятника

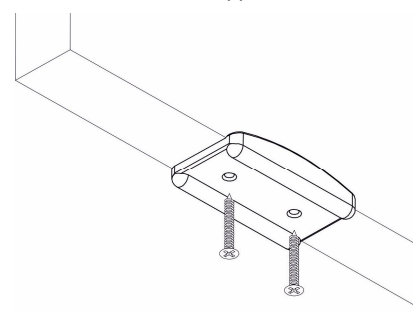

Ролик опорный крепится на межсекционную стяжку L=16мм

