РОССИЯ
ООО “ИМК”
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com
e-mail: izhmebel@mail.ru

Кровать двойная (1600).

Проект ИЖ.721.52.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели “Ника-Люкс”



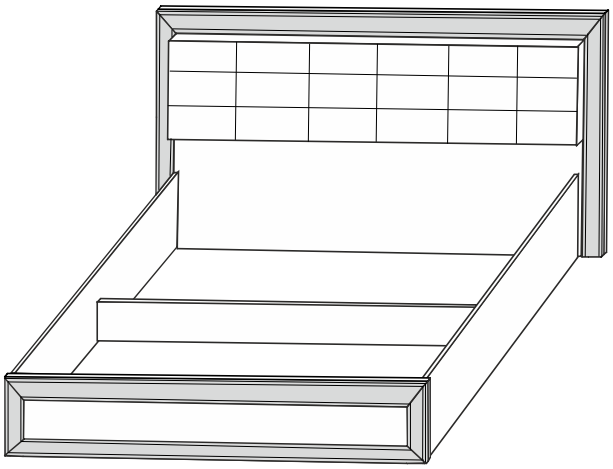

Габаритные размеры в мм,
2072x1055x1752

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Фурнитура.

Винт М6х55 потайная головка ф1 х2	Гайка-боченок ф2 х2	Заглушка пластм. D=14 ф3 х4	Наконечник ф4 х12	Гвоздь 2х20 ф5 х24
Планка соединит. L=1104  ф6 х1	Дюбель быстрого монтажа, L=42 ф7 х4	Заглушка самоклеющаяся D=18 ф8 х12	Стяжка эксцентрик 15/15D ф9 х4	Заглушка пластм. D=18 ф10 х4
Муфта пластик М6х13  ф11 х4	Винт М6х12 ф12 х12	Стяжка кроватная ф13 х4	Шуруп 4х16 ф14 х28	Винт М6х30  ф15 х4
Шуруп 3х20  ф16 х40	Шуруп 4х30 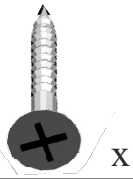 ф17 х12	Шайба коническая ф18 х40	Гайка М6 ф19 х4	Шайба 6 ф20 х4
Ключ шестигр. S4 ф21 х1	Гайка-футорка метал. М6 ф22 х8	Кронштейн ф23 х2	Накладка ПВХ к кронштейну ф24 х2	

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1.Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

2.Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того, чтобы изделие всегда радовало Вас напоминаем:
- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- удаление пыли с матрасов производите пылесосом с насадкой для чистки мебели, губкой или мягкой щеткой для одежды;
- для чистки ткани рекомендуется только сухая чистка. Нет ни одной обивочной ткани, которую можно было бы стирать, следовательно, при устранении загрязнения использование воды должно быть ограничено;
- не использовать отбеливающие и хлоросодержащие порошки;
- детали, отделанные мебельными лаками, не подвергать механическим повреждениям, попаданию на них растворителей, щелочей, кислот, не ставить на эти поверхности сырые и горячие предметы;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить спинки и наконечники;
- чистку поверхности производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.Материалы,применяемые в производстве корпусной мебели:

-ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
-материал кромочный поливинилхлоридный (ПВХ);
-материалы отделочные (кожа искусственная).

2.Назначение и область применения:

-изделие предназначено для отдыха в положении лежа;

3.Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

-ортопедическое основание - 200 кг.

4.Траспортирование и хранение (ГОСТ 16371);

-транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
-мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от45 % до70%. Не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-002-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.

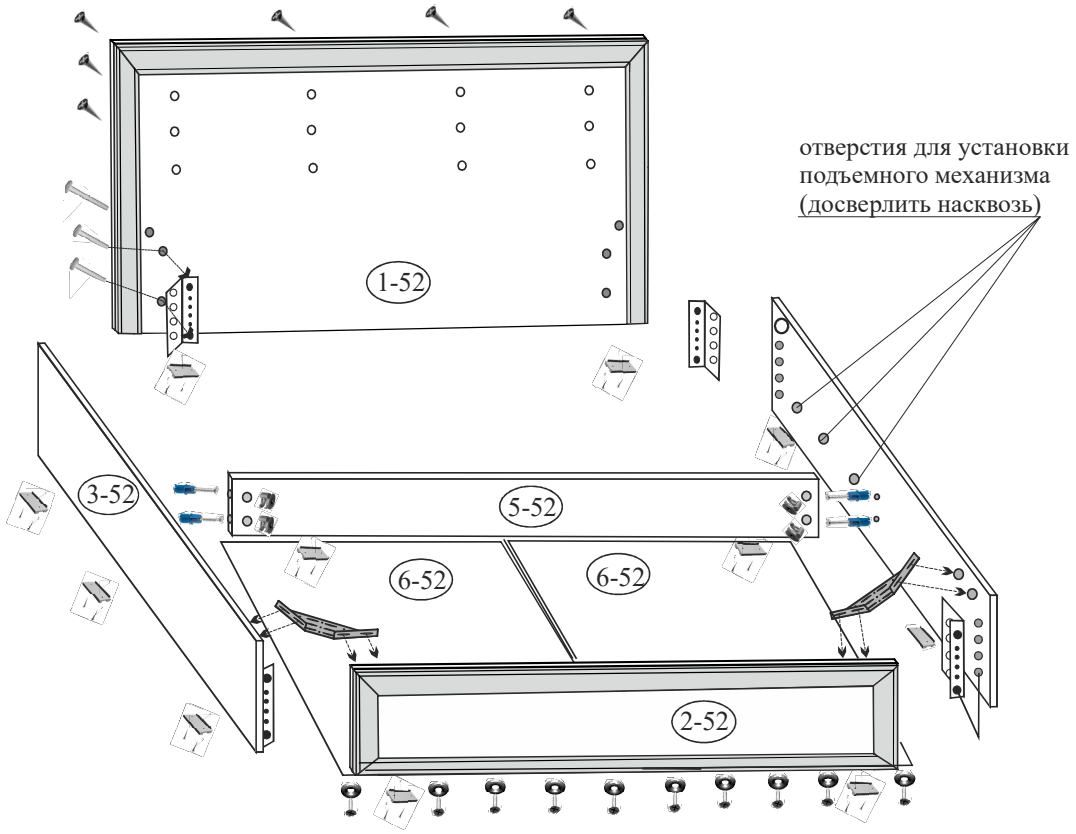

Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1-52	Спинка большая	1752	1050	22	1
2-52	Спинка малая	1680	400	22	1
3-52	Царга	2034	358	16	1
4-52	Царга	2034	358	16	1
5-52	Перегородка	1604	224	16	1
6-52	Дно (ДВПО)	1128	814	3,2	2
	Мягкий элемент	1642	500	43	1
	Разборное кроватное основание с механизмом подъема	1980	1590		1 1л. 1пр.

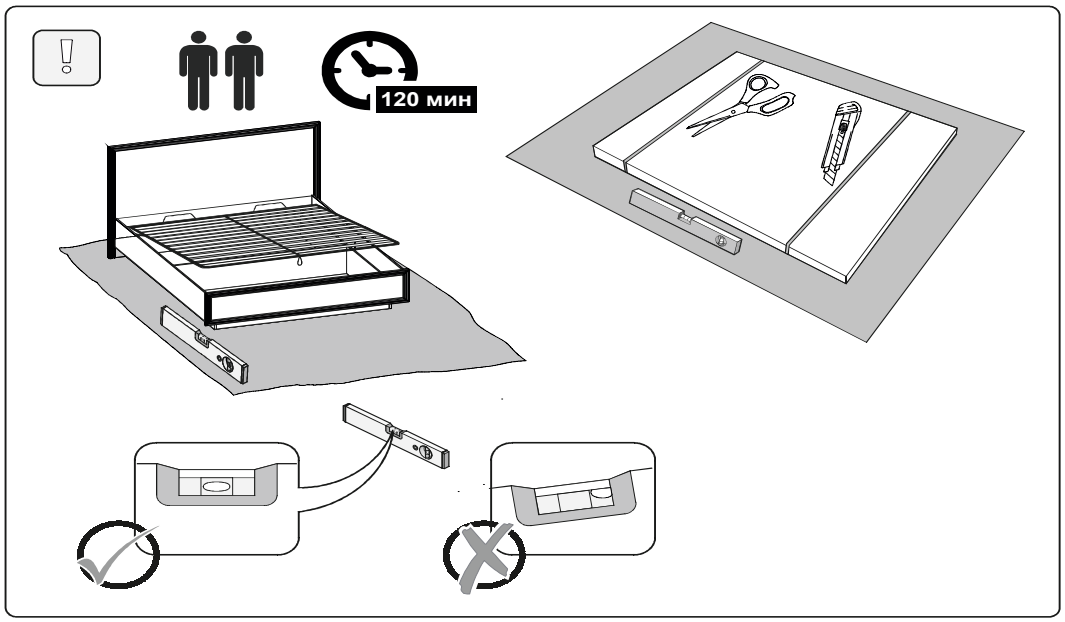

Последовательность установки.

1.Забейте осторожно муфты пластиковые (ф11) в отверстия на спинке (2-52).
Забейте осторожно гайки-футорки металлические (ф22).

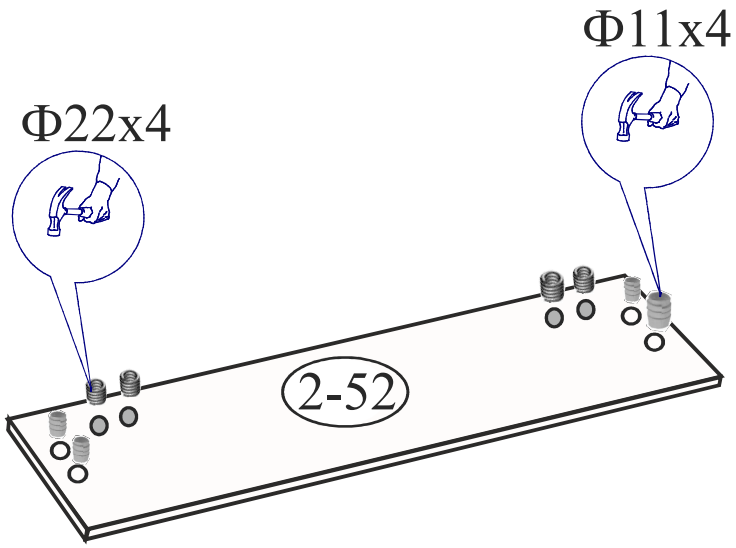

2.Закрепите стяжки кроватные (ф13) в отверстия на царгах (3-52, 4-52) шурупами 4х16.
Осторожно забейте гайки-футорки металлические (ф22).
Установите в отверстия дюбель быстрого монтажа (ф7).
Отверстия для установки подъемного механизма досверлите насквозь Ø10мм (при сверлении положите кусок ДСП под данные отверстия, чтобы не скололо материал с обратной стороны).

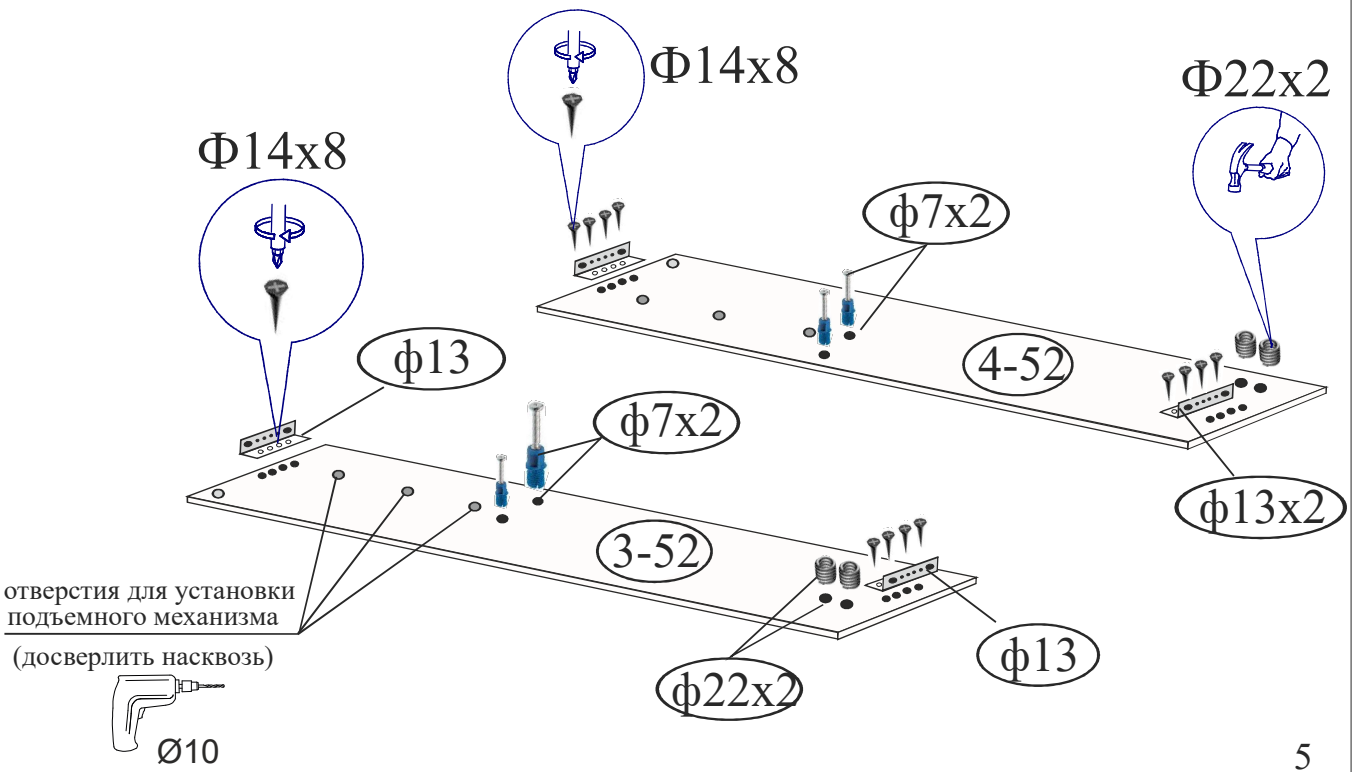

3.Между царгами (3-52, 4-52) закрепите перегородку (3-37) на эксцентрики (ф9).

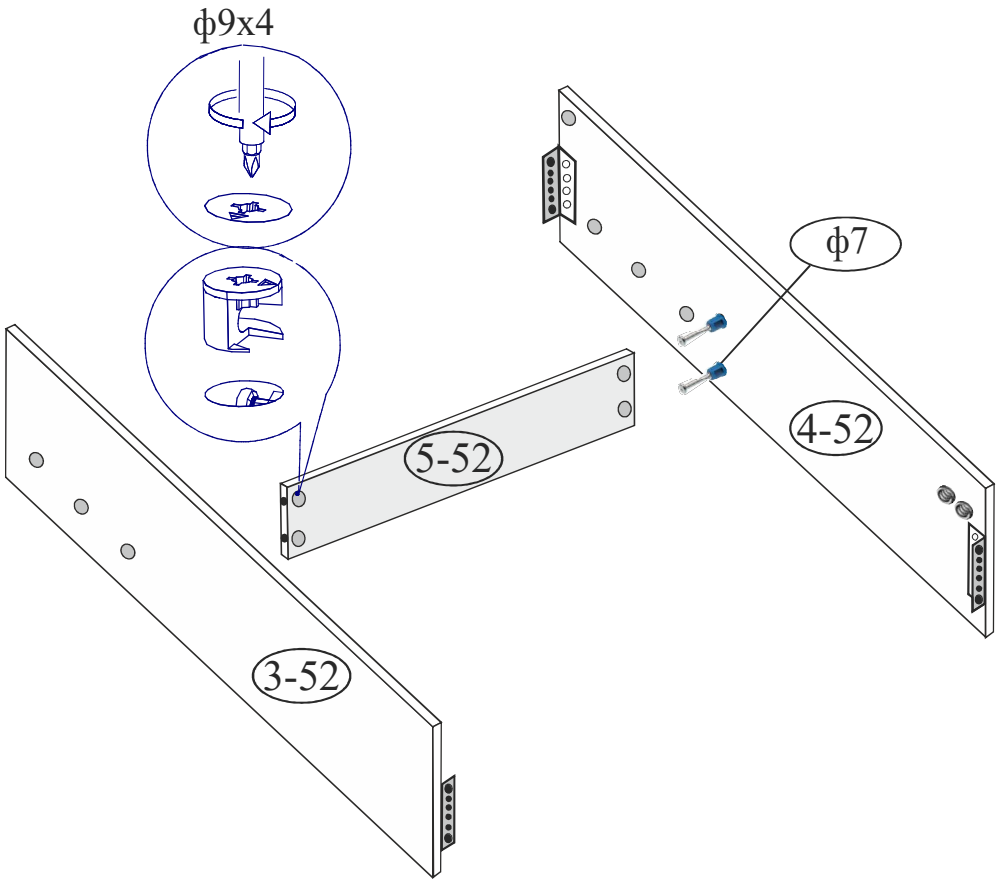

4.Закрепите царги (3-52, 4-52) к спинке большой (1-52) винтами (ф1) и (ф15).

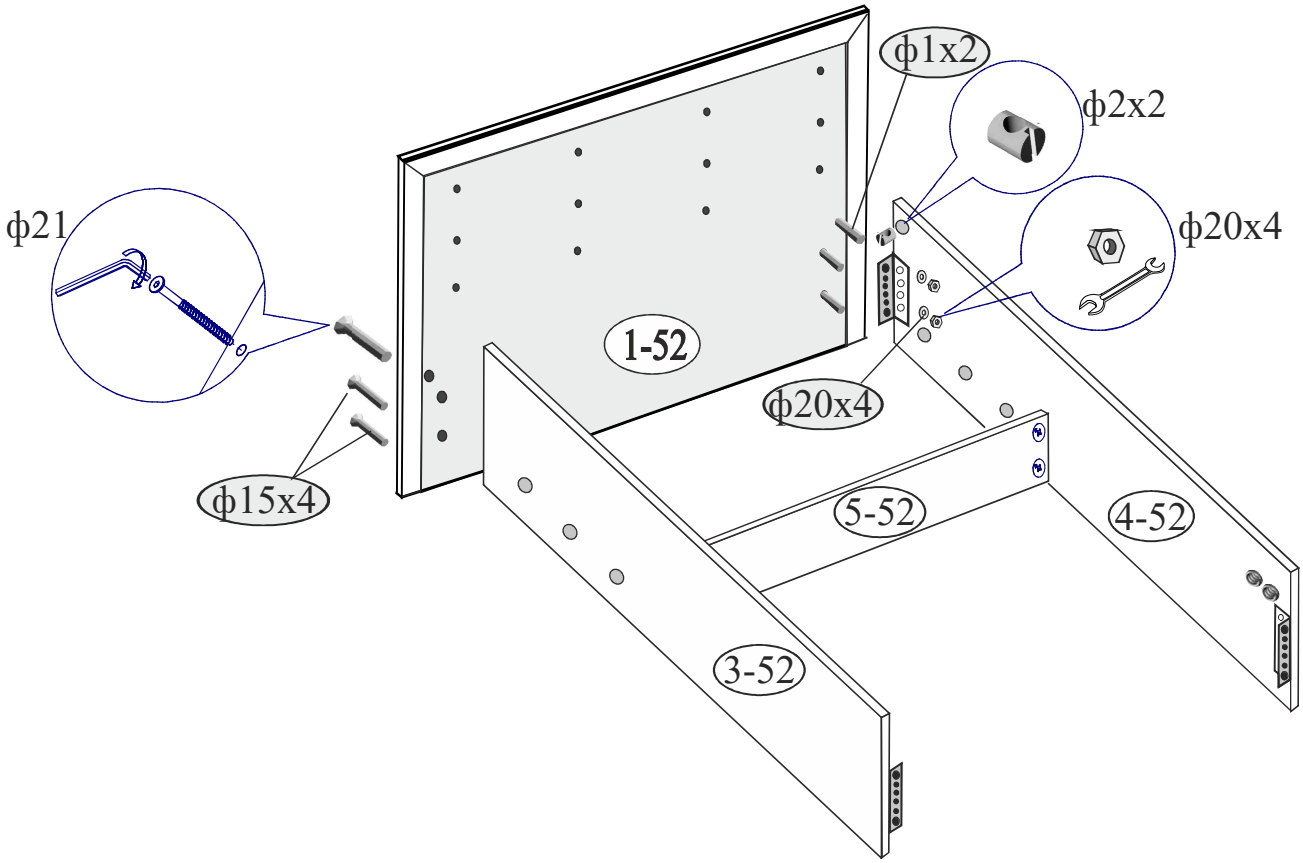

5.Закрепите царги (3-52, 4-52) к спинке малой (2-52) на стяжку (ф13) и на кронштейн (ф23).

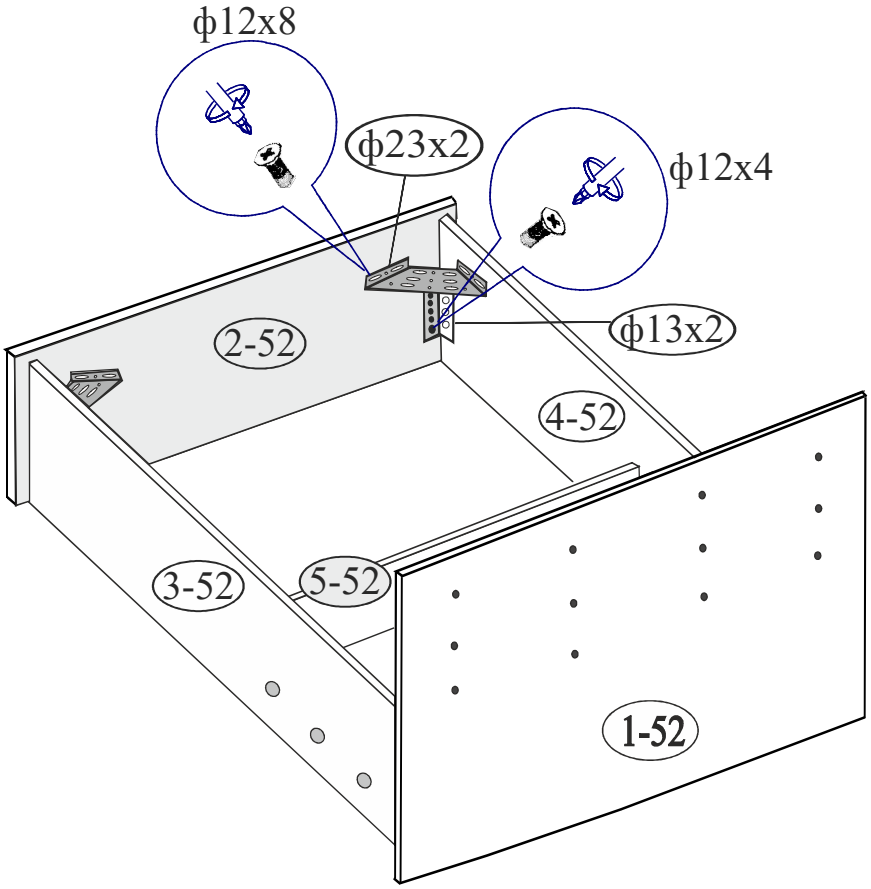

6.Осторожно кровать положите на бок (на царгу) и закрепите одну деталь (6-52) к царге шурупами (ф16) и шайбами (ф18) с градацией 150мм.

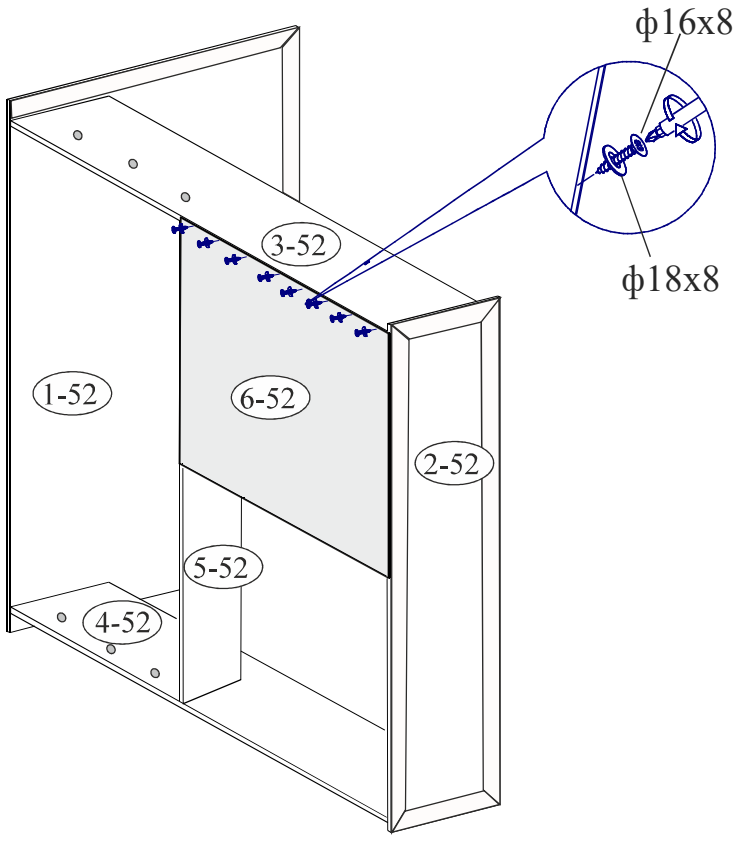

7.Прямоугольность собранного каркаса проверьте рулеткой по диагоналям.

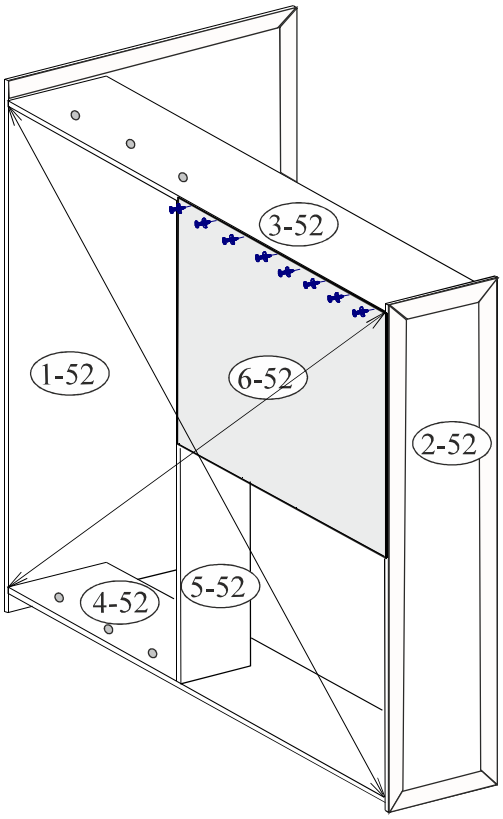

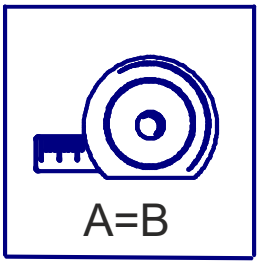

8.Деталь (6-52) закрепите к спинке (2-52) и к перегородке (5-52) шурупами (ф16) и шайбами (ф18) с градацией 150мм.

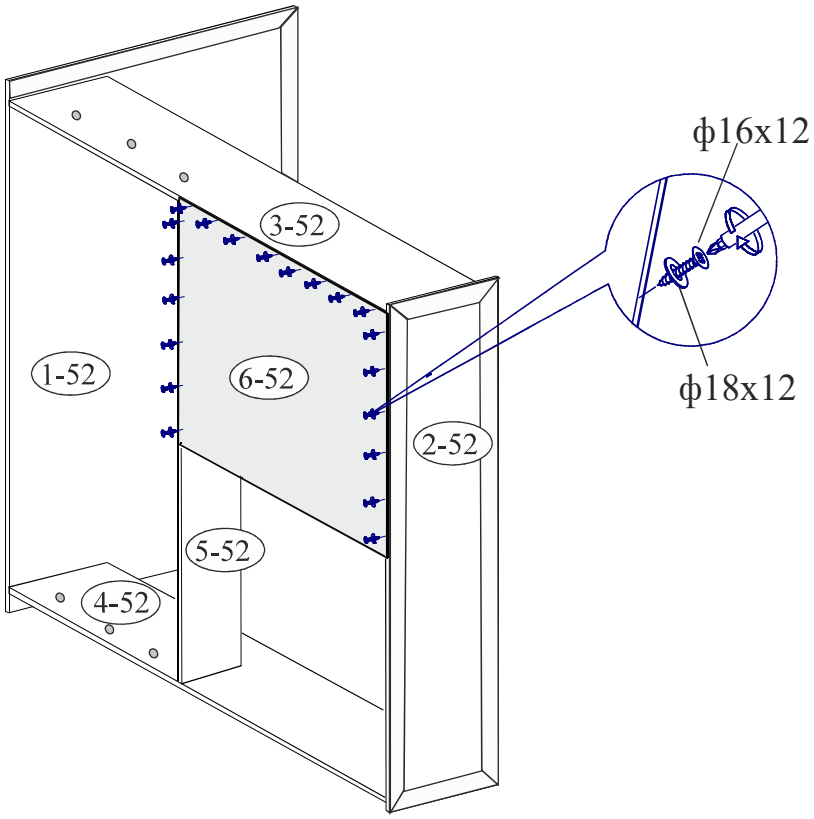

9.Установите планку (ф6) пазом к закрепленной детали (6-52), затем установите в паз вторую деталь затем установите в паз вторую деталь (6-52) и закрепите её шурупами (ф16) и шайбами (ф18) с градацией 150мм.

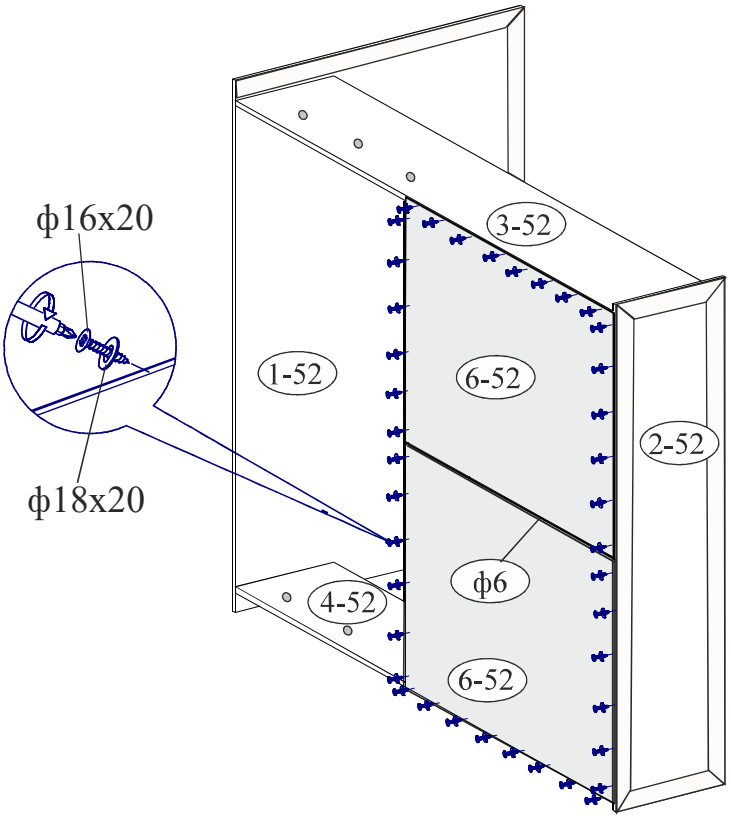

10.Установите наконечники (ф4) на расстоянии примерно 70мм от края детали.

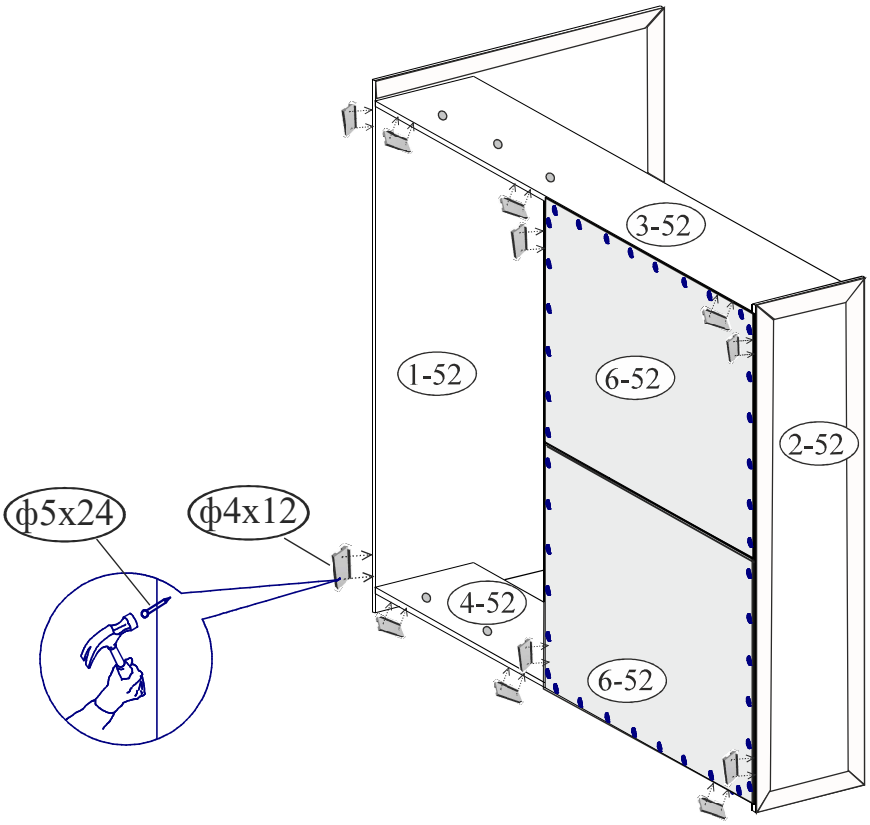

11.Закрепите мягкий элемент к спинке (1-52) шурупами (ф17).

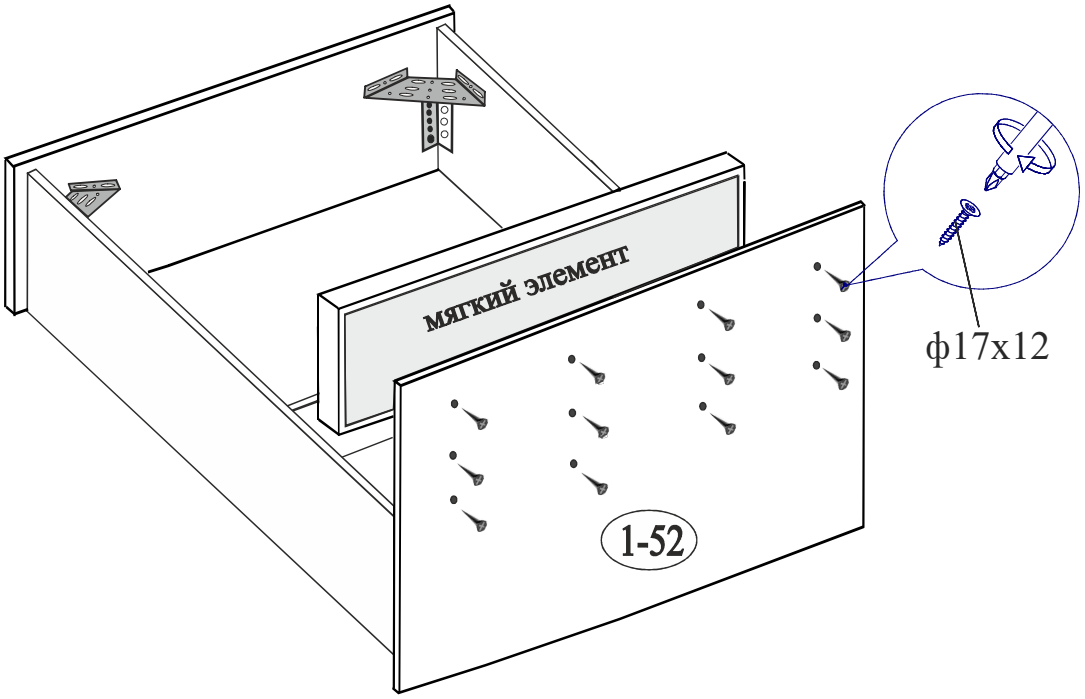

12. Соберите разборное кроватное основание (1980х1590) с подъемным механизмом.

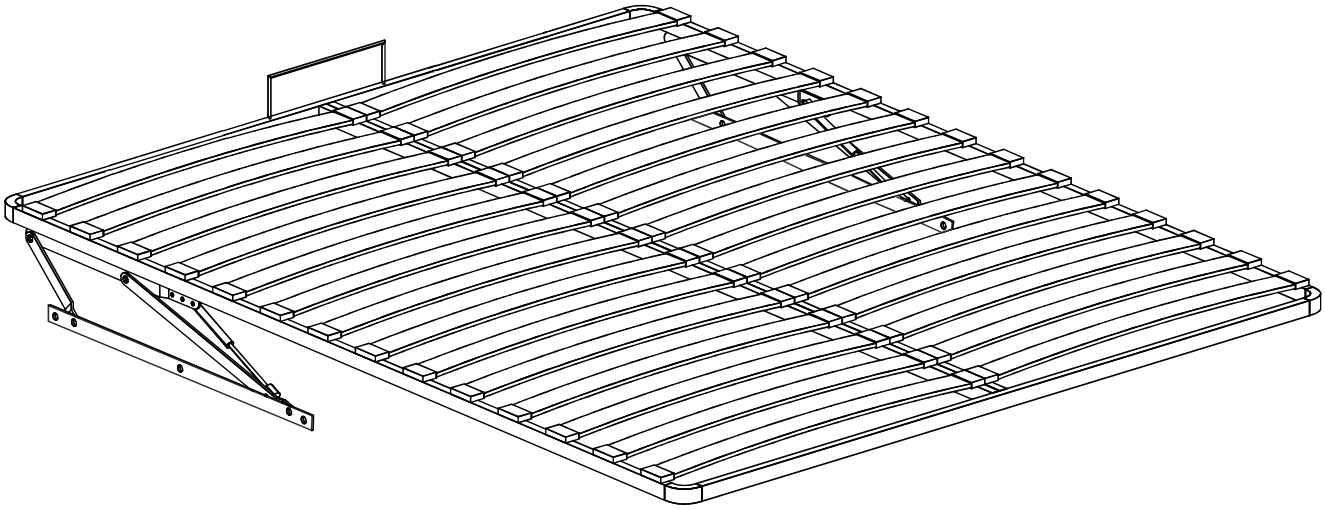

(схема в сборе)

Перечень комплектующих к разборному кроватному основанию
и механизму подъема.

Механизм подъёма МП-12

Комплект поставки:

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Механизм подъема (пр., лев.)	2	7	Гайка самоконтрящаяся М8	4
2	Болт М8х20	4	8	Шайба 8	8
3	Болт М8х30 с плоской головой	4	9	Шайба пружинная 8	4
4	Болт М10х30	6	10	Шайба пружинная 10	6
5	Гайка с фланцем М8	4	11	Ключ 13х17	1
6	Гайка М10	6	12	Ключ шестигранный s5	1

Таблица 1

Позиции установки газовой пружины	
Q=1000 N	вес матраса
положение I	12-25 кг
положение II	20-40 кг
положение III	30-55 кг

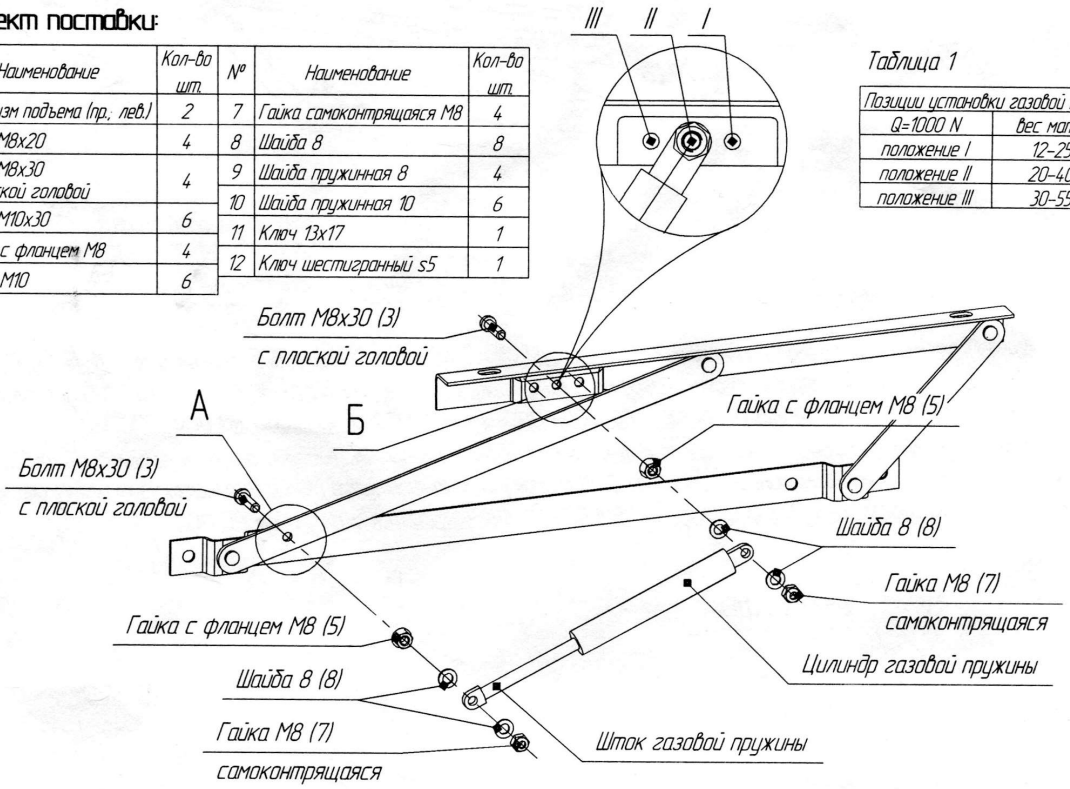

2.болт М8х20 -4шт.



12.ключ шестигранный S5 -1шт.



3.болт М8х30 -4шт.

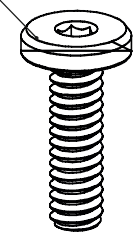

9.шайба пружинная 8 -4шт.

5.гайка М8 с фланцем -4шт.

4.болт М10х30 -6шт.

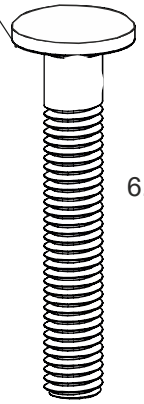

10.шайба пружинная 10 -6шт.

8.шайба 8 -8шт.

10.Ключ 13х17 -1шт.

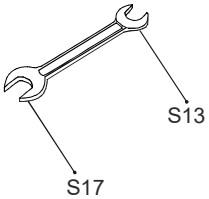

6.гайка М10 -6шт.



7.гайка М8 самоконтрящаяся -4шт.

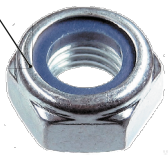

13.деталь каркаса левая -1шт.

15.боковина -2шт.

17.поперечина -1шт.

14.деталь каркаса правая -1шт.

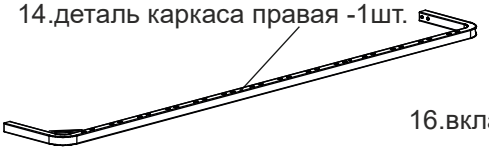

16.вкладыш -4шт.

18.латофлекс -28шт.

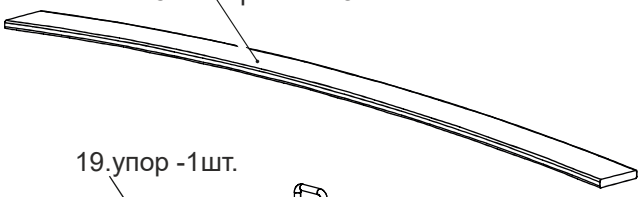

19.упор -1шт.



Ножка хомутного типа-1компл.

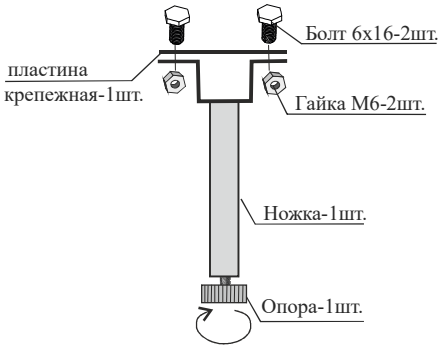

21.латодержатель
двойной -14шт.

20а.шток газовой пружины



20в.цилиндр газовой пружины

22.латодержатель
накладной (боковой) -28шт.



23.ремешок с рамкой -1шт.

24.болт М8х45 -4шт.

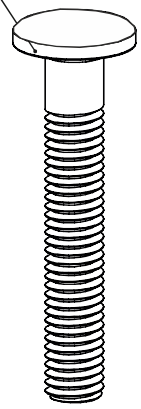

25.шайба 8 -4шт.



27.болт М6х16 -16шт.



26.гайка М8 -4шт.



29.демпфер -2шт.

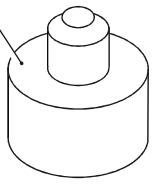

28.шайба 6 -16шт.

1

Типовая схема сборки

Основание с механизмом подъема.

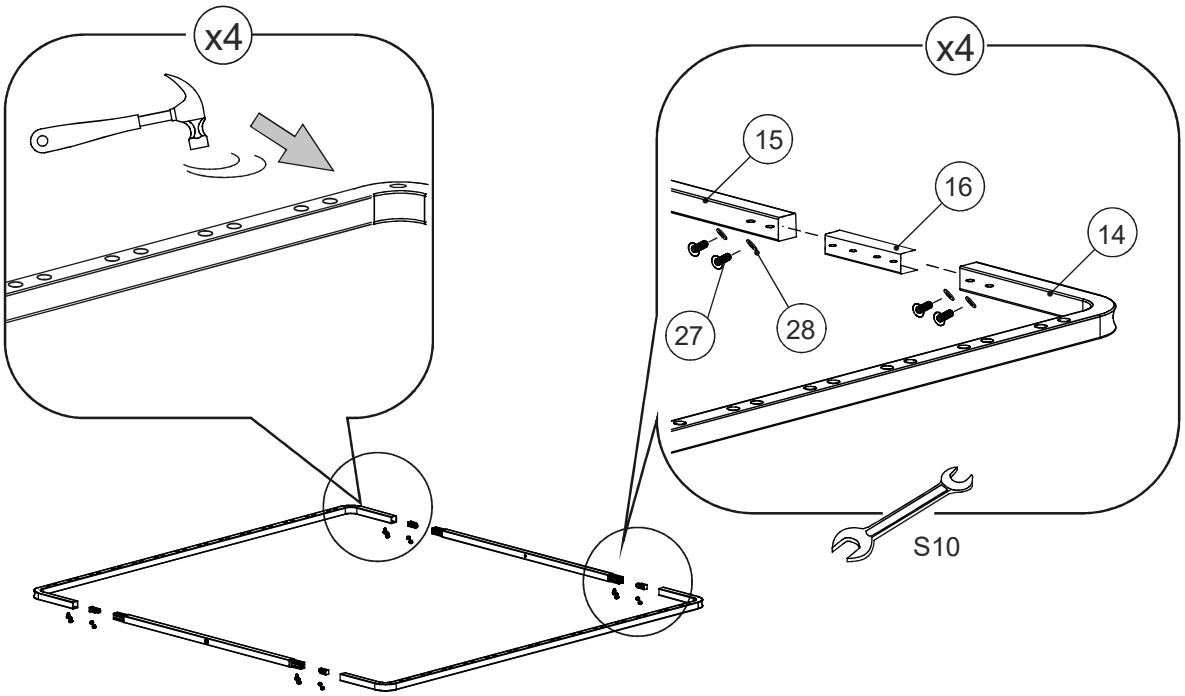

2

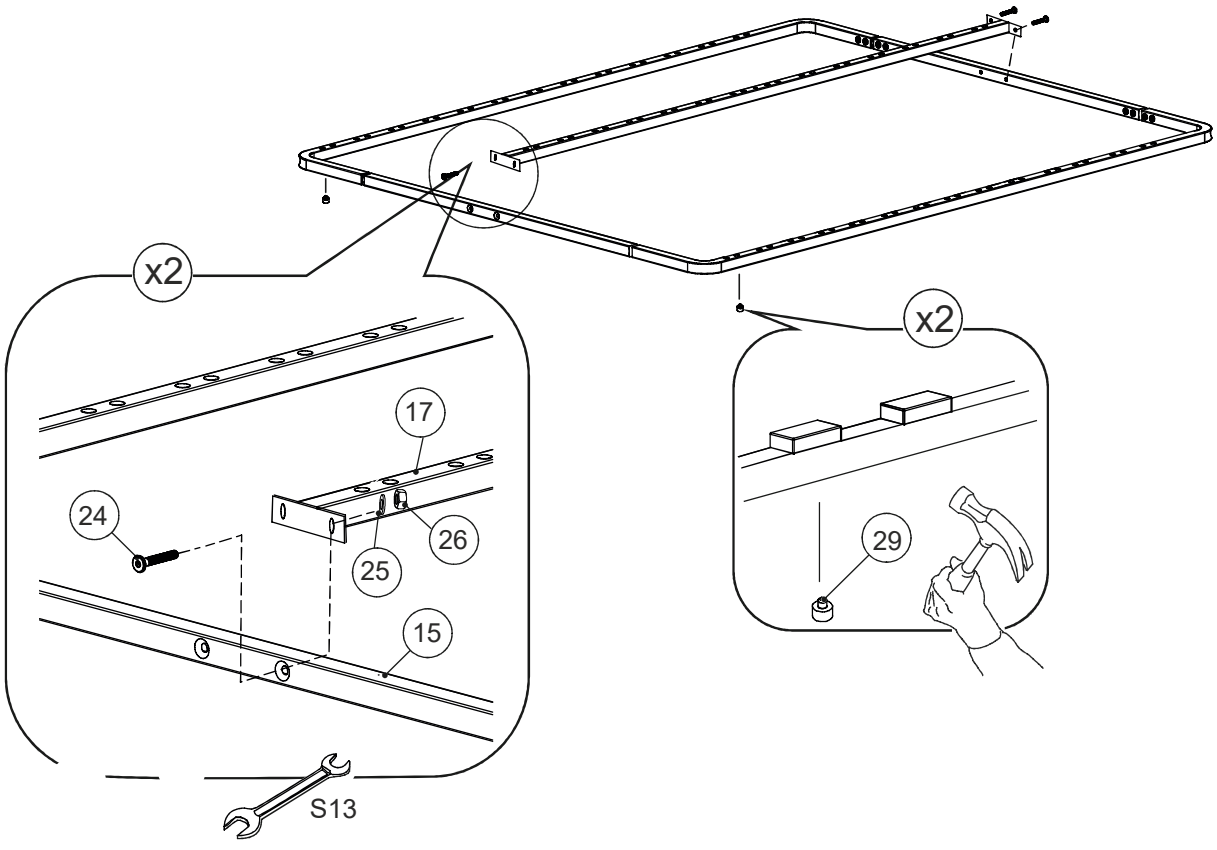

x2

3

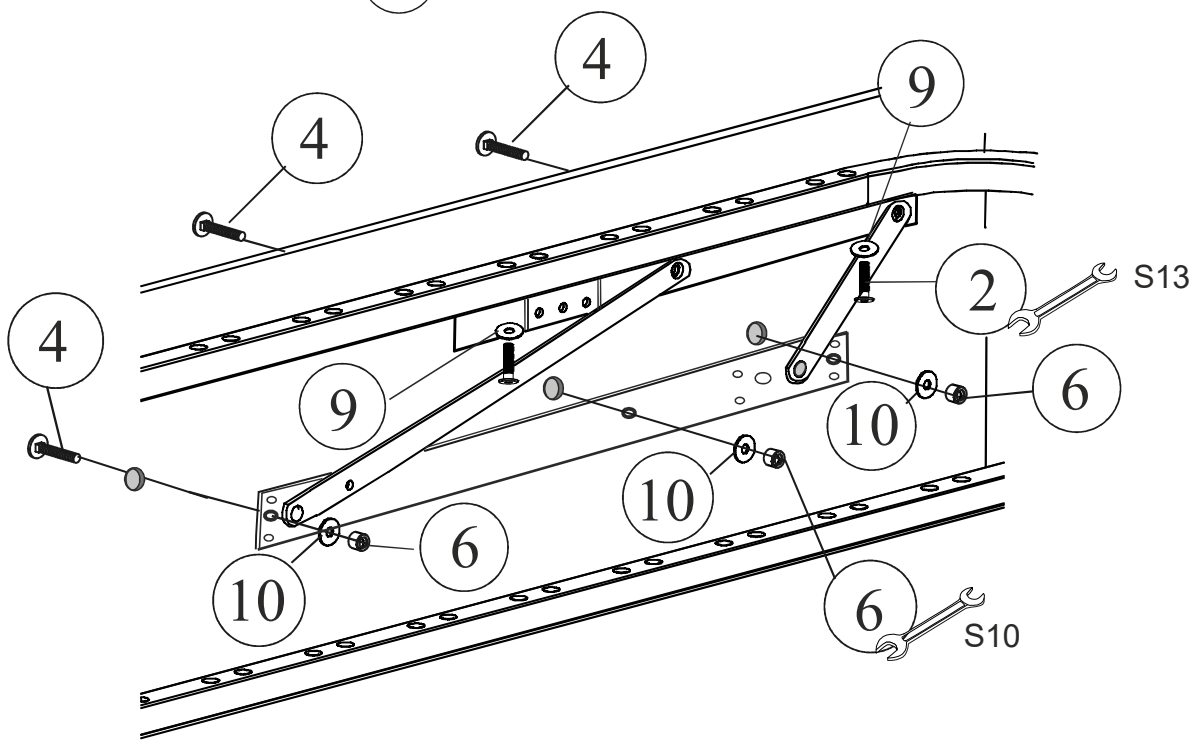

x2

4

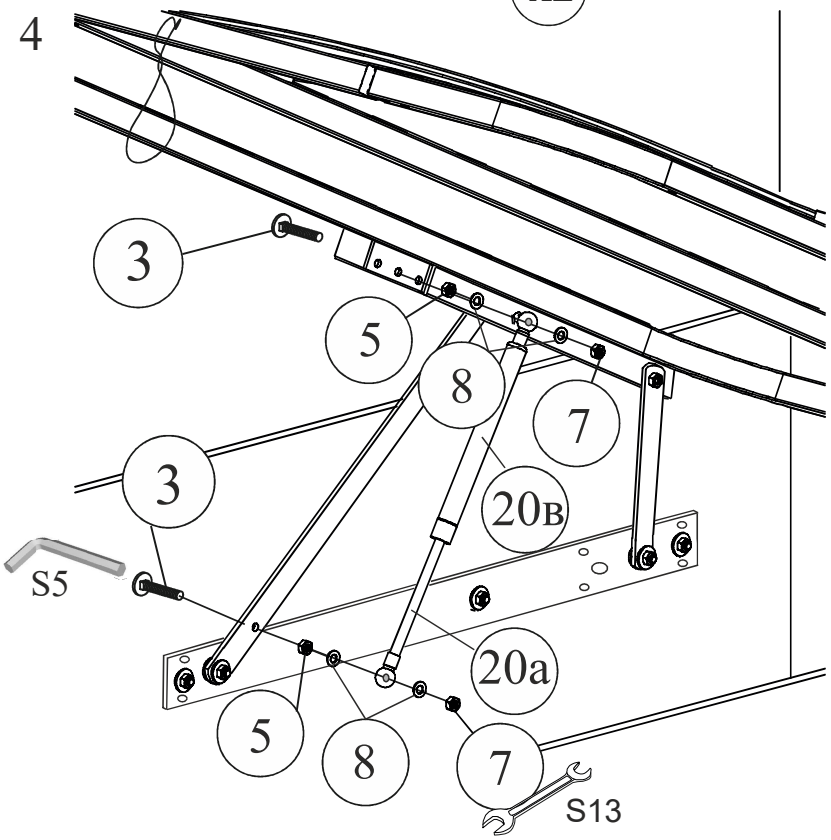

*Газовая пружина «20" крепится в отверстие по массе матраса (см. таблицу 1 и стр.11).

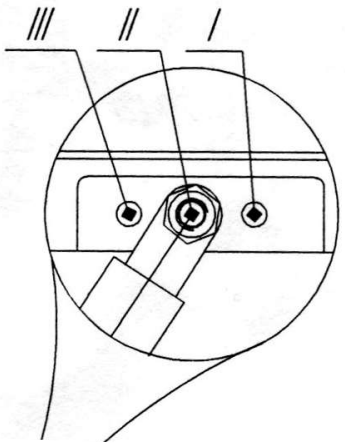

Таблица 1

Позиции установки газовой пружины	
Q=1000 N	вес матраса
положение I	12-25 кг
положение II	20-40 кг
положение III	30-55 кг

5

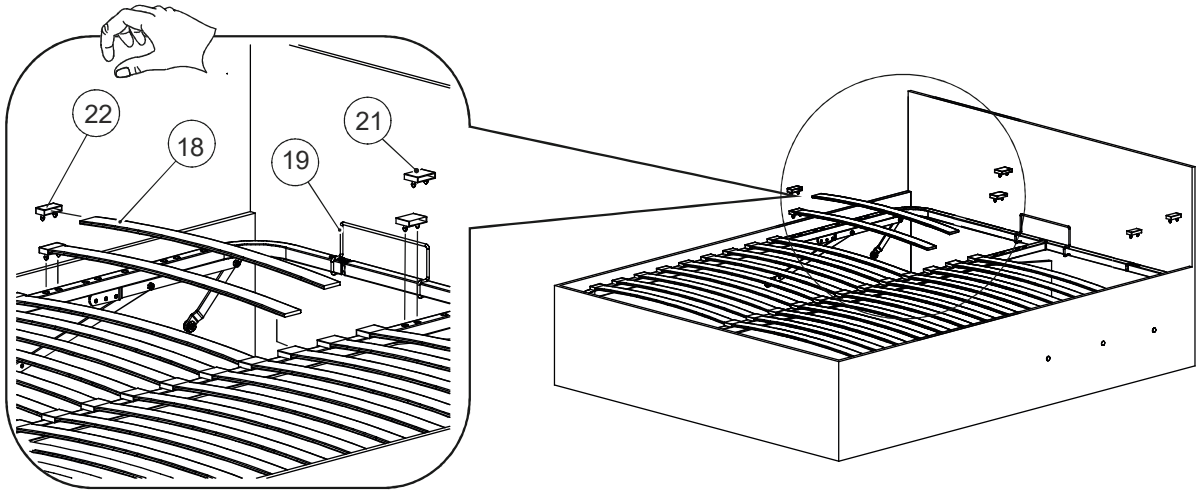

13.Установите ножку хомутного типа.

Схема крепления ножки хомутного типа.

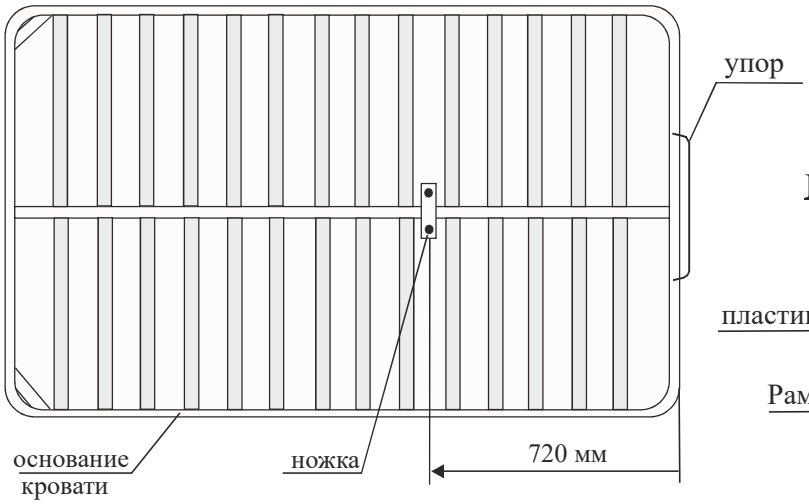

Ножка хомутного типа-1компл.

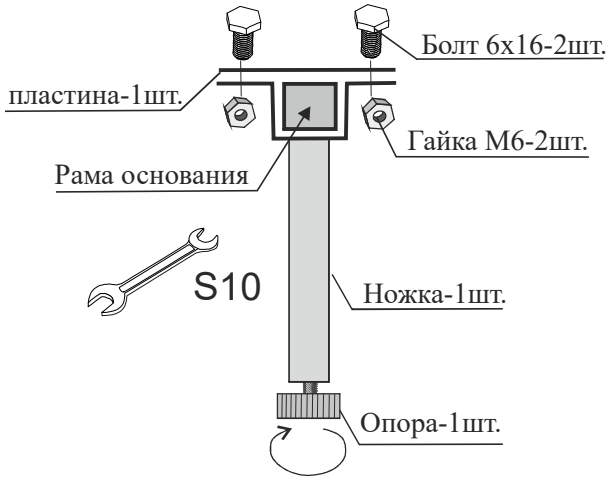

- Закрепите ножку хомутного типа к раме основания на расстоянии указанном на схеме, затем отрегулируйте высоту ножки.

14.Рекомендуемый габаритный размер матраца 2000х1600х180 мм, комплектуем по желанию покупателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

_____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“___”_____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____ _____

Отметка магазина о продаже

“___”_____20 г.

Срок службы 7 лет