


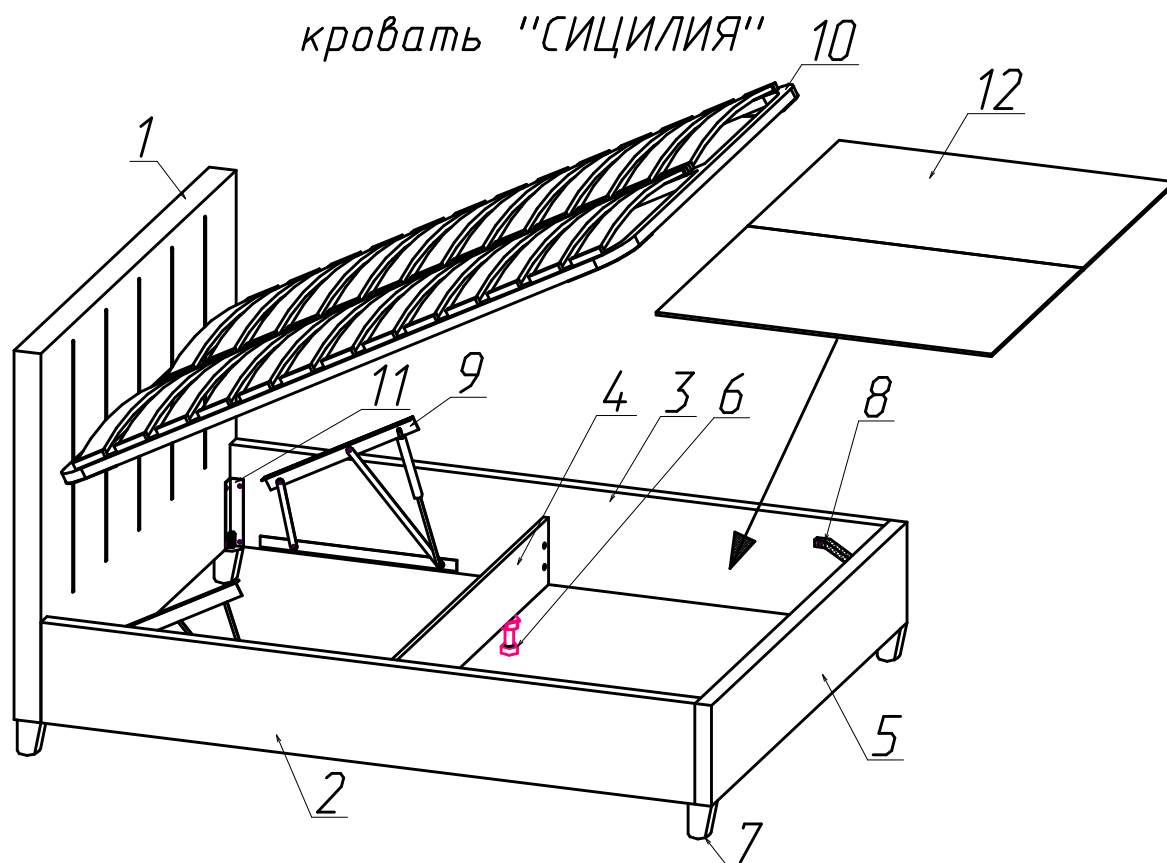

№	наименование	ед.изм.	кол-во
1	изголовье кровати	шт	1
2	царга левая	шт	1
3	царга правая	шт	1
4	траверса центральная	шт	1
5	изножье	шт	1
6	ножка центральная (пластик)	шт	2
7	ножка угловая	шт	4
8	скоба-ограничитель основания	шт	2
9	подъемный механизм с газ. амортизаторами	к-т	1
10	основание с ламелями	к-т	1
11	уголок металлический с гайкой М8	шт	4
12	дно кровати	шт	2
-	чехол с лентой-липучкой	к-т	1
ФУРНИТУРА		ед.изм.	кол-во
	стяжка эксцентриковая	к-т	4
	болт М8х30мм	шт	6
	саморез 3,5х16мм	шт	8
	шкант 8х30мм	шт	2
	винт М6х25мм	шт	24
	гайка М6	шт	24

Кровать «СИЦИЛИЯ»

ПОРЯДОК СБОРКИ

ВНИМАНИЕ! К царгам, к центральной траверсе и к изножью кровати на производстве уже закреплены планки для укладки дна кровати.

Сборку кровати рекомендуем выполнять вдвоем.

1. Разложите все детали периметра кровати по назначению.
2. Закрепите уголки **(11)** на царгах (винт М6х25мм.)
3. Установите центральную траверсу **(4)** как показано на рисунке (шканты 8х30мм, эксцентриковая стяжка).
4. Соедините периметр кровати (винт М6х25мм).
5. Переверните периметр на бок, установите центральные (саморез 3,5х16мм) и угловые ножки.
6. Установите кровать на ножки, вложите дно **(12)**.
7. Закрепите на изголовье, изножье и царги чехлы (лента-липучка).
8. Прикрутите к царгам скобы-ограничители (винт М6х25мм) и подъемный механизм (болт М8х30мм).

СБОРКА ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА.

Открутите гайки М6мм с подъемного механизма и снимите шайбы D6мм.

Закрепите газовый амортизатор в подъемном механизме на тех местах, где скручивали гайки цилиндром вверх.

ВНИМАНИЕ! Без матраса ортопедическое основание закрывается с усилием. Из-за отсутствия нагрузки оно может неожиданно открыться. Сразу после закрытия основания необходимо положить на него матрас.