



Схема сборки
Прихожая « ЦРК.СОФ.01

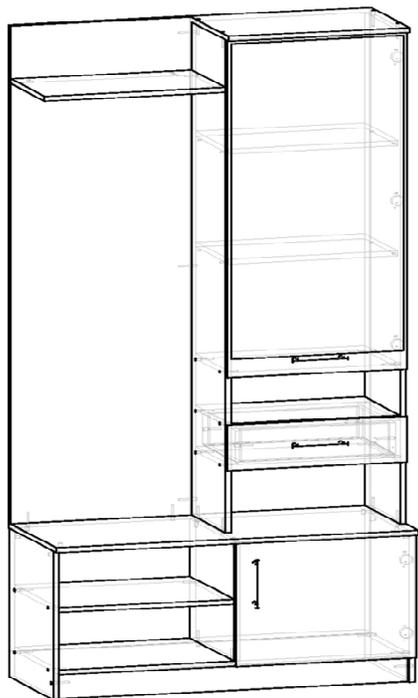

Винт М5х10	шт.	8
Шуруп 4х30	шт.	4
Шуруп 4.2х41	шт.	2
Гвоздь 1,6х25	шт.	100
Евровинт 6х50	шт.	47
Заглушка Евровинта	шт.	45
Ключ 6-ти гранный	шт.	1
Крючок большой	шт.	3
Крючок малый	шт.	3
Направляющие роликовые 300	компл.	1
Петля 90*	шт.	5
Подпятник чёрный	шт.	4
Полкодержатель D=5 металл	шт.	8
Ручка-скоба 128 C-18	шт.	3
Уголок 28х28	шт.	4
Шкант 8х30	шт.	3
Шуруп 3,5х16	шт.	56
Заглушка стяжки D15	шт	2
Стяжка эксцентриковая Hettich h12	шт	2
Шток для стяжки эксцентриковой h12	шт	2

Поз	Наименование	Кол.	Заготовка	
ЛДСП 16				
8	вязка+	1	968	400
9	Боковина ящика	2	100	300
10	Вязка ящика	2	100	411
11	вязка+	1	500	304
12	полка	2	468	300
13	крышка	1	1000	430
14	задняя стенка	1	1604	500
15	цоколь	1	80	968
16	вязка	1	484	400
17	крышка	1	500	350
18	Перегородка	1	384	400
19	боковина	1	480	400
20	боковина	1	480	400
21	боковина	1	1588	320
22	вязка	3	468	320
23	боковина	1	1588	320
5	Дверь	1	397	497
6	Дверь	1	1085	497
7	фасад ящика	1	147	497
ЛДВП 3,5				
3	ЛДВП	1	1604	495
4	ЛДВП	1	411	995
1	дно ящика	1	438	295



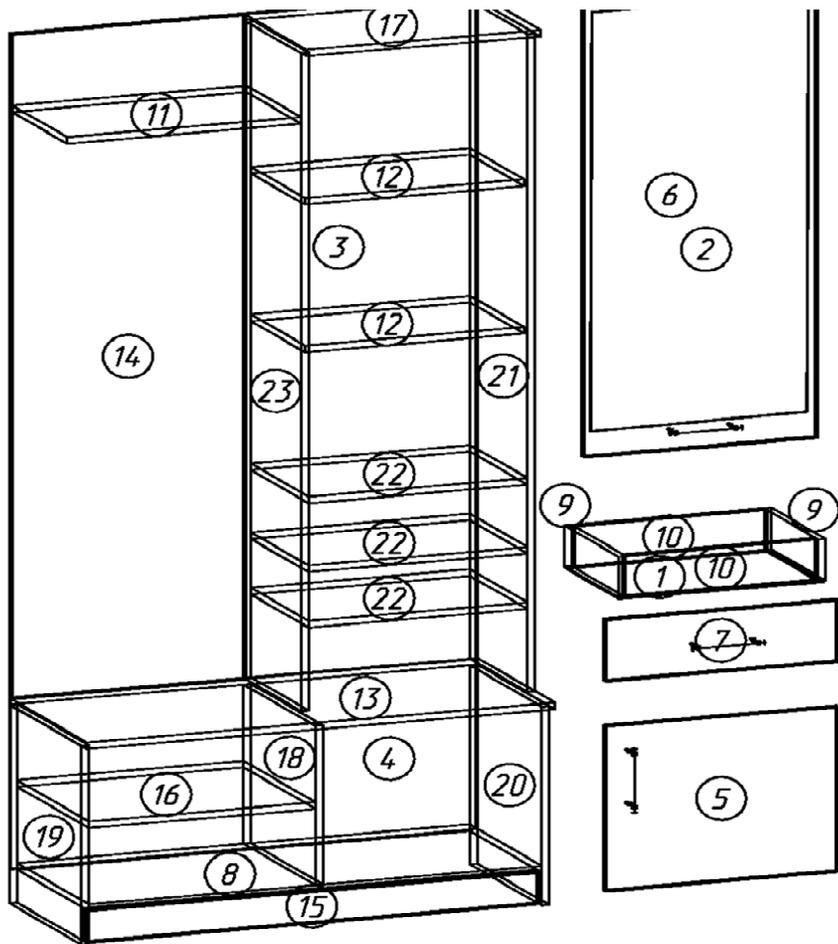

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке

Учитывая конструктивные и функциональные особенности рекомендуем пользоваться услугами профессиональных сборщиков

При самостоятельном монтаже необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемой сборки.

Однако в этом случае производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Перед началом сборки необходимо проверить наличие фурнитуры и комплектность каждой упаковки (комплектация указана на упаковочных бирках). При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежании их смешивания. Сборку мебели производить на ровном полу покрытым мягким подстилочным материалом (гофрокартон,упаковочная бумага), иначе можно повредить не только детали мебели, но и половое покрытие. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией. Рекомендуется производить сборку в горизонтальном положении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, 19917-93 при соблюдении покупателем условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

Срок эксплуатации 10лет

Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

Сохранить этикетку с упаковки для предоставления необходимой информации производителю в случае обнаружения брака.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозе, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

Беречь поверхности мебели от механических повреждений, загрязнений, контакта с водой, воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих средств не предназначенных для ухода за мебелью.

Относительная влажность в помещении должна составлять 60-70%.

Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +15 до +25 градусов С.

Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие (может привести к изменению цвета)

Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически осуществлять "затяжку" всех изделий металлофурнитуры

На крышки рабочих столов, вязки и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30 кг.

Рамочный профиль не является влагостойким и термостойким. Допускается только влажная уборка. Применение химических средств запрещено

Стикеры (бирки) с ЛДСП можно легко отклеить пользуясь феном.

Особые рекомендации по уходу и эксплуатации изделий с UF-печатью.

Исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества.

Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за последствия от несоблюдения установленных норм и правил по уходу и эксплуатации корпусной мебели.

Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене.

В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

Максимально допустимая нагрузка:

Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.

При эксплуатации выдвигаемых ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

Торцевые вешалки выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.

Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.

На полки шкафов и стеллажей из 16-ти мм ЛДСП — 15-20 кг;

На стеклянные полки — до 5 кг;

На дно ящиков — 10-20 кг (в зависимости от типа ящика).

Помимо общих рекомендаций, следует соблюдать и определенные правила ухода за различными мебельными поверхностями:

Стеклянные поверхности требуют особенно бережного отношения, пятна следует удалять при помощи хлопчатобумажной салфетки, смоченной одним из специальных средств, предназначенных для чистки стекла. Беречь от ударов тяжелыми предметами, избегать использования содового раствора и контактов с острыми поверхностями, при чистке запрещено использовать абразивные материалы и губки из металлизированных волокон.

Зеркальные поверхности:

Не рекомендуется мыть с помощью обычных синтетических средств, предназначенных для чистки окон, зеркальные поверхности. От них зеркала могут покрываться пятнами и мутнеть.

Нежелательна и сухая чистка. После неё могут остаться царапины на поверхности.

Зеркала лучше всего потирать нашатырным спиртом или специальным очистителем для зеркал.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит вам долгие годы!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Сборку рекомендуется производить с помощью специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

2. Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и прикрепить необходимую фурнитуру по наметкам и отверстиям.

3. После этого приступать к сборке согласно схеме.

4. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

5. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

6. Прикрутить направляющие для выдвигаемых ящиков к боковинам.

7. Боковины скрепить между собой вязками. Крышки соединить с боковинами.

Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм).

Только после этого вы можете прибить заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.
Для закрепления задних стенок собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. Заднюю стенку закрепить соединительным брусом. После выверки закрепить гвоздями.

8. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

9. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

10. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учётом зазора между створками.

При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, использовать прокладки для исправления неровностей пола.

В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

Небольшое отклонение в створках выравниваются регулировочными винтами.

11. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у неё разные по длине, значит, и расстоянию до центров.

12. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в продольное отверстие, а затем присаживается в поперечное.

Для более прочной конструкции шканты желательно приклеить клеем.

13. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

14. Подпятники прикручиваются ограничительным ребром вовнутрь.

15. Отдельные секции корпусной мебели, как навесной так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтоб все корпуса составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом - межсекционными мебельными стяжками.

Установка фасада.

Собранную конструкцию поставить в вертикальное положение. На створки установить петли.

Ручки закрепить саморезами. Навесить фасад.

При креплении ручек к фасадам использовать ручной инструмент (отвертку), во избежание перетягивания шурупа.

Сборка ящика

1. Соберите короб ящика

(2 вязки ящика и 2 боковины ящика скрепите евровинтами, прибейте дно ящика)

2. Убедитесь, что в фасаде ящика отверстия под ручку сквозные.

Если отверстия глухие, то досверлите их самостоятельно, острым сверлом Ø5 (аккуратно!)

3. Фасад ящика закрепите эксцентриковой стяжкой к коробу ящика.

4. Просверлите вязку ящика через отверстия в фасаде, отверстие Ø5

5. Установите ручку .

6. Установите направляющие на боковинах ящика

