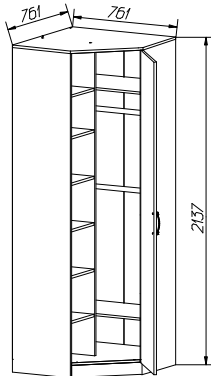


**Подростковая серия "Вояж"****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

Шкаф для платья и белья угловой.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 23°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. **Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем.

Спецификация фурнитуры






















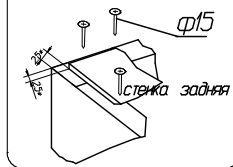
<p>φ1 Заглушка к конфирмату</p>  <p>6 шт.</p>	<p>φ2 Винт-конфирмат</p>  <p>18 шт.</p>	<p>φ3 Ключ</p>  <p>1 шт.</p>
<p>φ4 Эксцентрик</p>  <p>16 шт.</p>	<p>φ5 Шток</p>  <p>16 шт.</p>	<p>φ6 Штанго-держатель</p>  <p>4 шт.</p>
<p>φ7 Планка</p>  <p>5 шт.</p>	<p>φ8 Корпус 135°</p>  <p>5 шт.</p>	<p>φ9 Штанга L=720 мм</p>  <p>2 шт.</p>
<p>φ10 Профиль L=208 мм</p>  <p>1 шт.</p>	<p>φ11 Профиль L=252 мм</p>  <p>1 шт.</p>	<p>φ12 Профиль L=1442 мм</p>  <p>1 шт.</p>
<p>φ13 Шуруп 4x13</p>  <p>10 шт.</p>	<p>φ14 Шуруп 4x16</p>  <p>18 шт.</p>	<p>φ15 Гвоздь 2x20</p>  <p>74 шт.</p>
<p>φ16 Подпятник</p>  <p>10 шт.</p>	<p>φ17 Ручка</p>  <p>1 шт.</p>	<p>φ18 Полкодержатель</p>  <p>20 шт.</p>
<p>φ19 Заглушка к эксцентрику</p>  <p>16 шт.</p>	<p>Винт</p>  <p>2 шт.</p>	<p>Муфта стяжки</p>  <p>2 шт.</p>

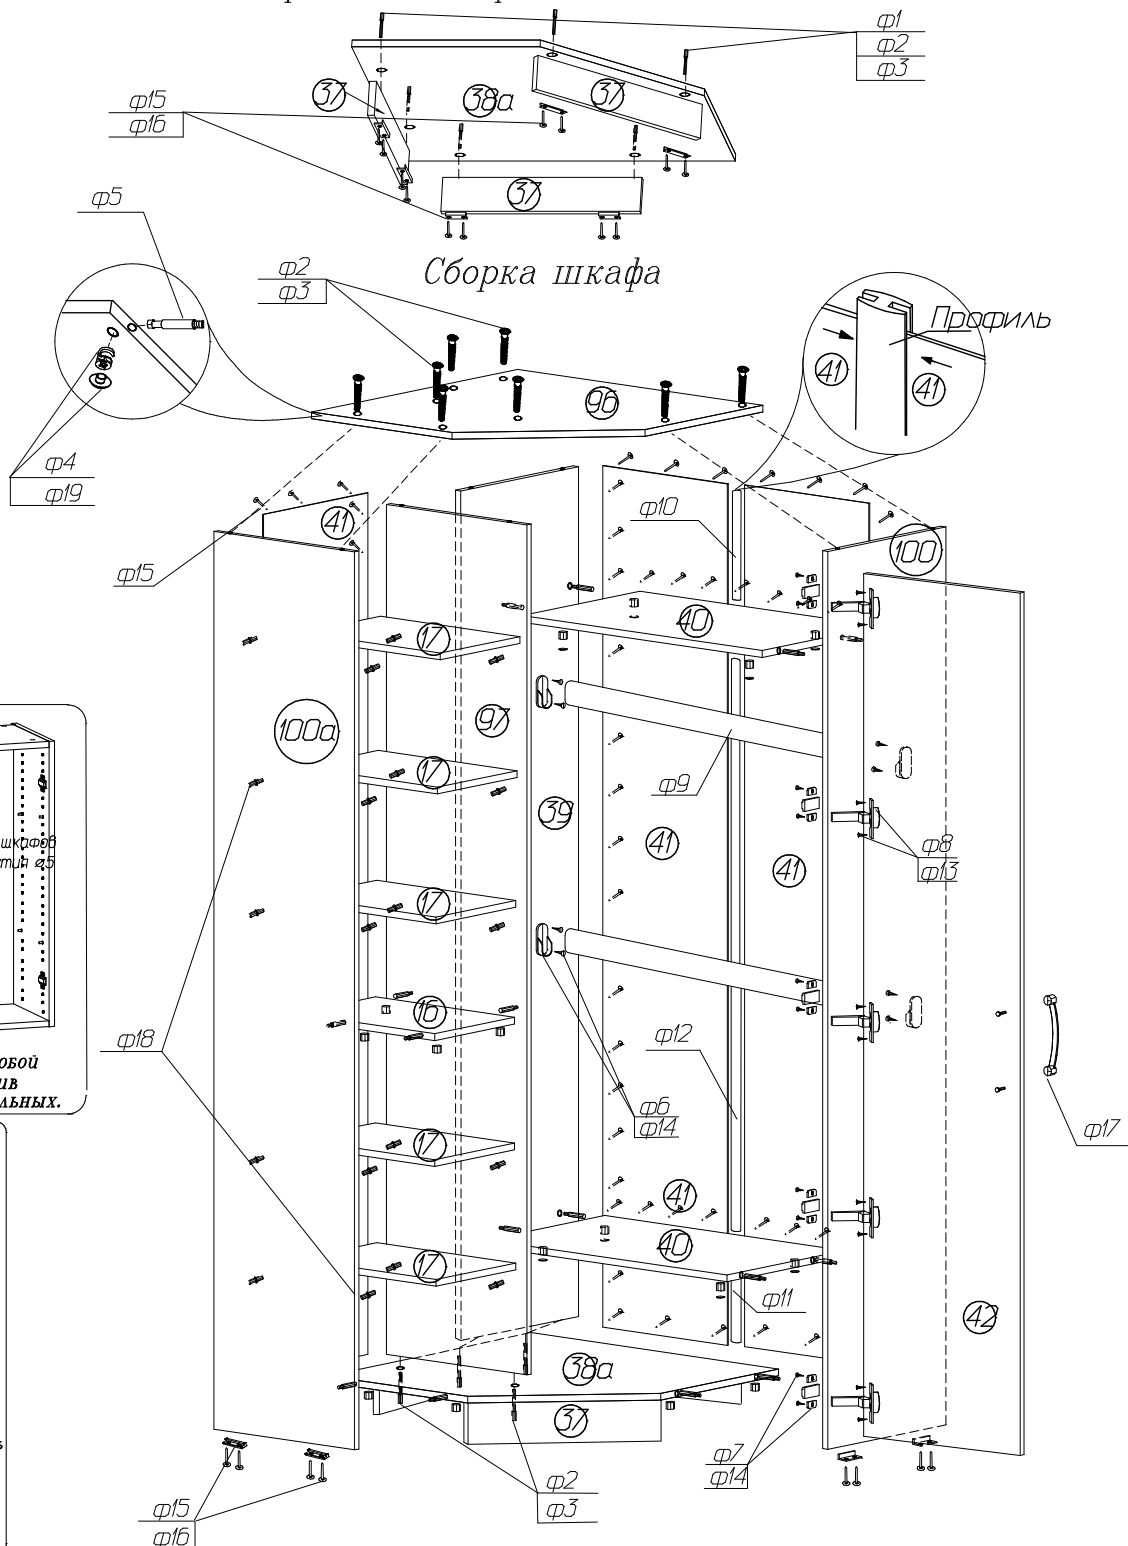
Схема установки задней стенки



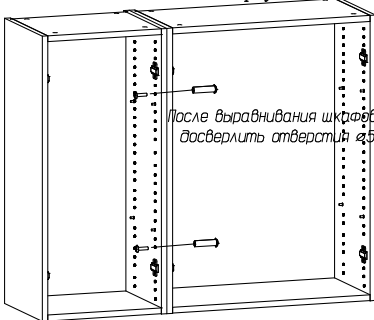
Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	100, 100a	2	2116x426
Полка	17	5	188x302
Перегородка горизонтальная малая	16	1	192x306
Плнтус	37	3	450x80
Стенка горизонтальная верхняя	96	1	761x761
Стенка горизонтальная нижняя	38a	1	744x744
Перегородка вертикальная	39	1	426x2020
Перегородка горизонтальная	40	2	728x426
Стенка задняя ДВП	41	3	377x2052
Дверь	42	1	477x2033
Стенка вертикальная	97	1	306x2020

Сборка стенки горизонтальной нижней

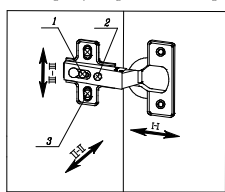


Установка и стяжка корпусов



Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досверлив отверстия φ5 мм в стенках вертикальных.

Схема регулировки двери



Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.