

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
9. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели „Оксфорд” изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-258-00257561-2022 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.32505/22, действительна по 02.08.2027г.



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
  - механические;
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 г.

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2022 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"

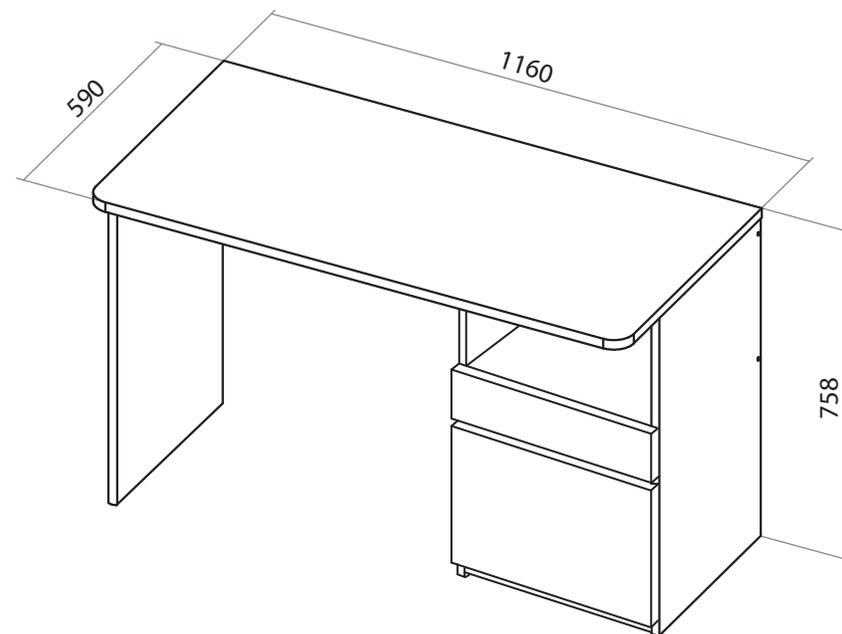


## Стол

ПМ-139.16.00.000 Исп.2  
ТД-139.15.02

Набор модульной мебели

«ОКСФОРД»

ПМ-139.00.00.000  
ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

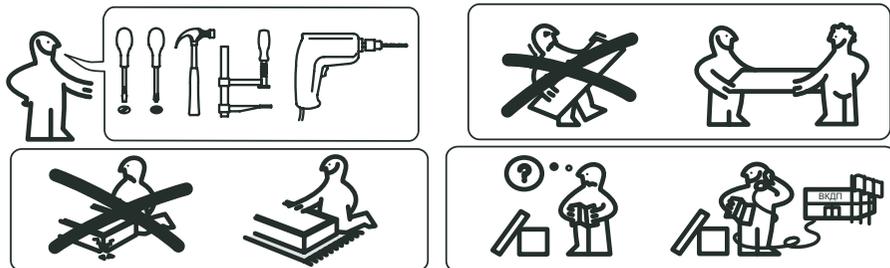

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!




Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

### Упаковочная ведомость


Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Размеры, мм	Кол-во
Пакет № 1			
1-16	Стенка вертикальная правая	733(L) x 434	1
1.1-16	Стенка вертикальная левая	733(L) x 434	1
4-4	Стенка вертикальная	733 x 434	1
0-615	Стенка боковая правая	400 x 80	1
0.1-615	Стенка боковая левая	400 x 80	1
2-12-7	Стенка задняя	366x66	1
3-6	Стенка горизонтальная	406x429	2
1-12-7	Накладка ящика	436x120	1
9-3	Дверь	436x400	1
4-6	Полка	404x429	1
8-3	Распорка	406 x 140	2
	Фурнитура		1
Пакет № 2			
3-4	Крышка	1160 x 590	1
6-3	Стенка задняя	701 x 350	1
5-6	Планка цокольная	406 x 100	1
3-12-6	Дно ящика (ДВП)	384x408	1
13-3	Стенка задняя (ДВП)	705x428	1

**Примечание:** Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели «Оксфорд»:  
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;  
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.


9 При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами.

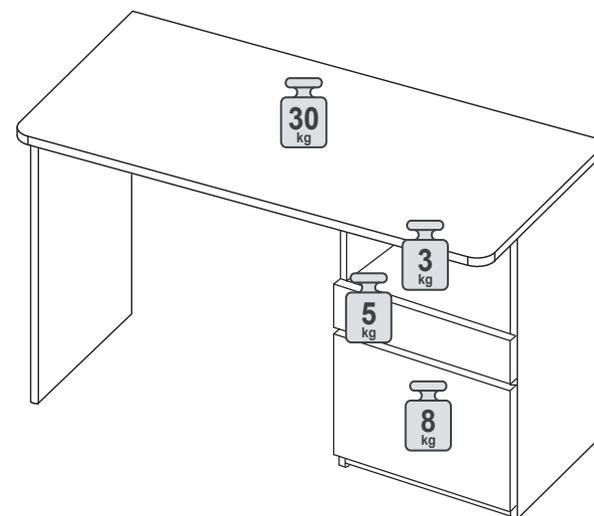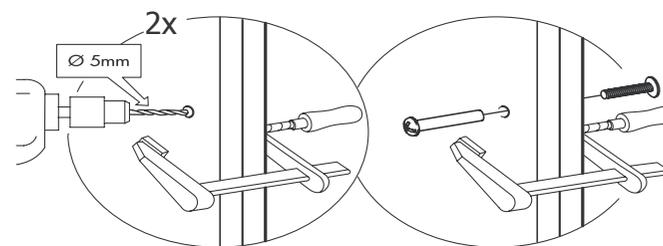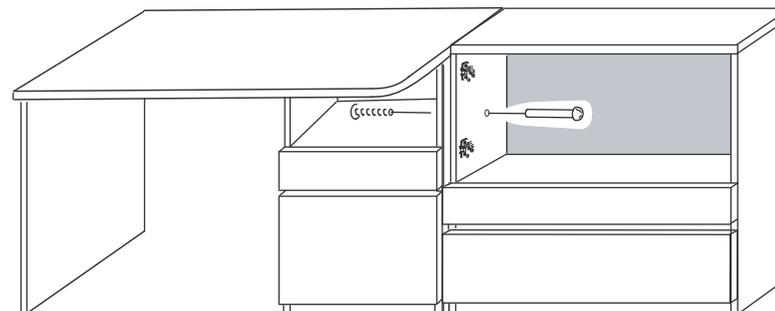

## 7 Установка фурнитуры на дверь

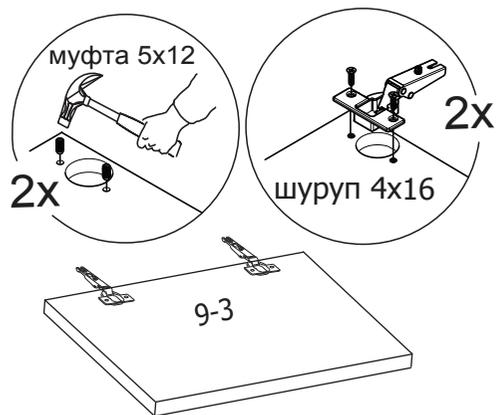

## 8 Установка ящика и навеска двери




















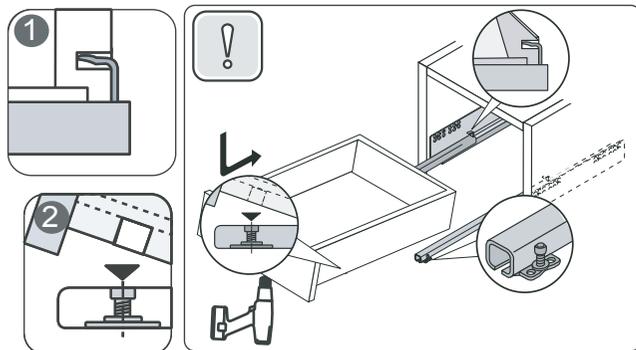


Регулировка  
высоты ящика



При желании, закрепите ящик к направляющим дополнительным саморезом 3x16, в комплектацию саморез не входит.  
**ВАЖНО!** Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.


## КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

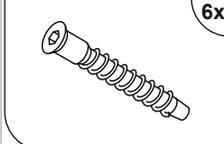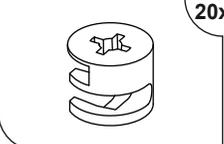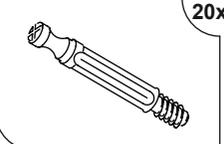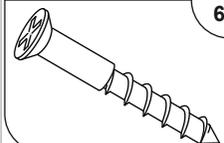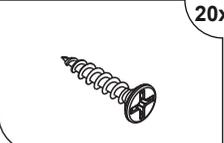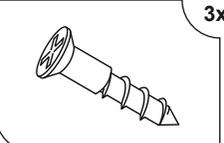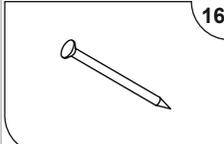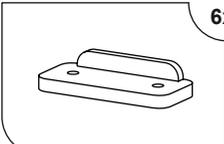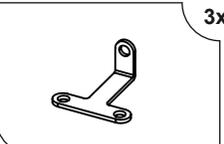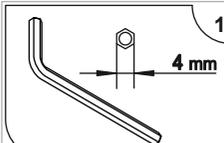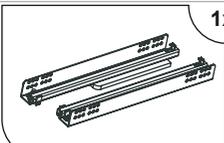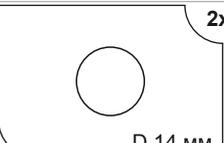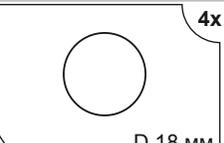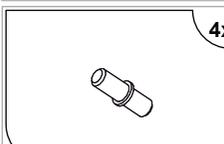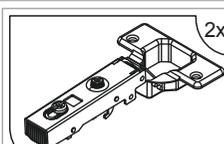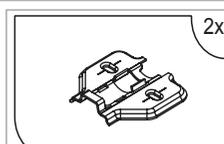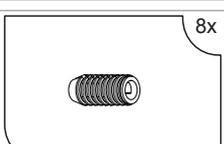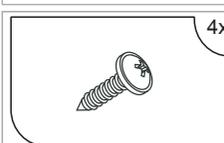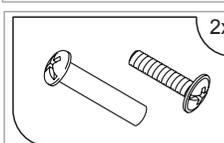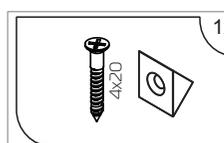 Дюбель-стяжка 7x50	 Шкант 8x35	 Стяжка эксцентр.	 Дюбель стяжки эксц.
 Шуруп 4x30	 Шуруп 3x13	 Шуруп 4x16	 Винт самонарез. 5x20
 Гвоздь 1.6x25	 Опора наконечник	 Винт самонарез. 5x16	 Уголок ИП-500
 Ключ SW4	 Направляющая 400мм	 Заглушка самокл. D 14 мм	 Заглушка самокл. D 18 мм
 Полкодержатель	 Петля накладная	 Планка петли	 Муфта 5x12 мм
 Винт 4,2x13	 Винт стяжной 32/27	 Стяжка RV8	


## 1. Подготовка деталей к сборке

Для сборки набора мебели, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке вертикальной (2 отверстия), в зависимости, от того, как Вы решите собрать стол (тумба слева или тумба справа). Для крепления крышки стола к тумбе, необходимо просверлить в двух распорках по два отверстия. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.


### 1.1

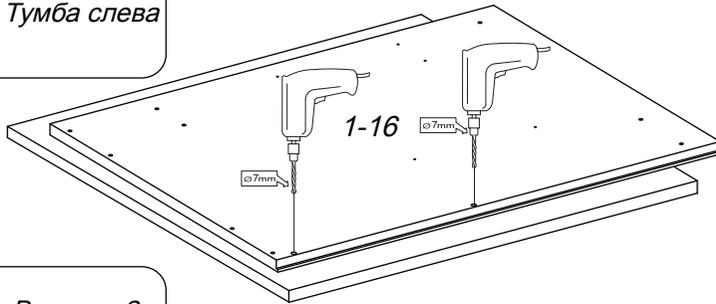


### 1.2

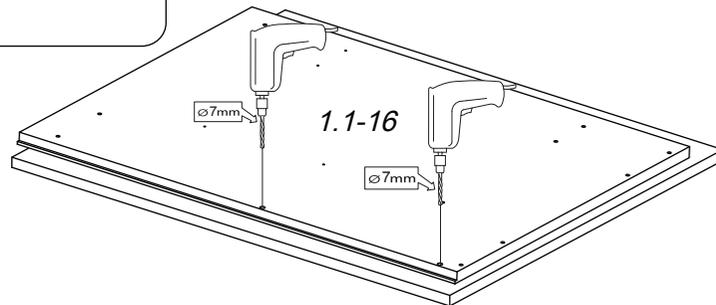

### 1.3

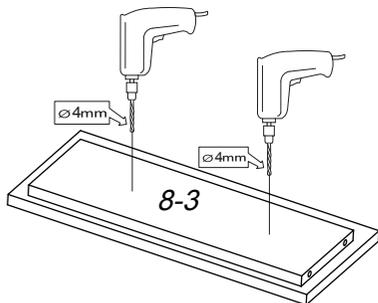


4

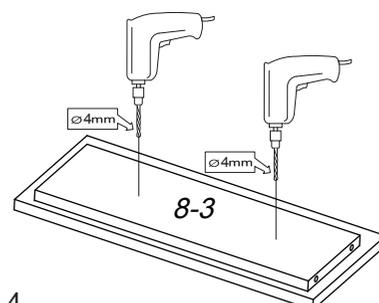


## 6. Сборка ящика


### 6.1

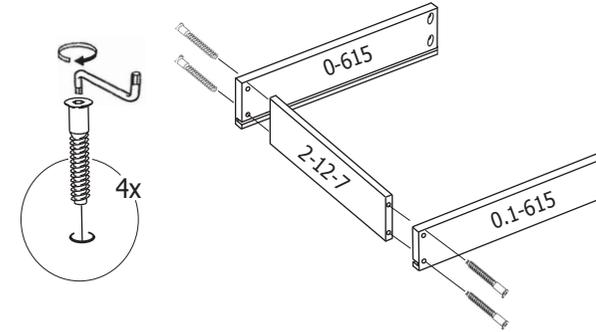

### 6.2



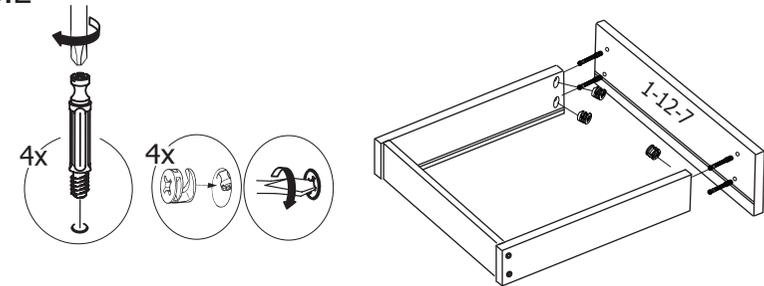


### 6.3

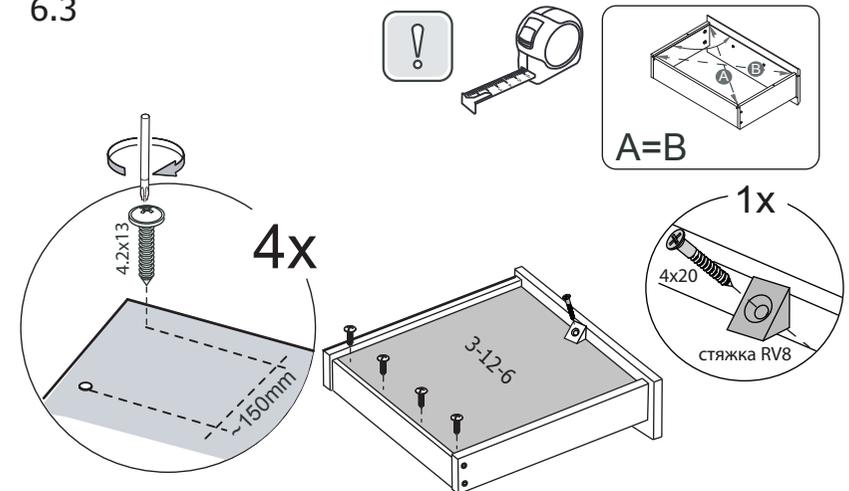


9

## 5. Установка крышки

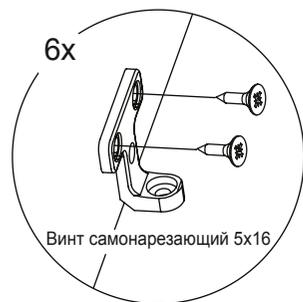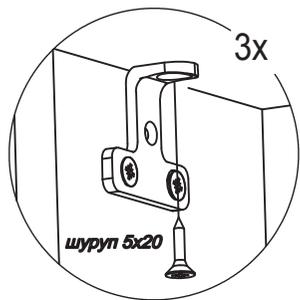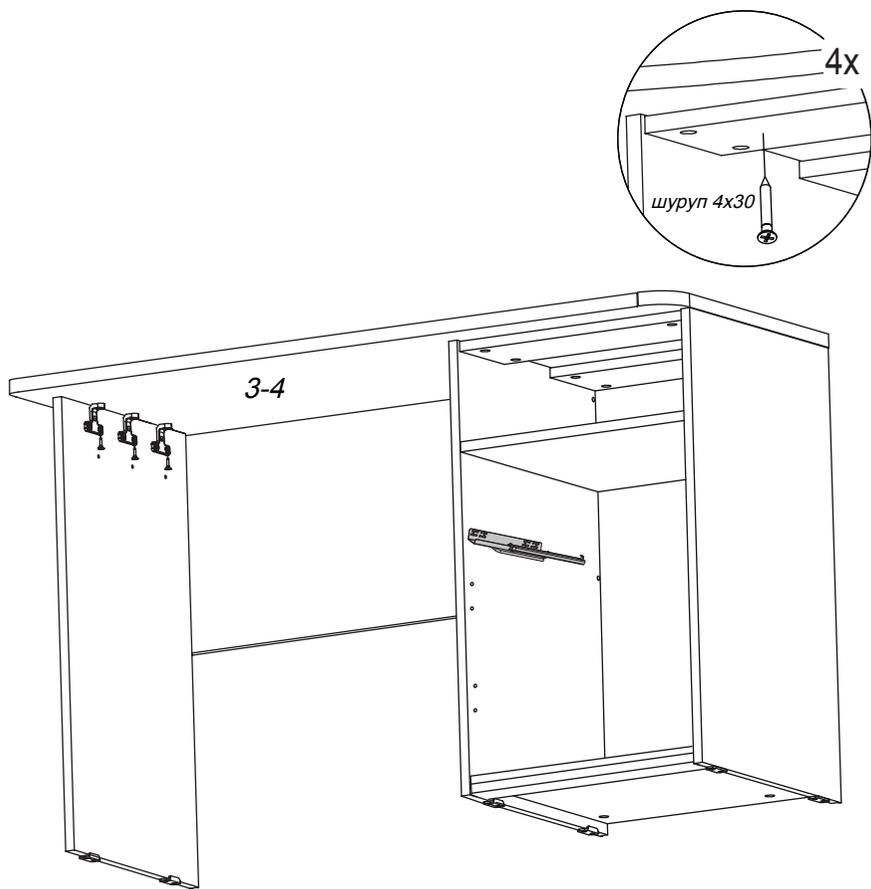


8

1.4

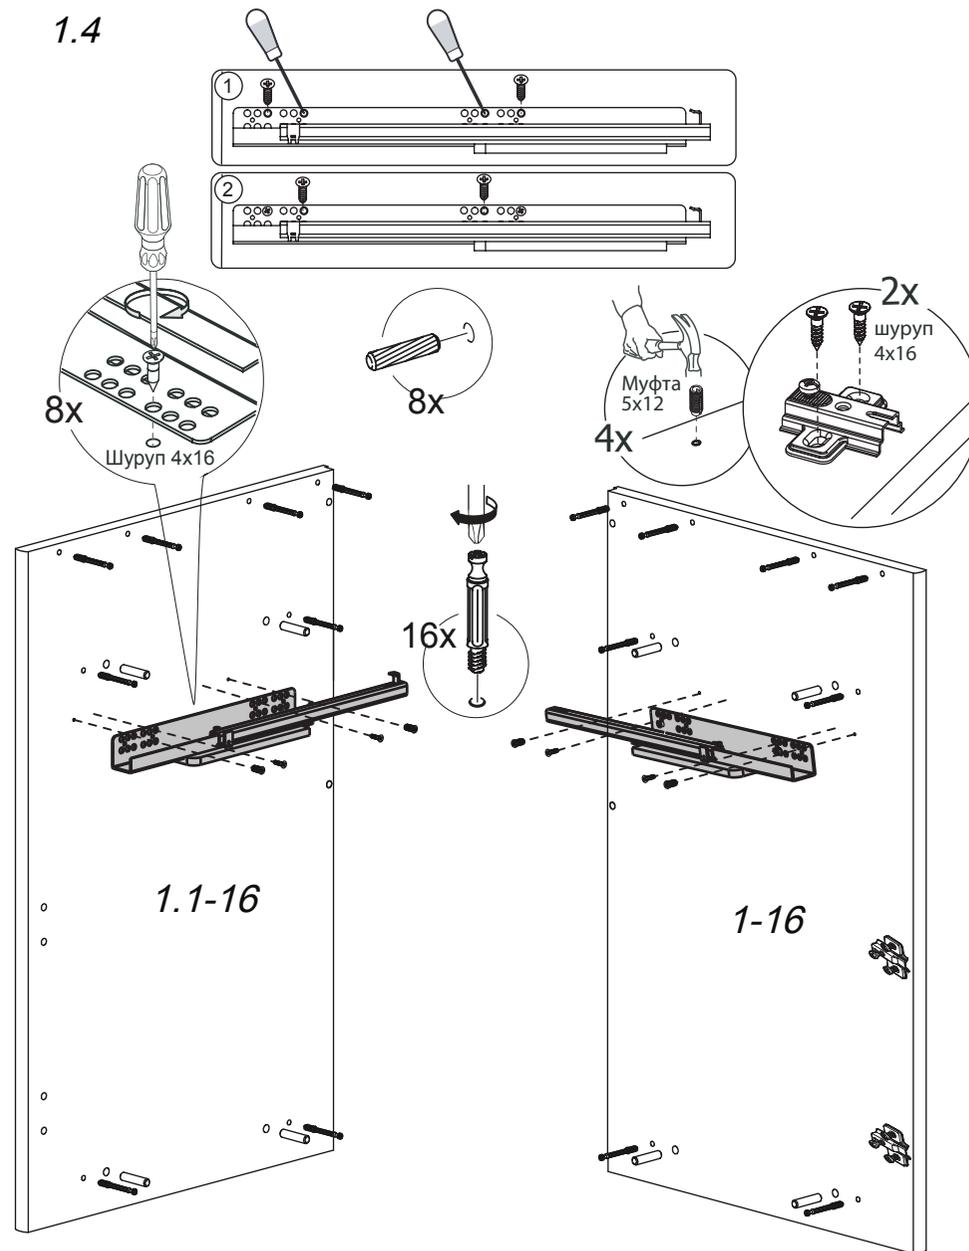


5

## 2. Сборка тумбы

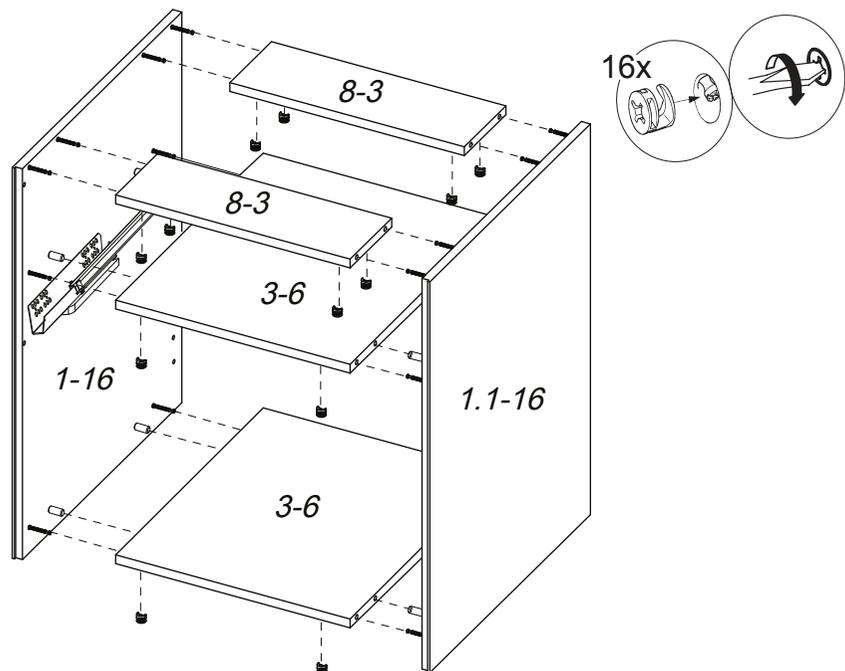


## 3. Установка задней стенки

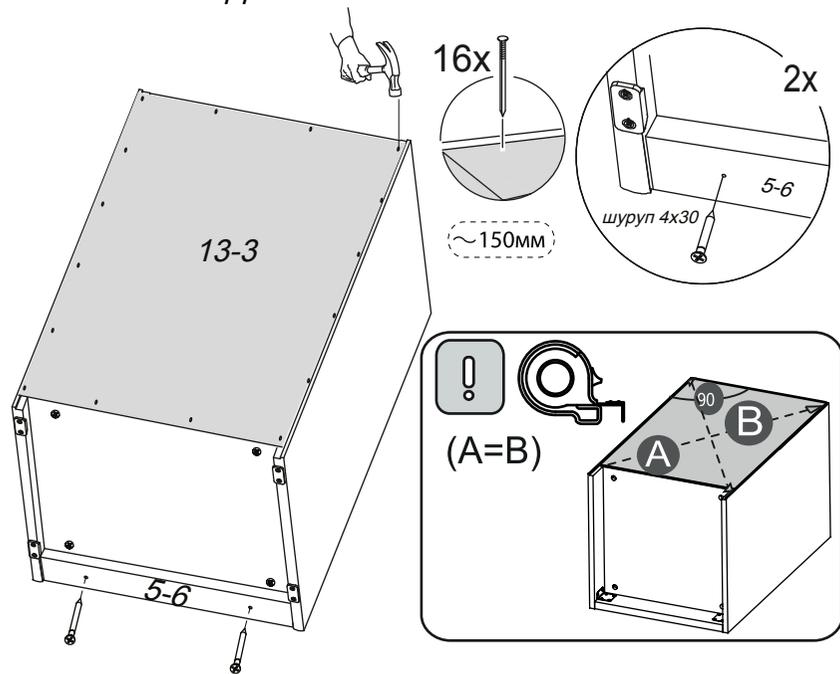

6

## 4. Сборка каркаса стола

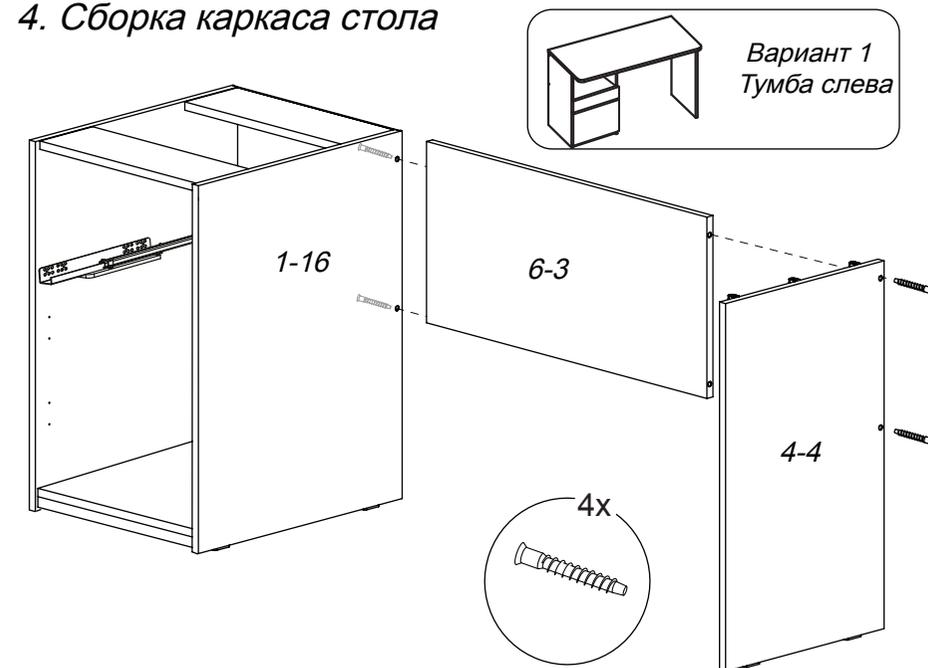

7