


Левое исполнение

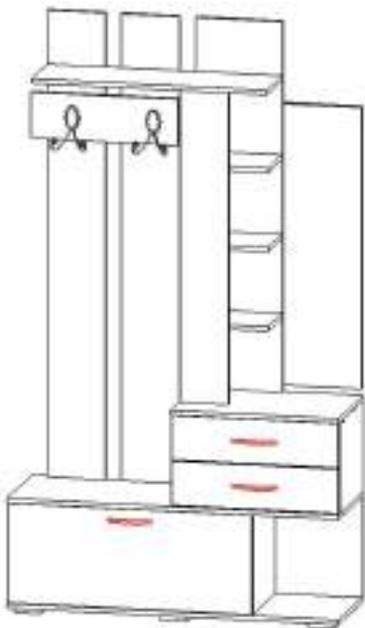

Правое исполнение

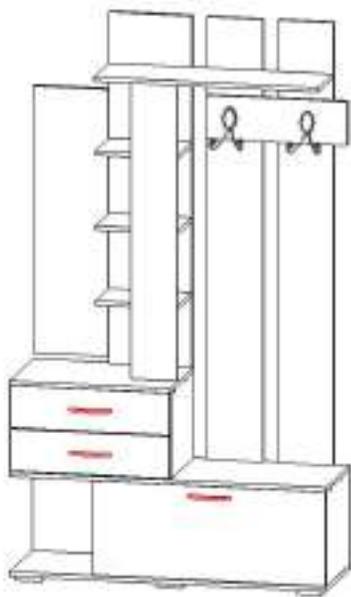


Схема сборки  
Прихожая ЦРК.БР3.01

Размеры изделия 1100x2022x360мм

Сборка прихожей осуществляется в двух исполнениях.

Шуруп 4,2x41	шт	4
Шуруп 4x30	шт	2
Шуруп 3,5x25ч	шт	16
Газовый лифт	шт	1
Гвоздь 1,6x25	шт	40
Евровинт 6x50	шт	48
Заглушка Евровинта	шт	48
Заглушка стяжки D15	шт	4
Ключ 6-ти гранный	шт	1
Крючок большой	шт	2
Навес плоский	шт	2
Направляющие роликовые 300	компл.	2
Ножка прямоугольная хром	шт	6
Петля 90° Внутр.	шт	2
Ручка-скоба 128 С-18	шт	3
Стяжка эксцентрик Hettich h12	шт	4
Шкант 8x30	шт	3
Шток для стяжки эксцентрик h12	шт	4
Шуруп 3,5x16	шт	66

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке

Поз.	Наименование	Размеры		Кол.
<b>ЛДСП 16</b>				
9	Боковина	349	340	2
10	Боковина	318	340	1
11	Боковина	318	340	1
17	Боковина ящика	90	300	2
18	Боковина ящика	90	300	2
7	Вязка	780	224	1
14	Вязка	288	207	3
16	Вязка ящика	90	469	4
2	Дно	1100	360	1
3	Задняя стенка	1287	288	1
12	Задняя стенка	349	288	1
1	Крышка	1100	360	1
6	Крышка	558	360	1
5	Основа под зеркало	978	262	1
13	Планка	779	100	2
15	Планка	526	100	2
4	Планка-вешалка	1621	192	2
8	Планка-фасад	1084	160	1
24	Планка-вешалка	490	160	1
22	Фасад	807	345	1
23	Фасад ящика	554	155	2
<b>ЛДВП 3,5</b>				
21	Дно ящика	496	296	2
19	Задняя стенка	370	806	1
20	Задняя стенка	340	553	1
<b>Зеркало 4 мм обработка</b>				
25	Зеркало	970	260	1

Учитывая конструктивные и функциональные особенности рекомендуем пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемой сборки. Однако в этом случае производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Перед началом сборки необходимо проверить наличие фурнитуры и комплектность каждой упаковки (комплектация указана на упаковочных бирках). При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежании их смешивания. Сборку мебели производить на ровном полу покрытым мягким подстилочным материалом (гофрокартон, упаковочная бумага), иначе можно повредить не только детали мебели, но и половое покрытие. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией. Рекомендуется производить сборку в горизонтальном положении.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, 19917-93 при соблюдении покупателем условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

Срок эксплуатации 10 лет

Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

При обнаружении брака или не комплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

Сохранить этикетку с упаковки для предоставления необходимой информации производителю в случае обнаружения брака.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения.

## **ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ**

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

Беречь поверхности мебели от механических повреждений, загрязнений, контакта с водой, воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих средств не предназначенных для ухода за мебелью.

Относительная влажность в помещении должна составлять 60-70%.

Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +15 до +25 градусов С.

Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие (может привести к изменению цвета)

Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически осуществлять "затяжку" всех изделий металлофурнитуры

На крышки рабочих столов, вязки и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30 кг.

Рамочный профиль не является влагостойким и термостойким. Допускается только влажная уборка. Применение химических средств запрещено

Стикеры (бирки) с ЛДСП можно легко отклеить пользуясь феном.

## **Особые рекомендации по уходу и эксплуатации изделий с UF-печатью.**

Исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества.

Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.

### **ВНИМАНИЕ!**

Производитель не несет ответственность за последствия от несоблюдения установленных норм и правил по уходу и эксплуатации корпусной мебели. Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене.

В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

Максимально допустимая нагрузка:

Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.

При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

Торцевые вешалки выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.

Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.

На полки шкафов и стеллажей из 16-ти мм ЛДСП — 15-20 кг;

На стеклянные полки — до 5 кг;

На дно ящиков — 10-20 кг (в зависимости от типа ящика).

Помимо общих рекомендаций, следует соблюдать и определенные правила ухода за различными мебельными поверхностями:

Стеклянные поверхности требуют особенно бережного отношения, пятна следует удалять при помощи хлопчатобумажной салфетки, смоченной одним из специальных средств, предназначенных для чистки стекла. Беречь от ударов тяжелыми предметами, избегать использования содового раствора и контактов с острыми поверхностями, при чистке запрещено использовать абразивные материалы и губки из металлизированных волокон.

Зеркальные поверхности:

Не рекомендуется мыть с помощью обычных синтетических средств, предназначенных для чистки окон, зеркальные поверхности. От них зеркала могут покрываться пятнами и мутнеть.

Нежелательна и сухая чистка. После неё могут остаться царапины на поверхности.

Зеркала лучше всего полировать нашатырным спиртом или специальным очистителем для зеркал.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит вам долгие годы!

### **ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.**

1. Сборку рекомендуется производить с помощью специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.
2. Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и прикрепить необходимую фурнитуру по наметкам и отверстиям.


3. После этого приступать к сборке согласно схеме.
4. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
5. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
6. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
7. Боковины скрепить между собой вязками. Крышки соединить с боковинами.  
Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм).  
Только после этого вы можете прибить заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.  
Для закрепления задних стенок собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. Заднюю стенку закрепить соединительным брусом. После выверки закрепить гвоздями.
8. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
9. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
10. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учётом зазора между створками. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, использовать прокладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.  
Небольшое отклонение в створках выравниваются регулировочными винтами.
11. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у неё разные по длине, значит, и расстоянию до центров.
12. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в продольное отверстие, а затем присаживается в поперечное.  
Для более прочной конструкции шканты желательно приклеить клеем.
13. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
14. Подпятники прикручиваются ограничительным ребром вовнутрь.
15. Отдельные секции корпусной мебели, как навесной так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса составляли единое целое и конструкция была надёжно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом - межсекционными мебельными стяжками.

### Установка фасада.

Собранную конструкцию поставить в вертикальное положение. На створки установить петли. Ручки закрепить саморезами. Навесить фасад.  
При креплении ручек к фасадам использовать ручной инструмент (отвертку), во избежании перетягивания шурупа.

### Сборка ящика

1. Соберите короб ящика  
(2 вязки ящика и 2 боковины ящика скрепите евровинтами, прибейте дно ящика)
2. Убедитесь, что в фасаде ящика отверстия под ручку сквозные.  
Если отверстия глухие, то досверлите их самостоятельно, острым сверлом Ø5 (аккуратно!)
3. Фасад ящика закрепите эксцентриковой стяжкой к коробу ящика.
4. Просверлите вязку ящика через отверстия в фасаде, отверстие Ø5
5. Установите ручку .
6. Установите направляющие на боковинах ящика

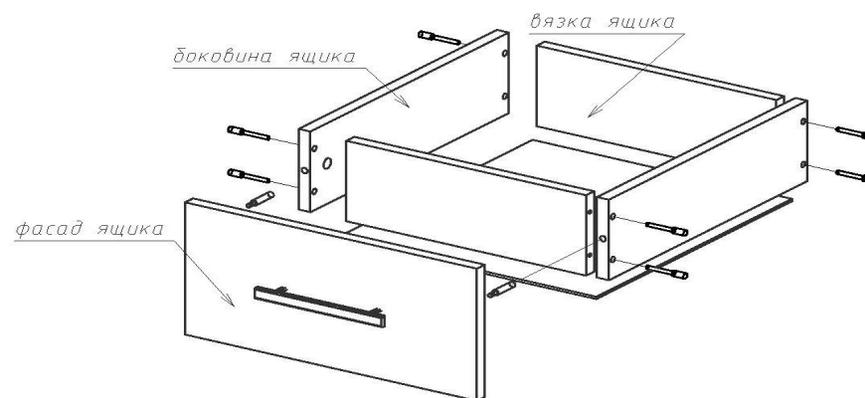

Монтаж направляющих производится по схемам:

Регулирование зазоров и положение дверей с петлями

Направляющие роликовые

Регулировка по глубине

Регулировка по ширине

Регулировка по высоте

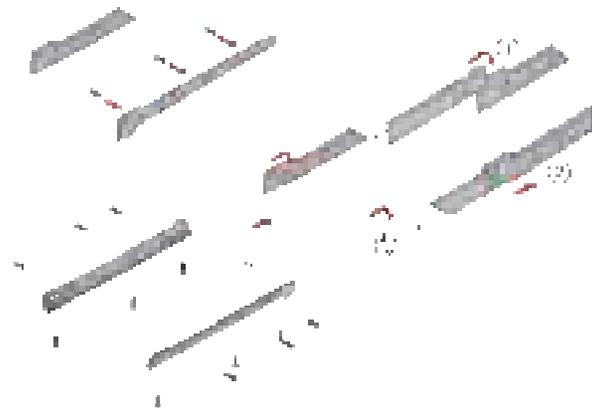



Схема монтажа газового лифта

Установить крепежные планки: одну- на откидную створку, другую- на боковую стенку шкафа.  
Закрепить газовый лифт в крепежные планки.

Лифт только поднимает фасад, для крепления фасада к корпусу необходимы петли.

Внимание!  
Не используйте смазочные и другие масла, это нарушит работу газового лифта




Крепление стяжки эксцентриковой

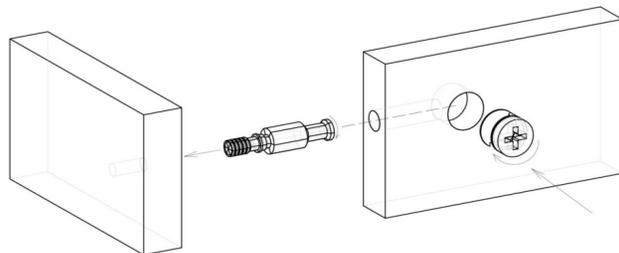


Порядок сборки прихожей представлен в левом исполнении.  
В правом исполнении сборка производится аналогично, но зеркально.





Дно (поз.2) просверлено глухими отверстиями


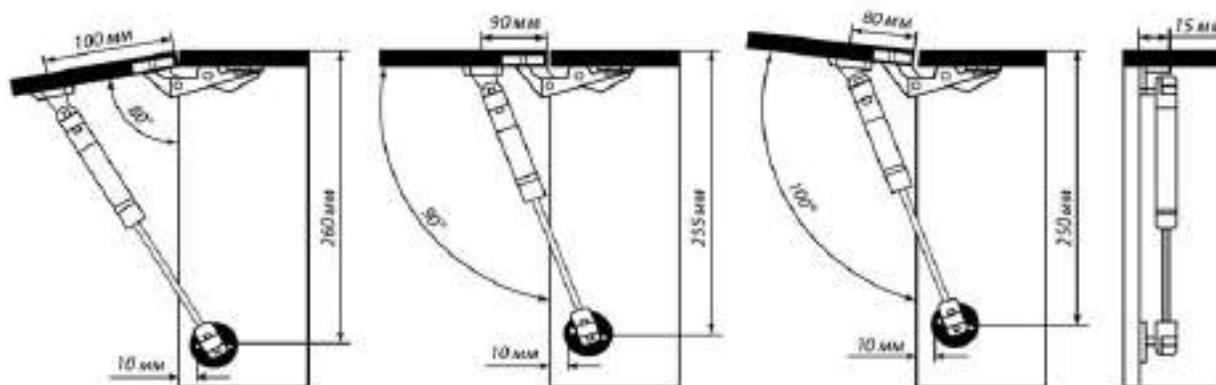
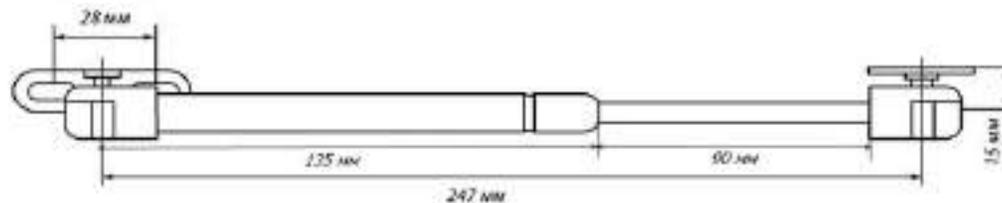
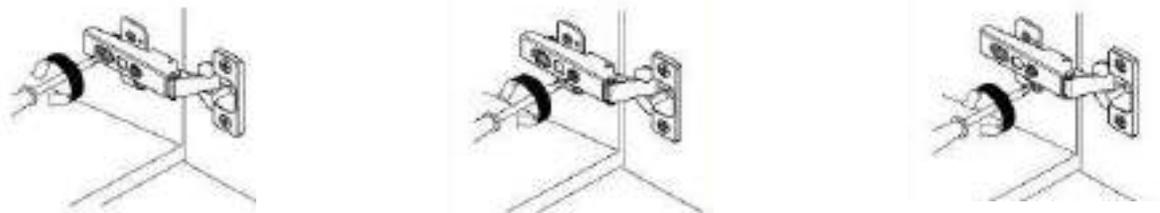


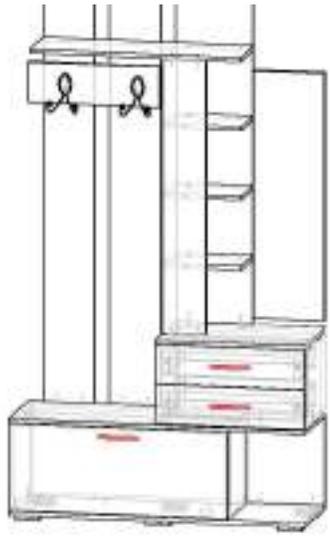


Для сборки прихожей слева просверлить отверстия обозначенные стрелкой

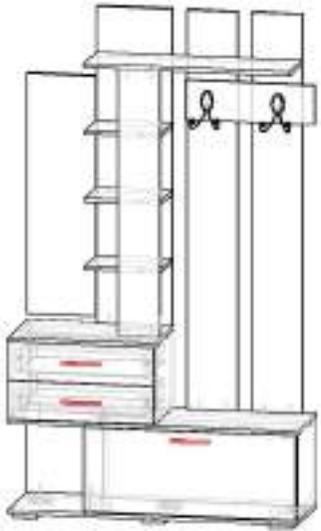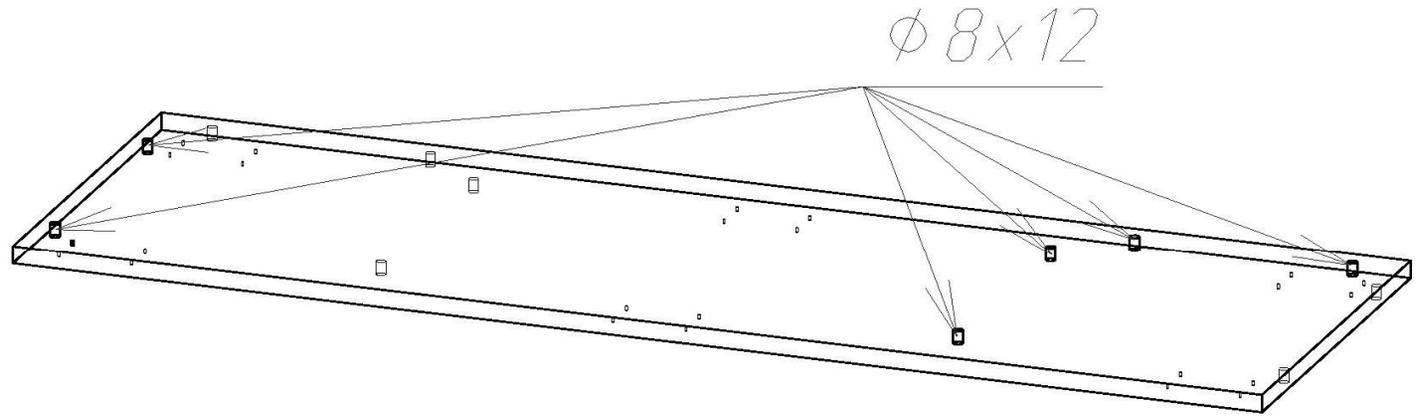

Для сборки прихожей справа просверлить отверстия обозначенные стрелкой.

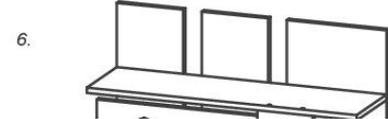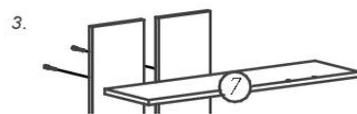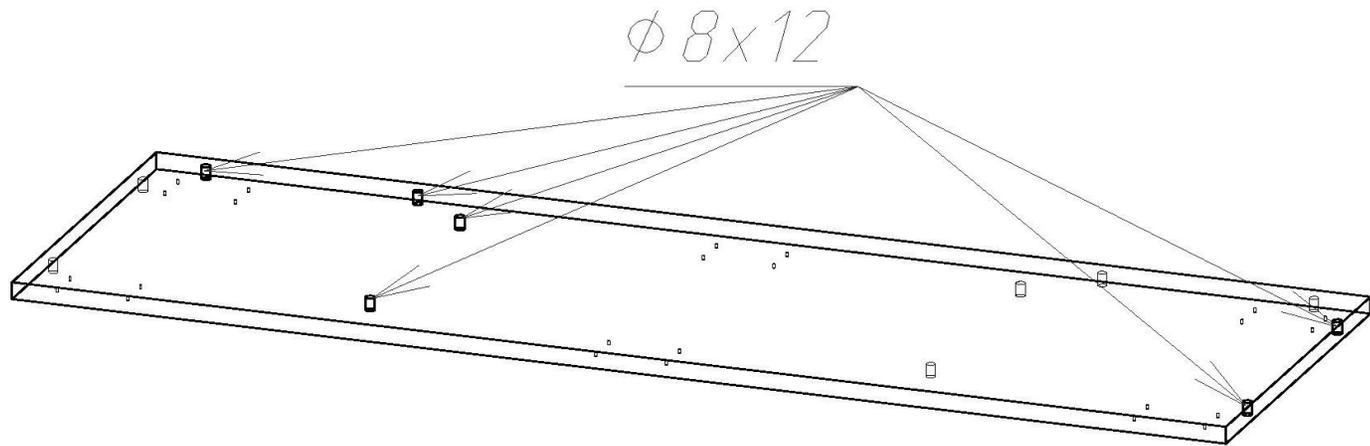

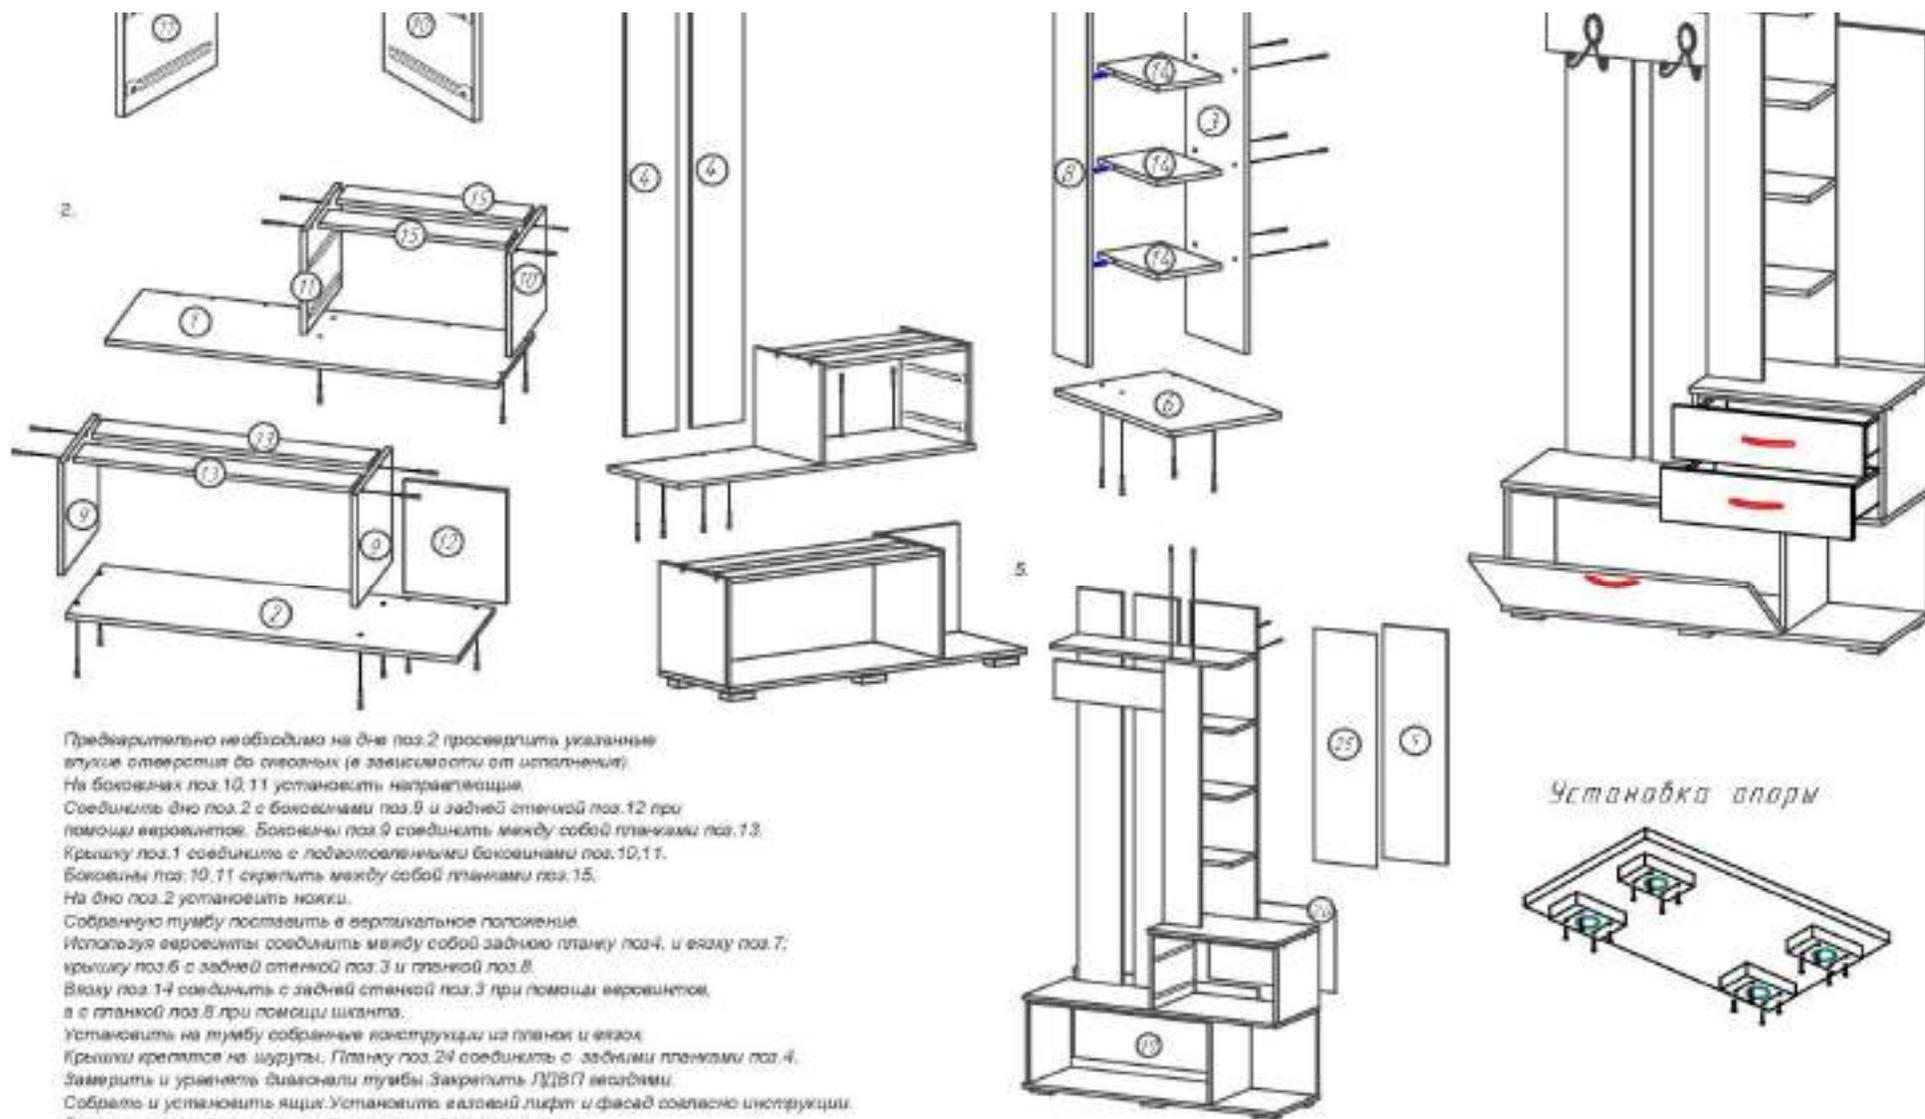

*Установка опор*

