
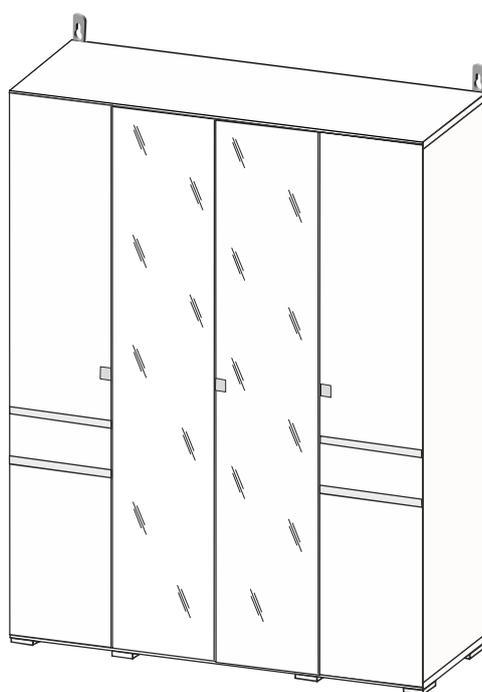


EAC

Модульная серия корпусной мебели «Линда»





Шкаф для одежды (4-х дв.с зеркалом) 01




Габаритные размеры в мм,
1814x2200x606

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Фурнитура.
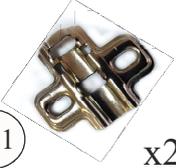
<p>Винт-конфирмат Ø7x50</p>  <p>ф1 x16</p>	<p>Шуруп 3,5x25</p>  <p>ф2 x4</p>	<p>Заглушка само- клеящаяся D=14</p>  <p>ф3 x30</p>	<p>Ножка регулируемая</p>  <p>ф4 x8</p>	<p>Подвеска</p>  <p>ф5 x2</p>
<p>Шуруп 3x16 белый цинк</p>  <p>ф6 x6</p>	<p>Дюбель L=42мм ввинчиваемый</p>  <p>ф7 x24</p>	<p>Заглушка само- клеящаяся D=18</p>  <p>ф8 x24</p>	<p>Стяжка эксцентрик Ø15/16мм</p>  <p>ф9 x24</p>	<p>Ручка</p>  <p>ф10 x3</p>
<p>Футорка пластм. Ø5,4x9,6мм</p>  <p>ф11 x52</p>	<p>Шуруп 3x20</p>  <p>ф12 x116</p>	<p>Шайба коническая</p>  <p>ф13 x86</p>	<p>Шуруп 3,5x16</p>  <p>ф14 x116</p>	<p>Ключ шестигр. S4</p>  <p>ф15 x1</p>
<p>Штанга L=877мм</p>  <p>ф16 x1</p>	<p>Планка соединит. L=324, L=332, L=1455мм</p>  <p>ф17 x3</p>	<p>Штангодержатель</p>  <p>ф18 x2</p>	<p>Винт М6x25</p>  <p>ф19 x2</p>	<p>Петля накладная изгиб 0мм.</p>  <p>ф20 x10</p>
<p>Планка петли</p>  <p>ф21 x20</p>	<p>Петля на полбока изгиб 8мм.</p>  <p>ф22 x10</p>	<p>Полкодержатель метал. Ø5</p>  <p>ф23 x16</p>	<p>Скрепка</p>  <p>ф24 x30</p>	

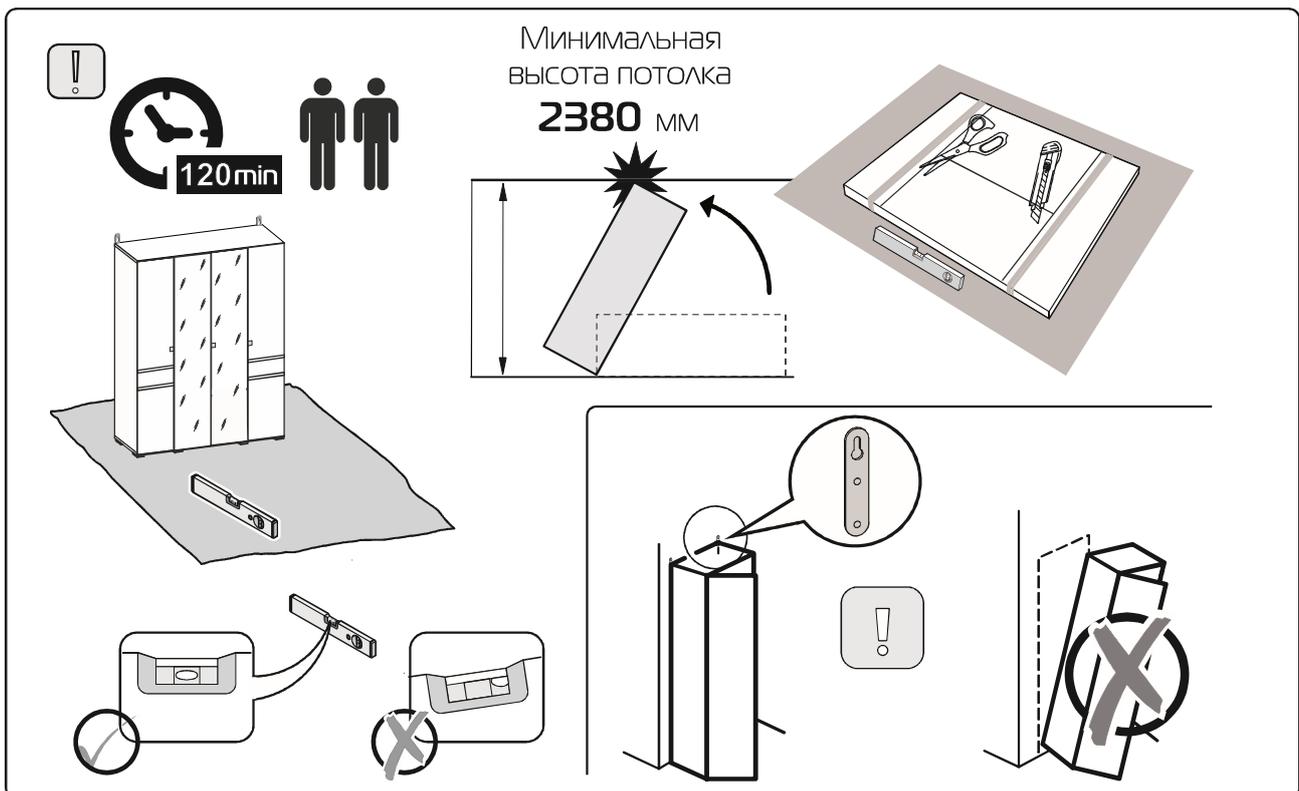

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;

- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

Примечание.

- Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия.
- Изделие необходимо крепить к стене для предотвращения падения. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.
- Монтаж дверей производить после крепления изделия к стене.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- плиты древесноволокнистые средней плотности (МДФ) ТУ 5536-003-50113531-2005;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ);
- зеркала ГОСТ 17716-2014.

2. Назначение и область применения:

- для хранения одежды и белья.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку для белья - 5кг, -на штангу - 20кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-035-20347527-2019, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.

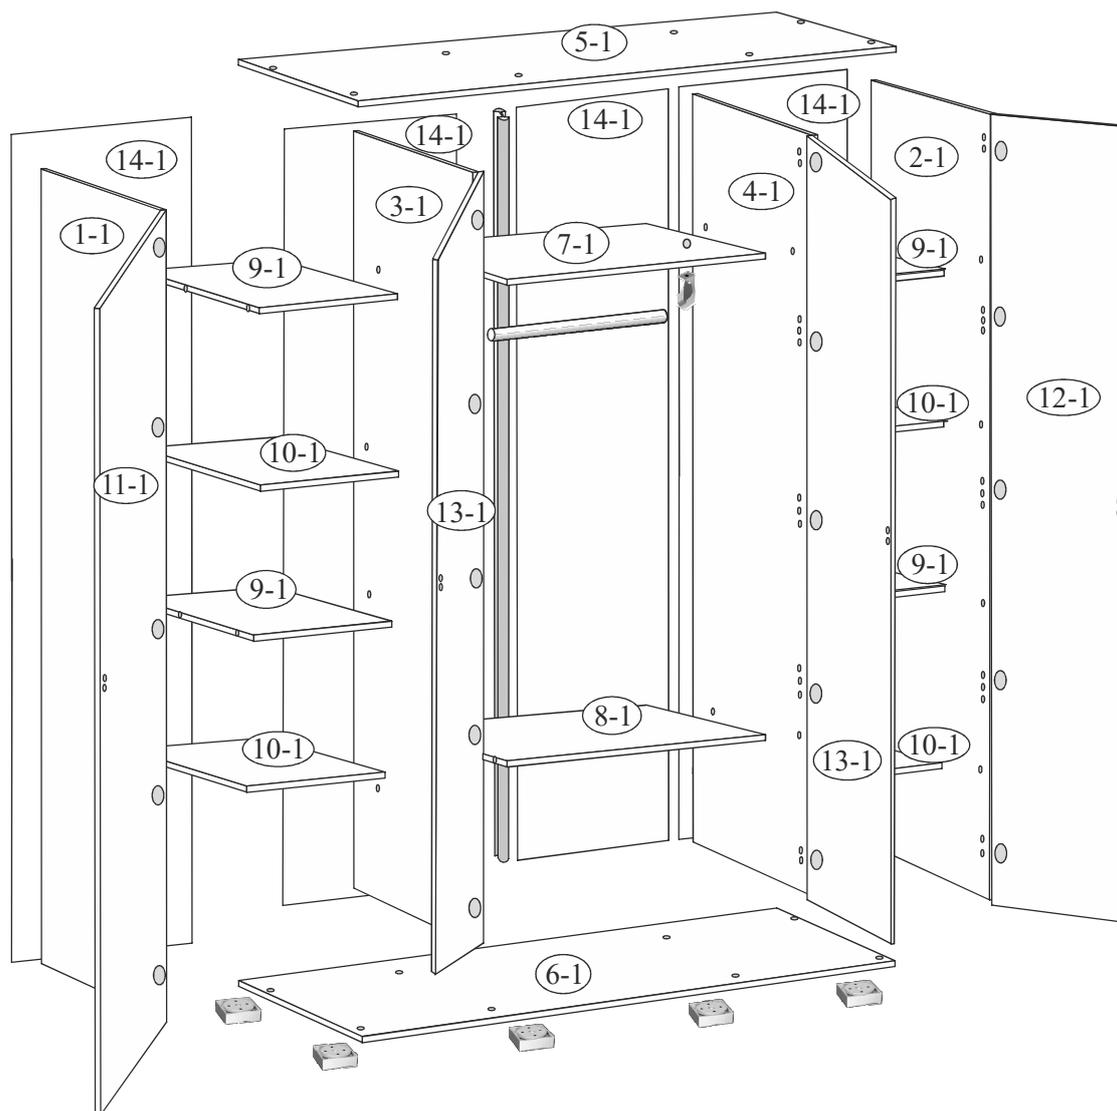


Состав изделия.


№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Толщ.	Кол-во
1-1	Стенка вертикальная	2146	586	16	1
2-1	Стенка вертикальная	2146	586	16	1
3-1	Перегородка	2146	586	16	1
4-1	Перегородка	2146	586	16	1
5-1	Колпак верхний	1814	586	16	1
6-1	Колпак нижний	1814	586	16	1
7-1	Стенка горизонтальная	890	586	16	1
8-1	Стенка горизонтальная	890	586	16	1
9-1	Стенка горизонтальная	429	586	16	4
10-1	Полка	425	580	16	4
11-1	Дверь (МДФ) левая	2166	450	16	1
12-1	Дверь (МДФ) правая	2166	450	16	1
13-1	Дверь с зеркалом	2166	450	20	2
14-1	Стенка задняя (ДВП)	2174	451	3,2	4

4. Последовательность установки.


1

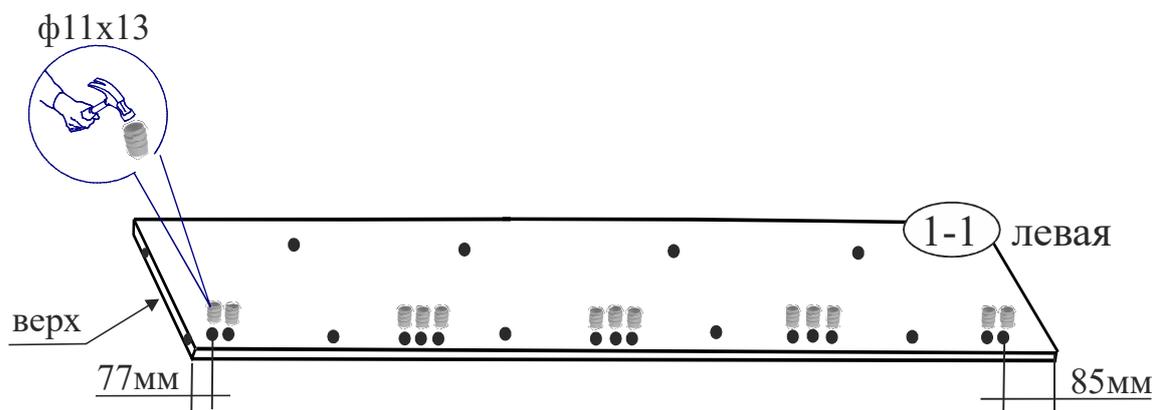


2

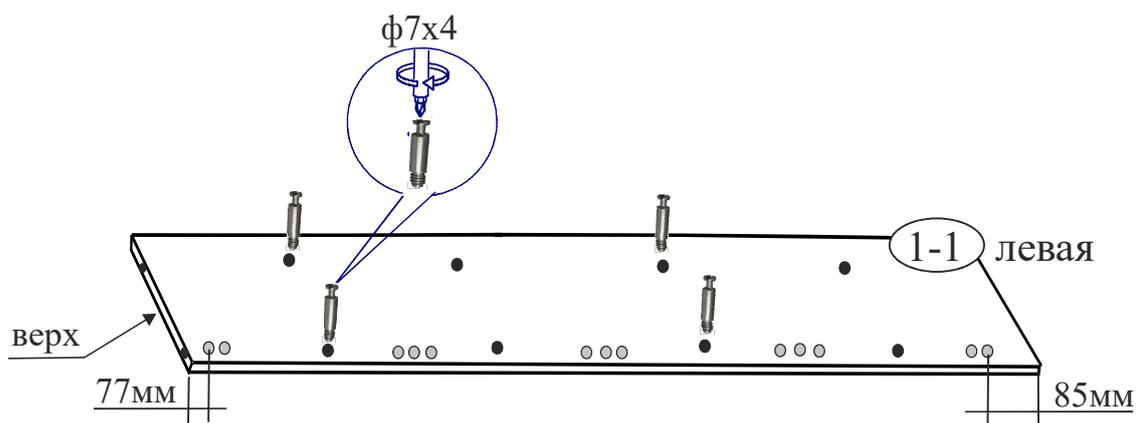


3

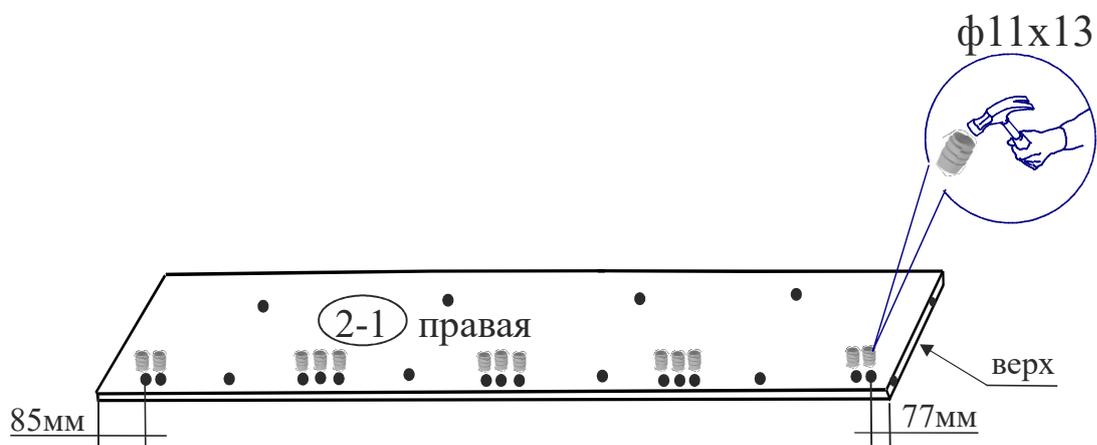


4

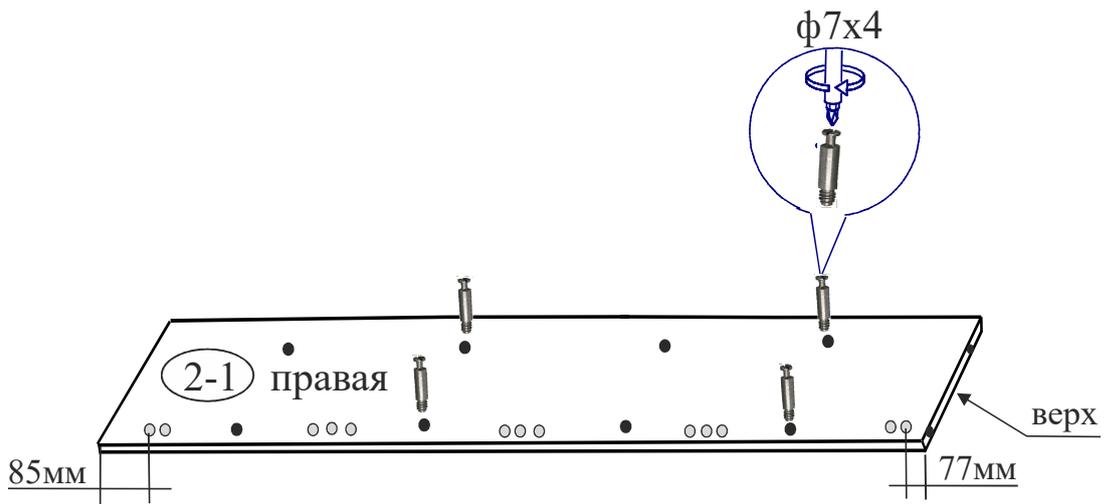

5

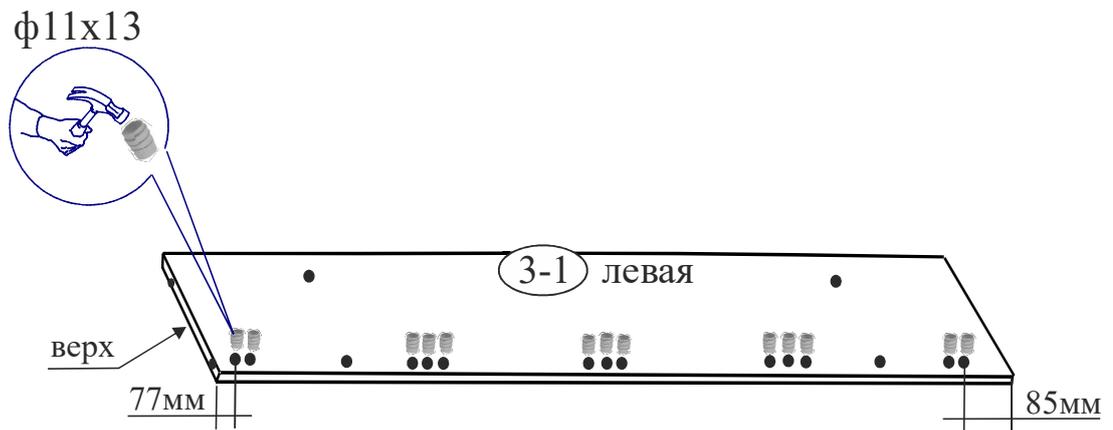


6

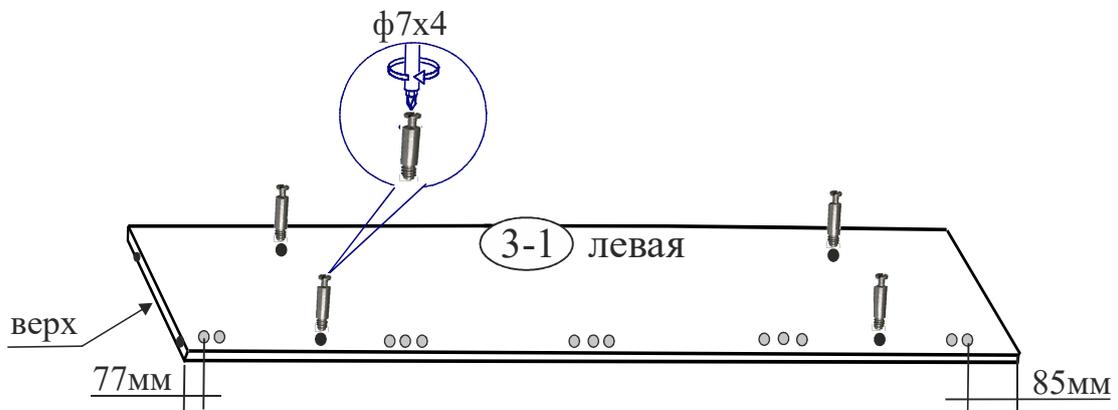


7


Деталь (3-1) с обратной стороны..

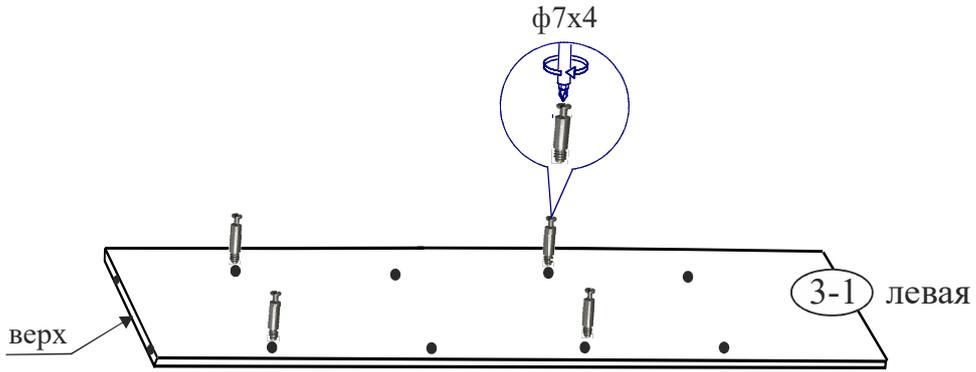

8

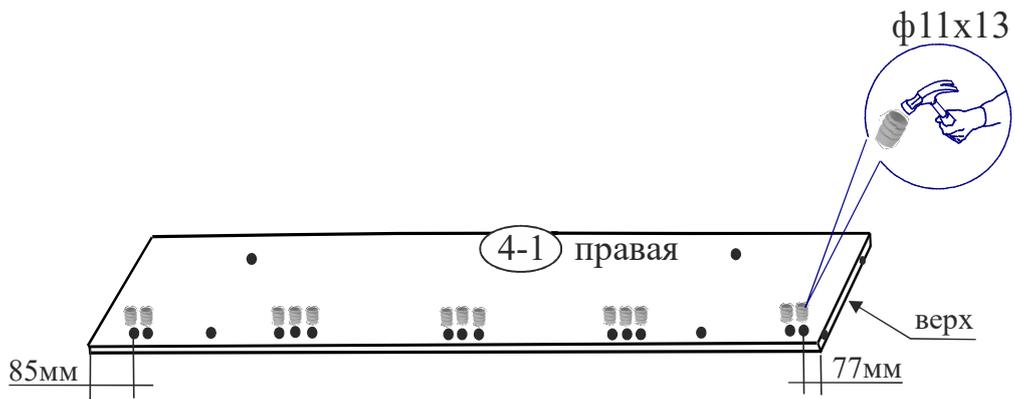


9

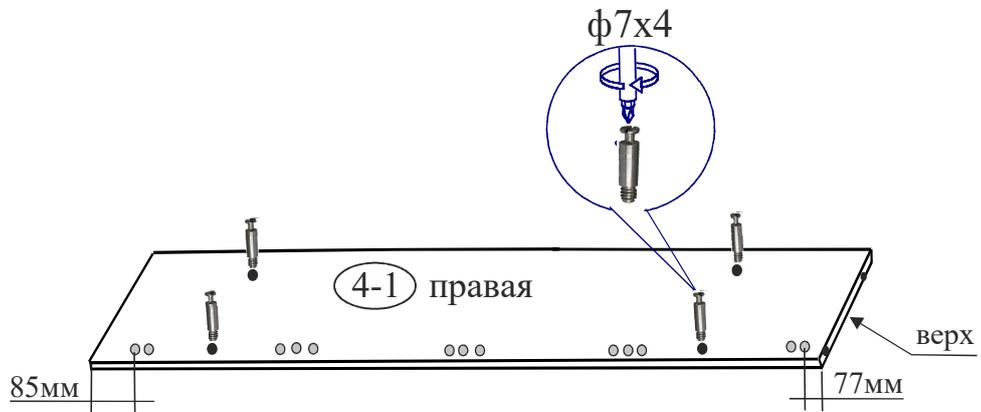


10

Деталь (4-1) с обратной стороны.

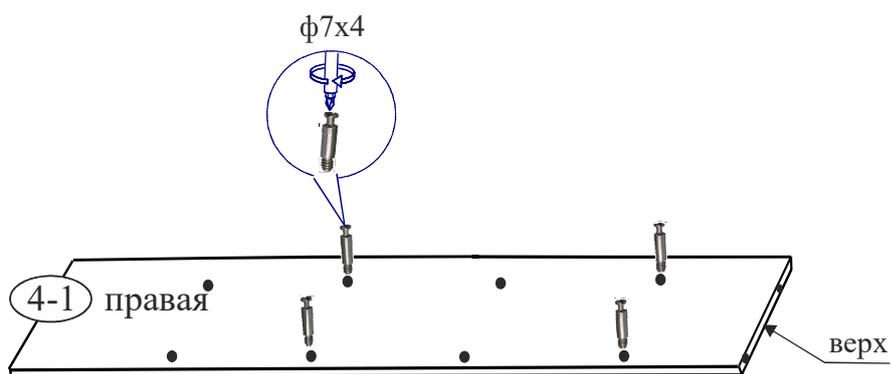


11

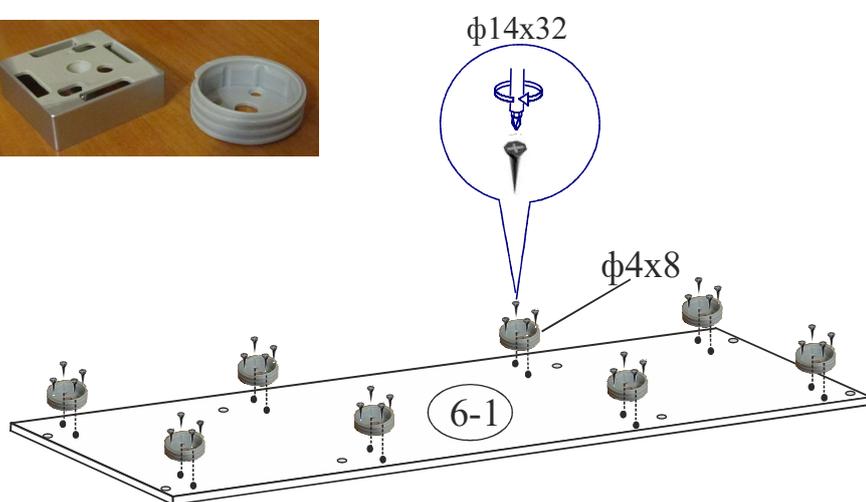


*Перед закручиванием шурупов необходимо наколоть дополнительные отверстия шилом, через отверстия в круглой части ножки.

12

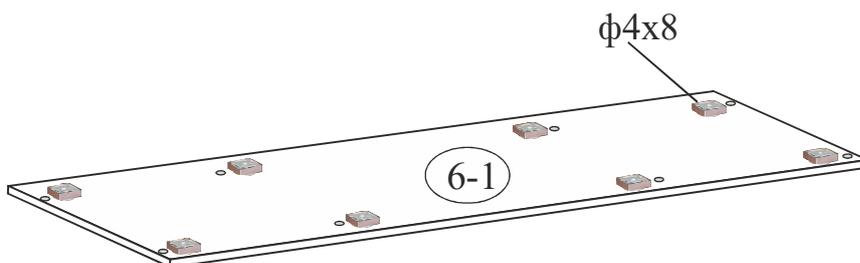


13


Детали расположите лицевыми кромками вниз.

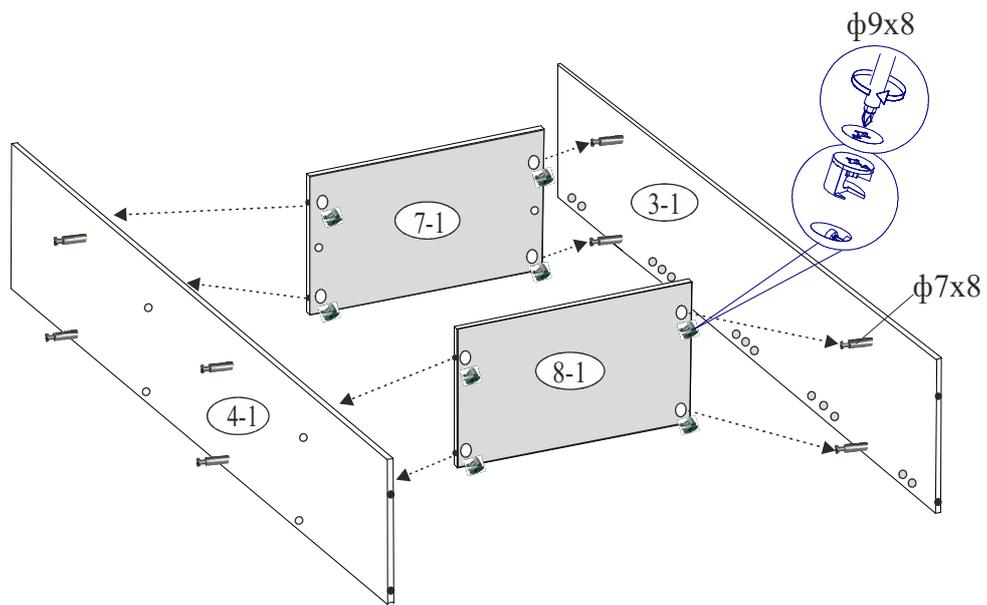


14

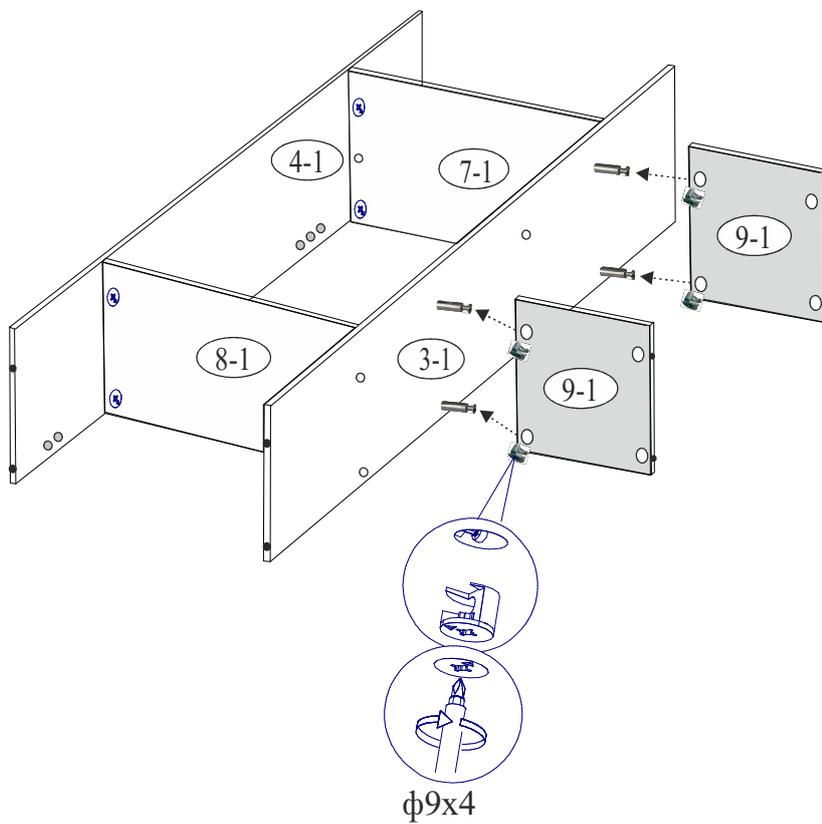


15

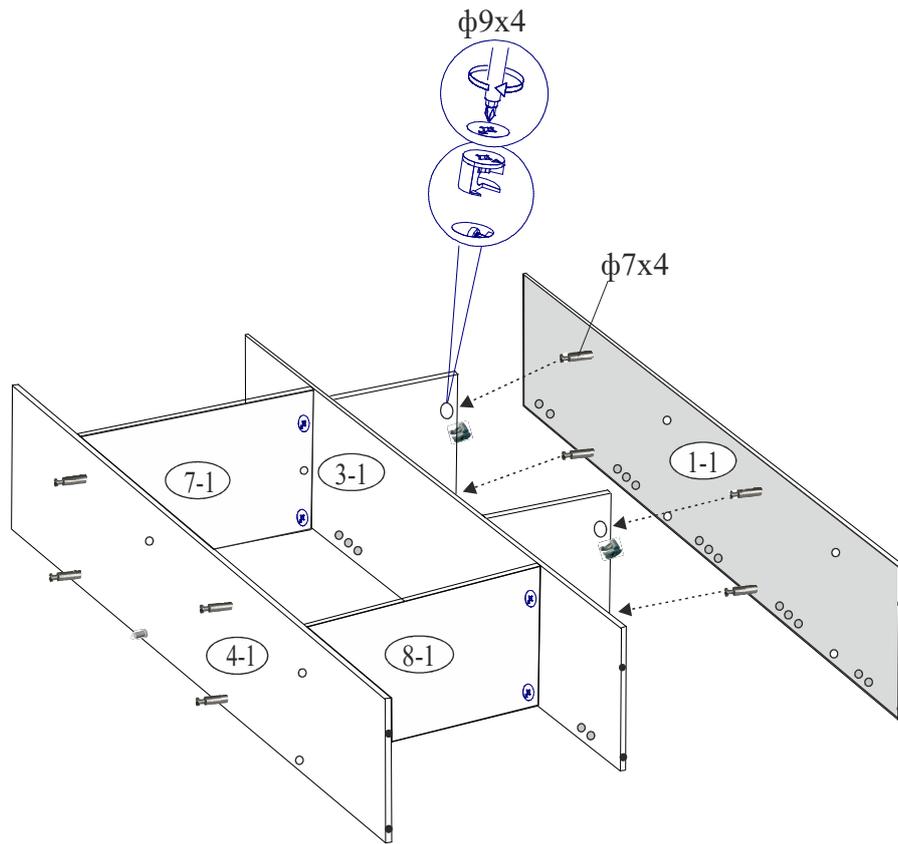


16

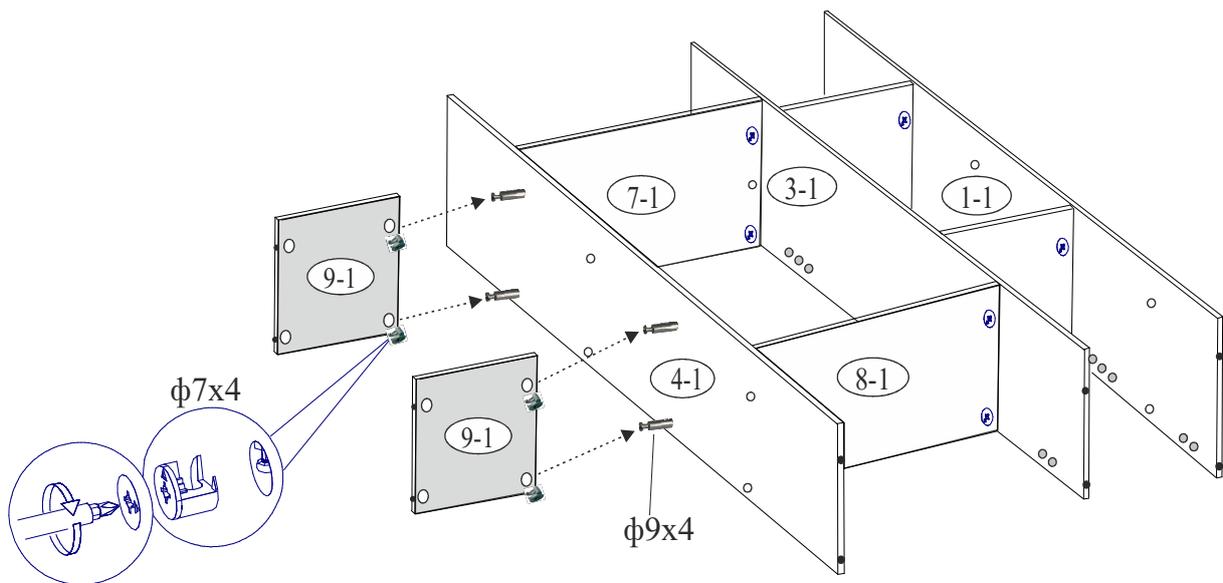



17

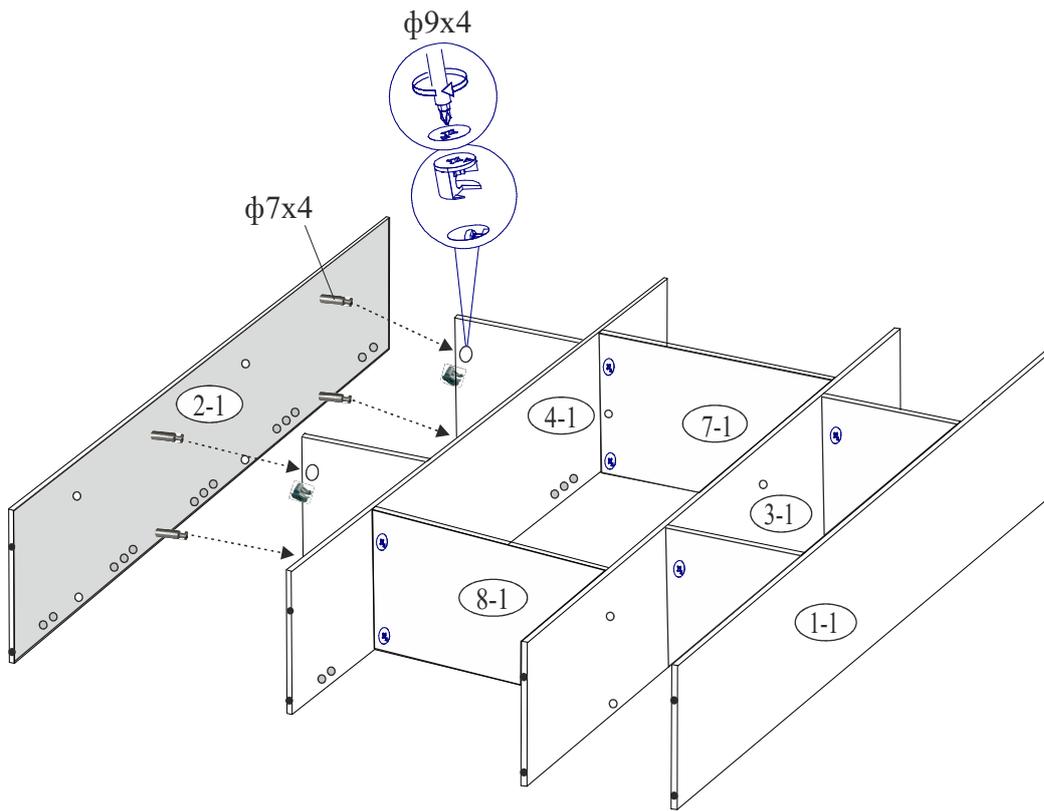

18

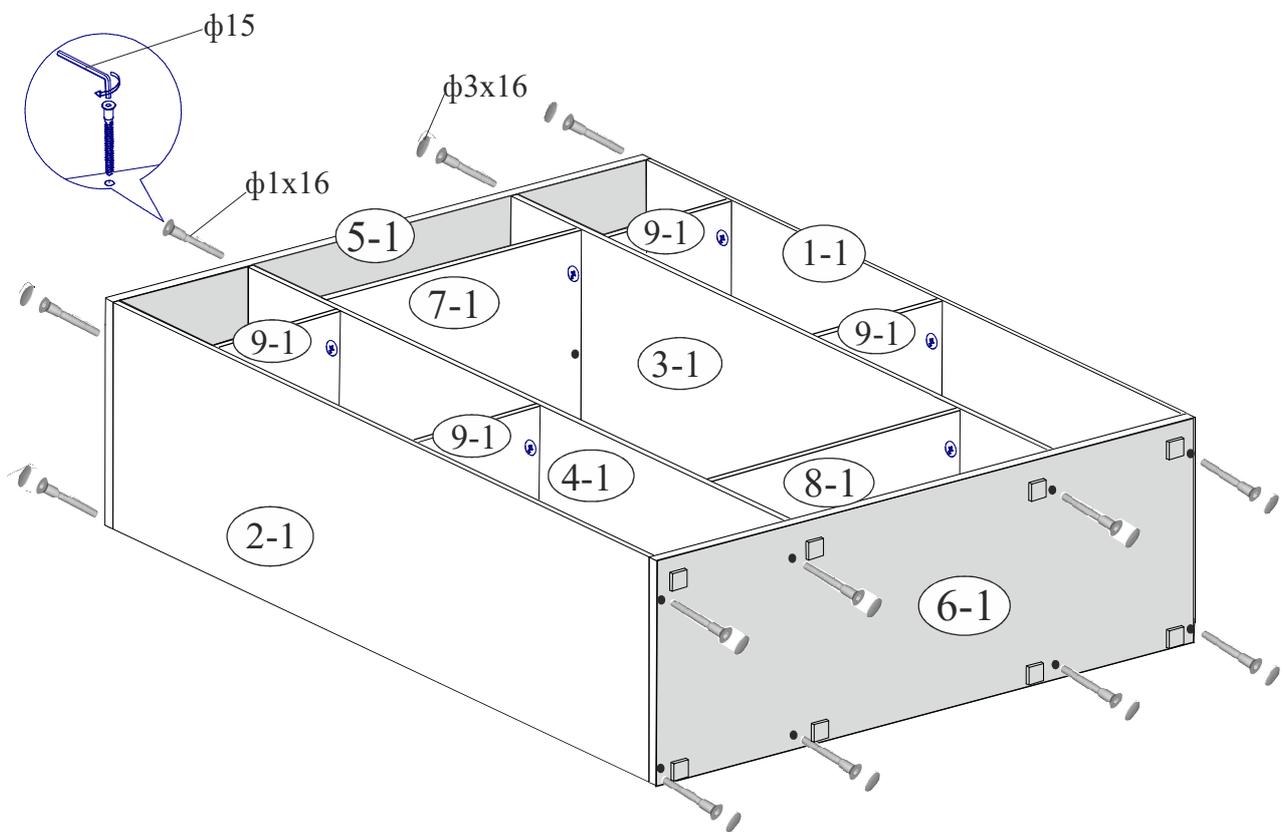


19

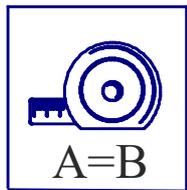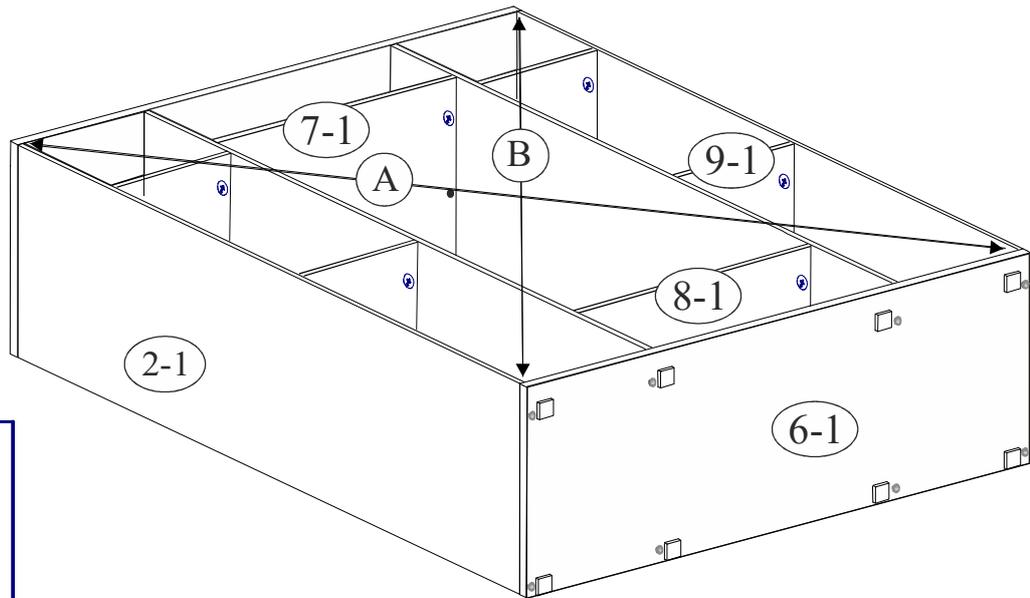


Прямоугольность собранного каркаса проверьте рулеткой по диагоналям.


20

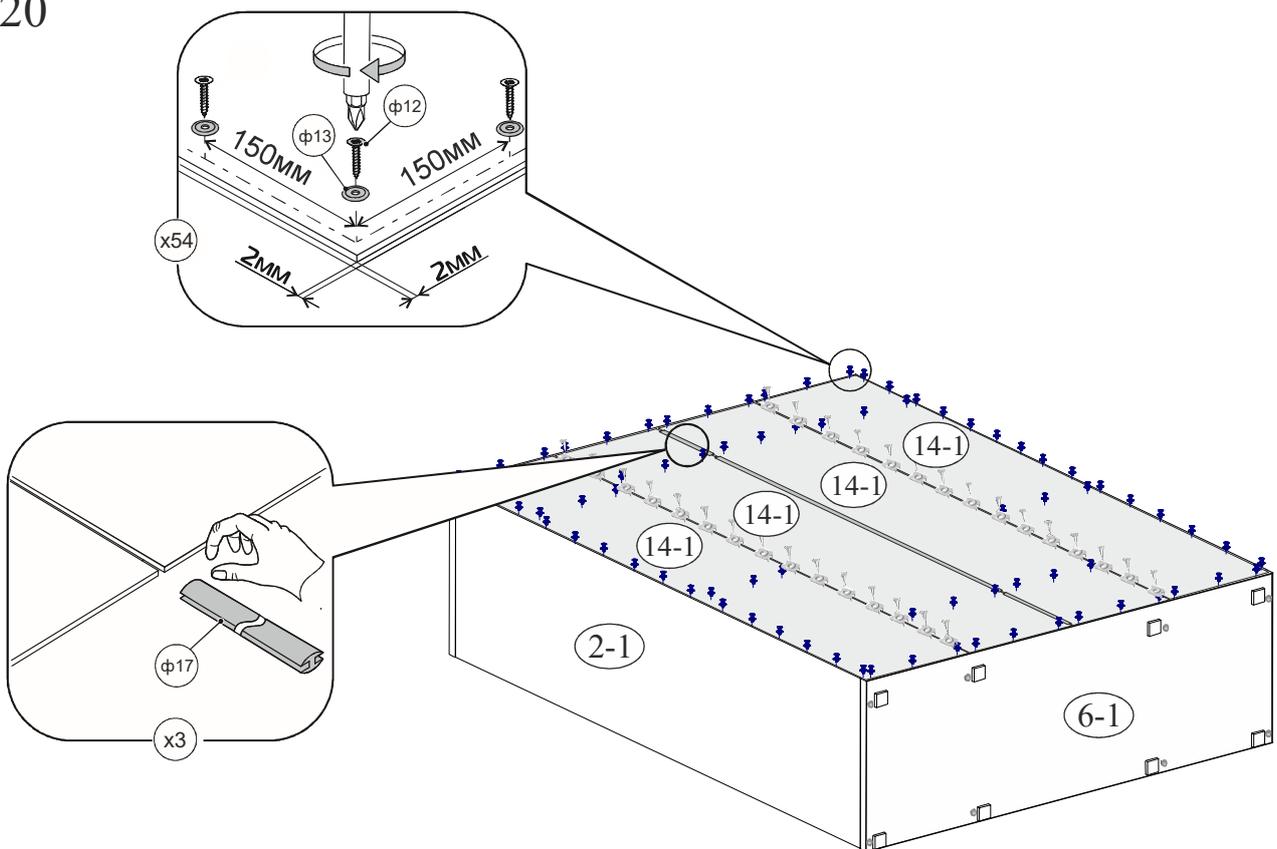

21

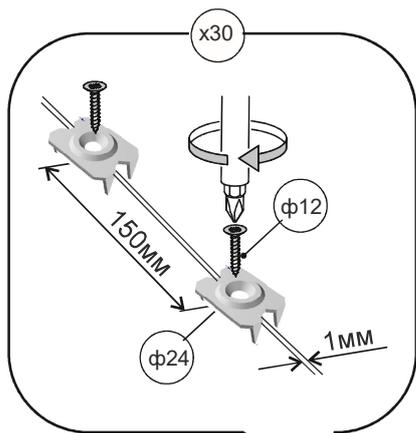

*Дополнительно закрепите стенки задние шурупами (φ12x24) и шайбами (φ13x24) в кромку деталей (7-1, 8-1, 9-1).

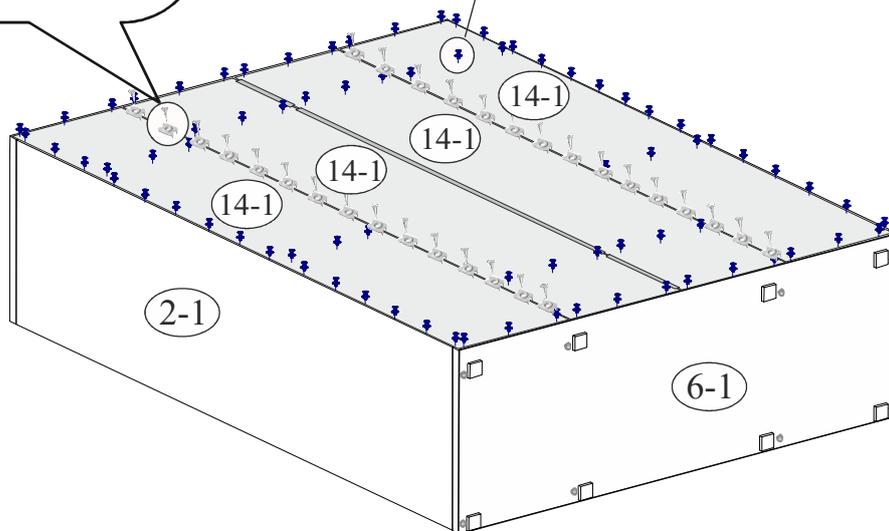

22



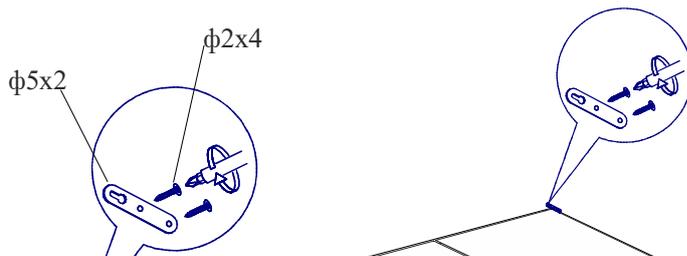


Схема установки подвески (φ5).

(вид сзади).

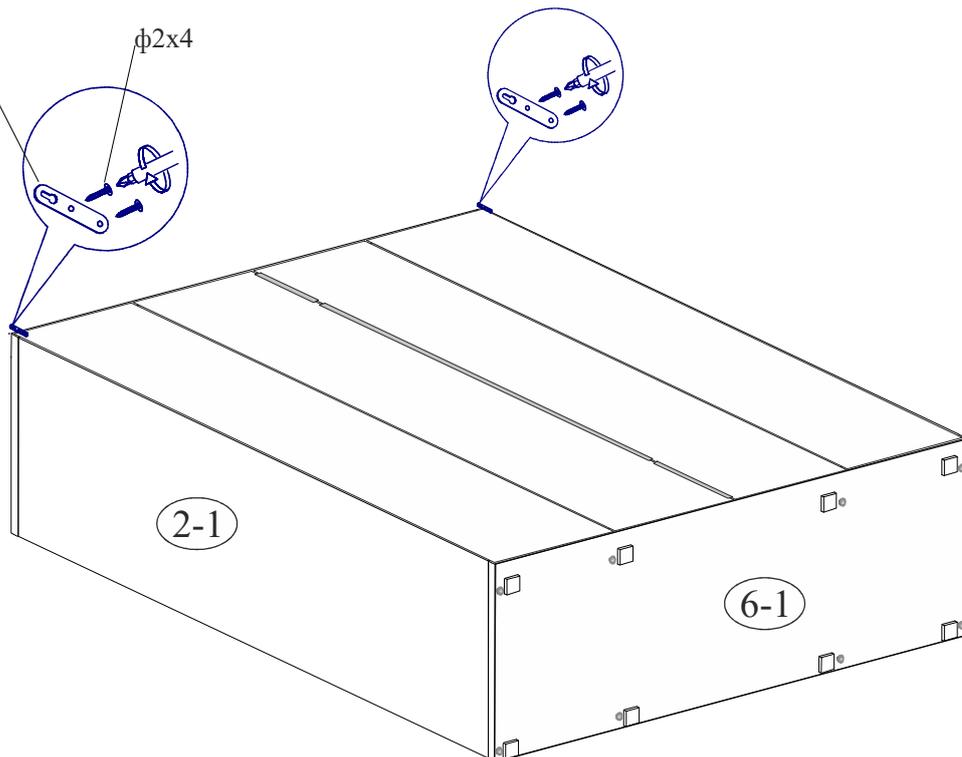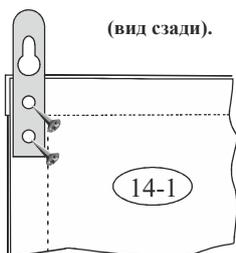


Крепление корпуса к стене.

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.


Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.


Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели  подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.

Затем с помощью подвесок  закрепите корпус изделия к стене.

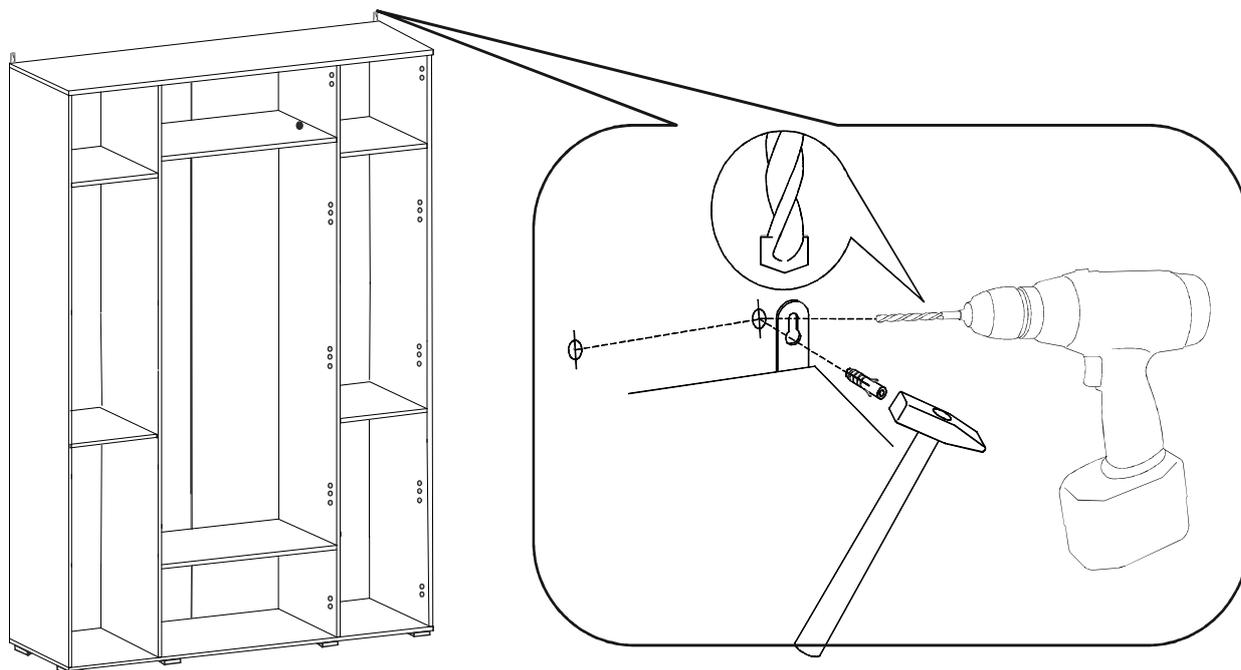


Для избежания повреждения газовых, вентиляционных водопроводных отверстий и электрических коммуникаций, обратите внимание на их расположение!

24


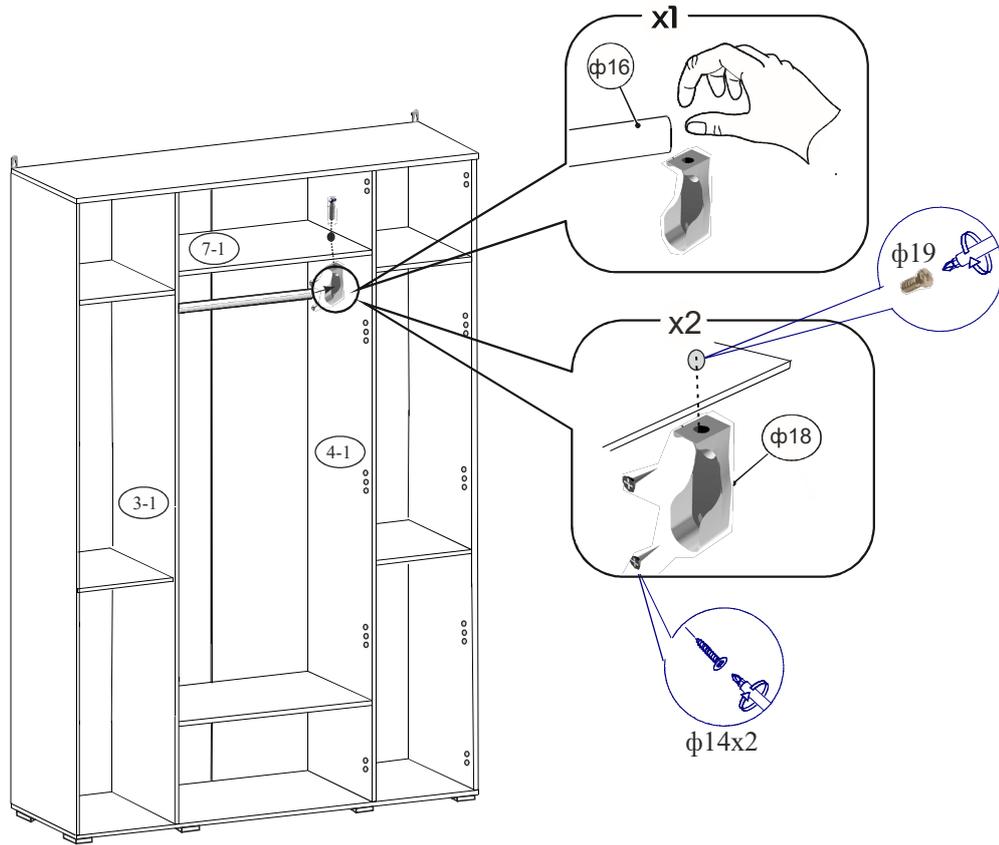


*Перед закручиванием шурупов (φ14) необходимо наколоть дополнительные отверстия шилом.



25

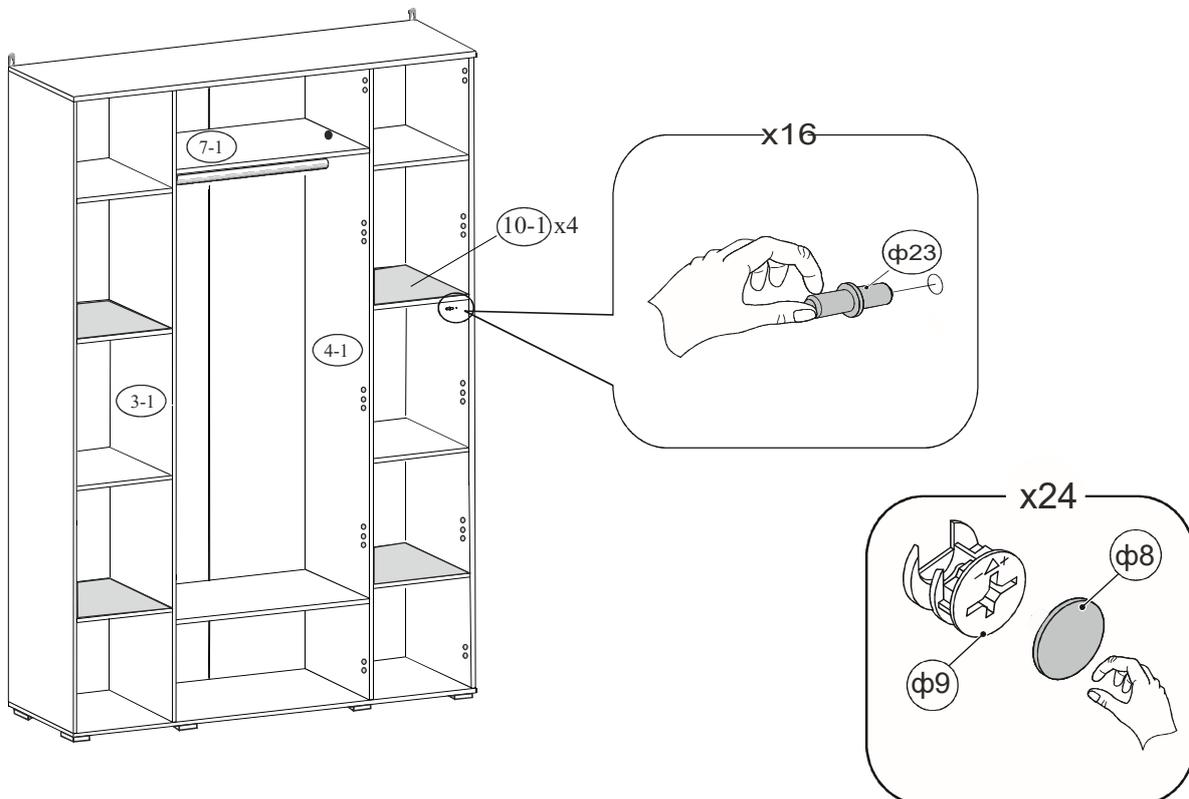

26

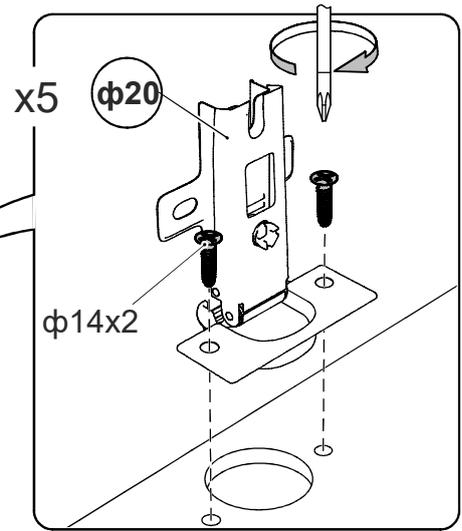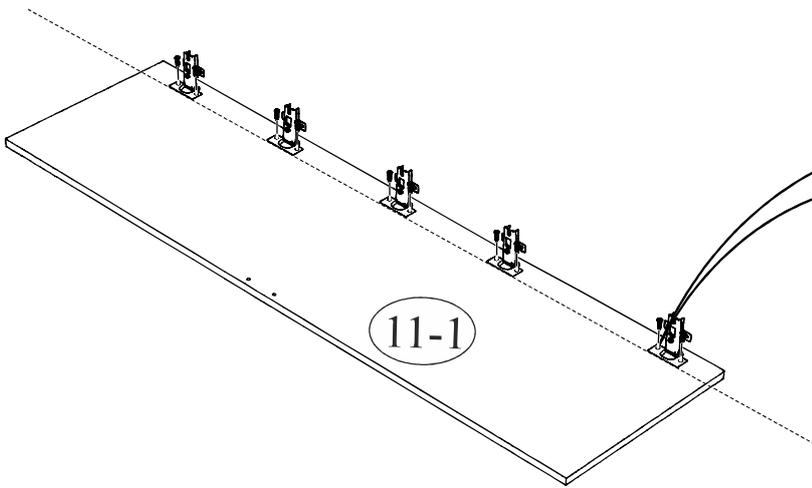


27

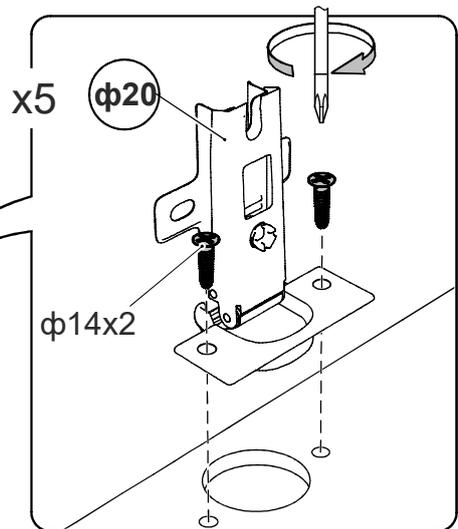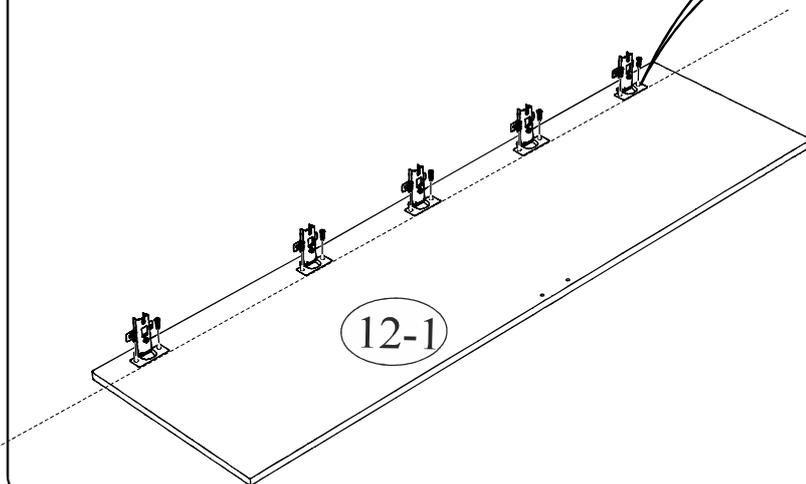








28

x2

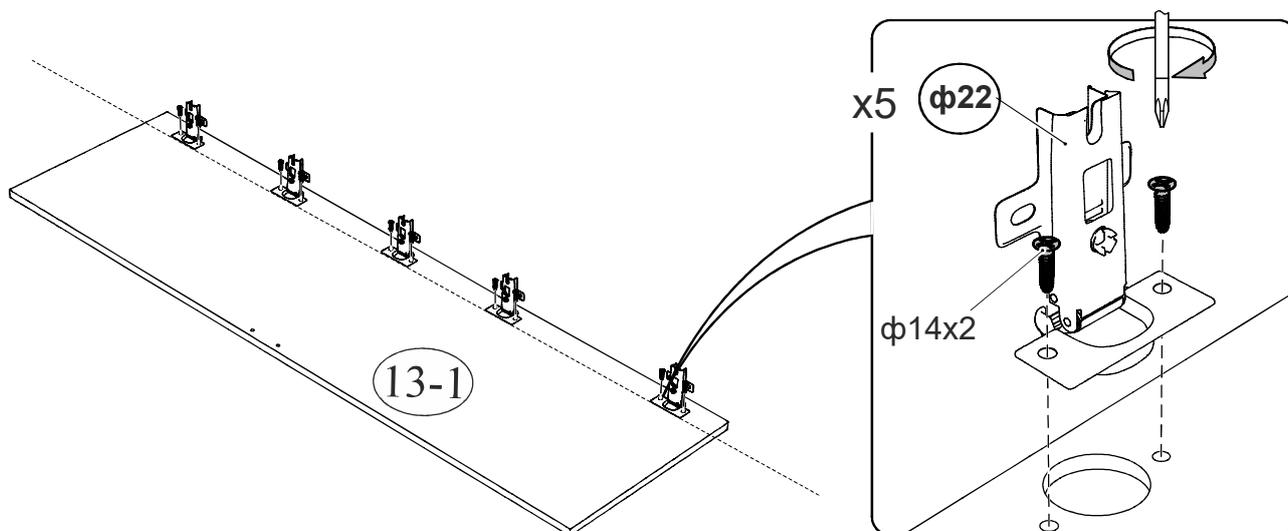

29

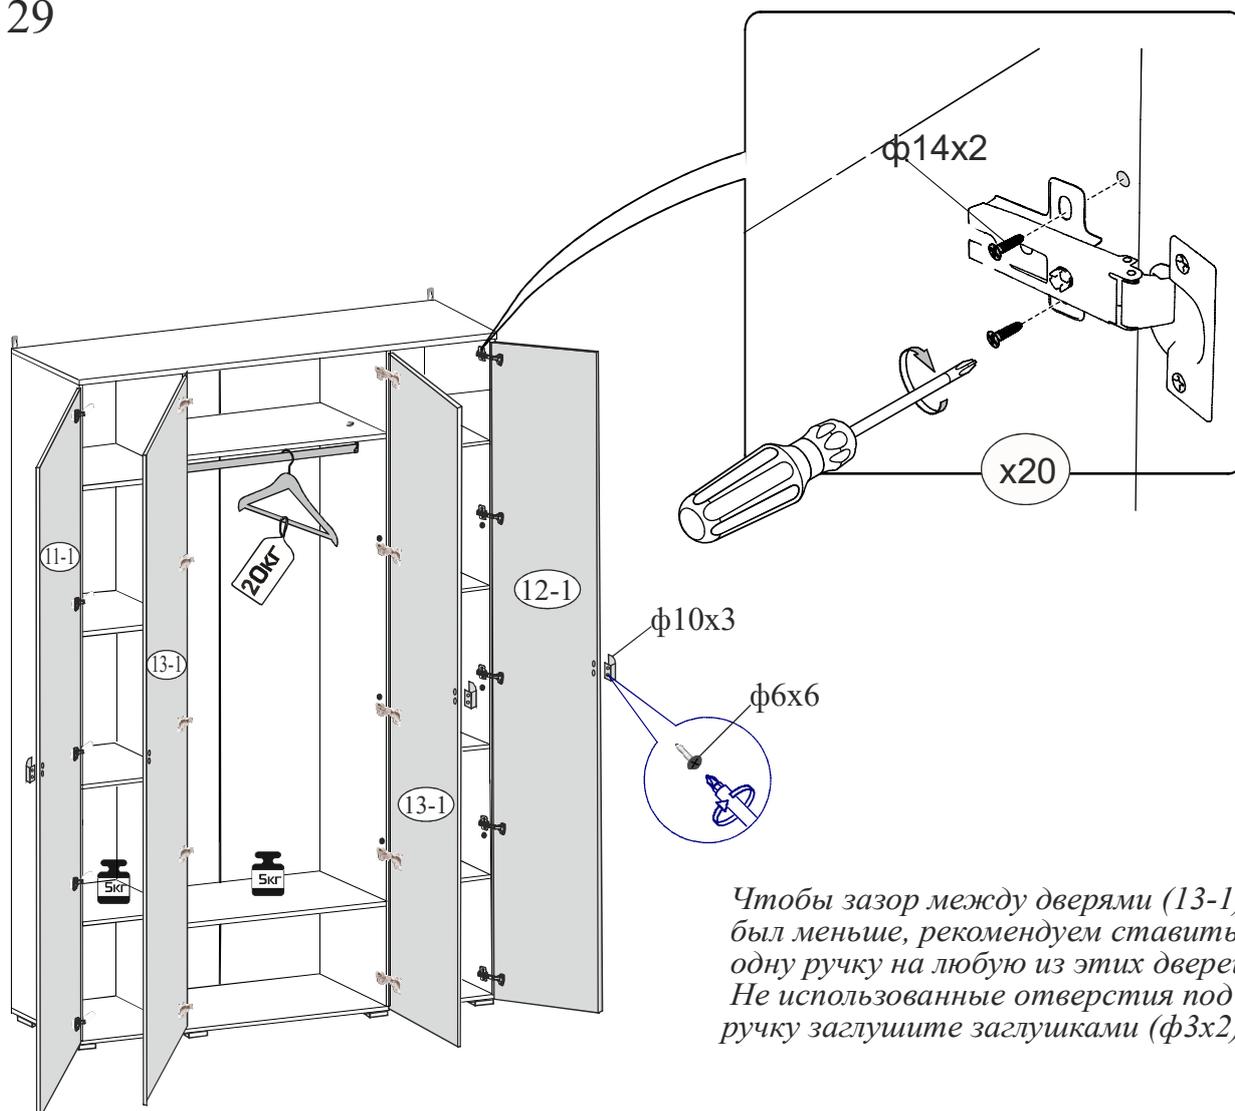

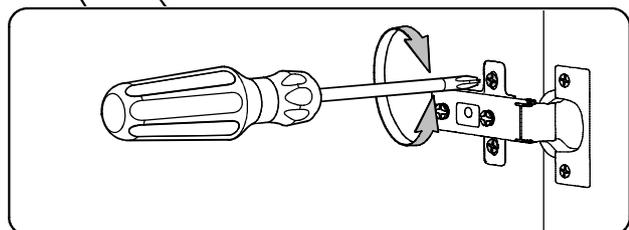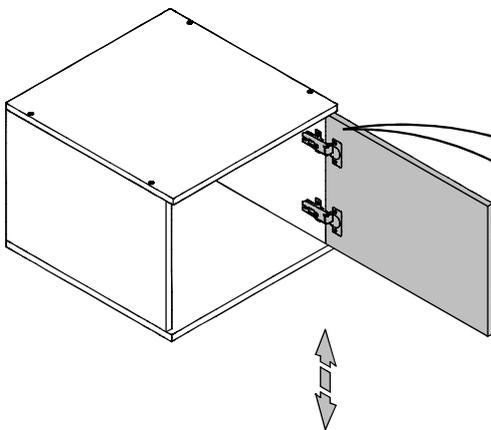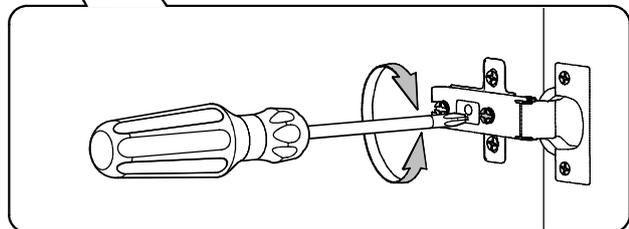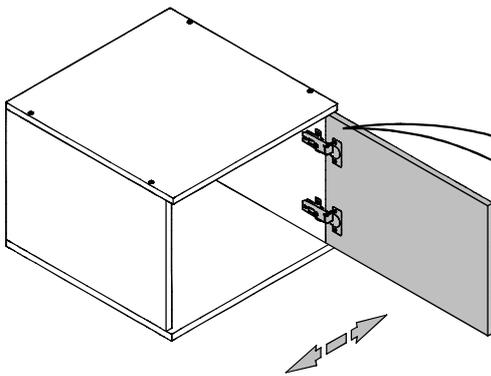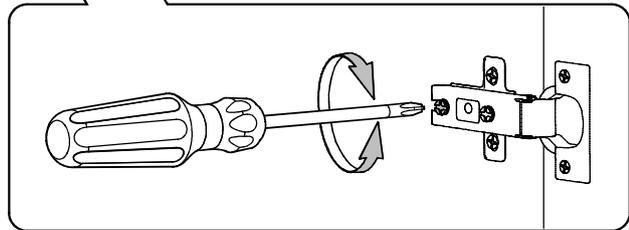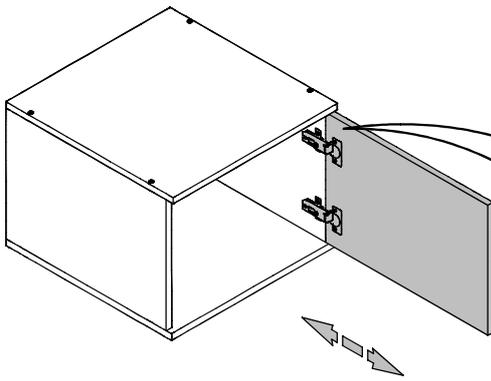

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска 18.07.19г. _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска 18.07.19г. _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет