
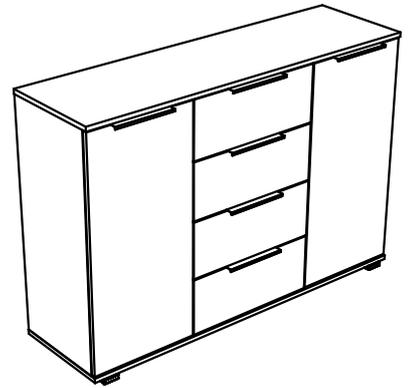
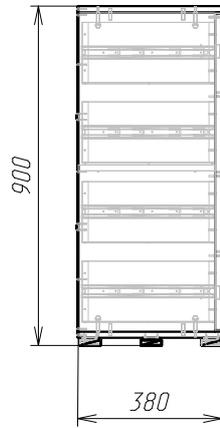
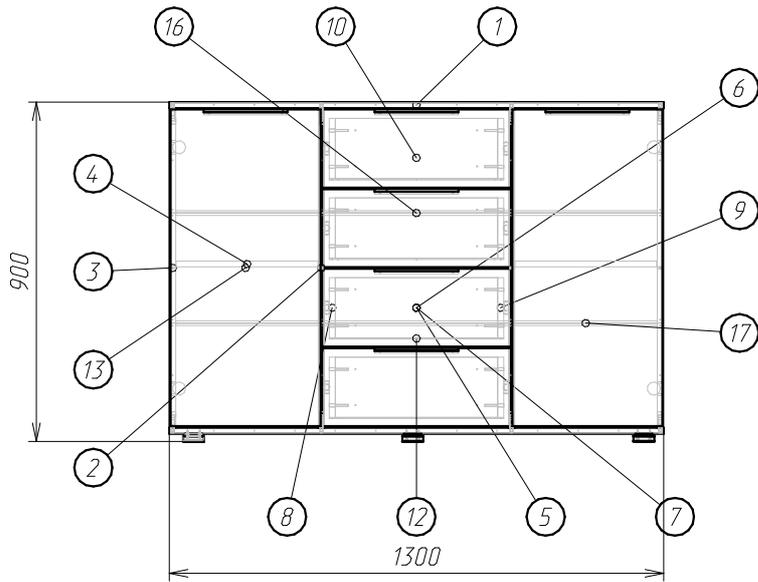


Комод 130 " ВЕНЕЦИЯ ".




Схема сборки :

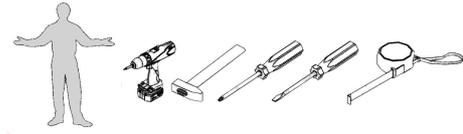

Фурнитура :


Деталировка :

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	2	1300	380
2	Боковина	2	848	360
3	Боковина	2	848	360
4	Полка	2	373	360
5	Фасад ящика	4	496	207
6	Задняя панель ящика	4	427	160
7	Фальш-панель ящика	4	427	160
8	Боковина ящика левая	4	350	160
9	Боковина ящика правая	4	350	160
10	ДВП задняя стенка	3	1294	292
12	Дно ящика	4	459	350
13	Дверь	2	840	395

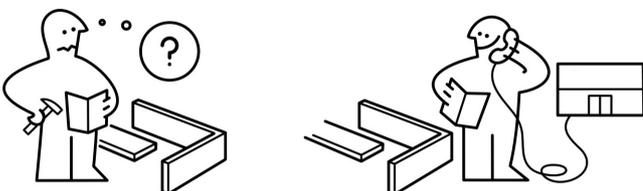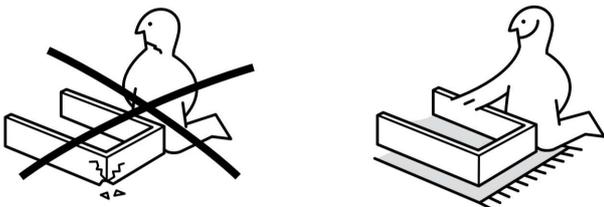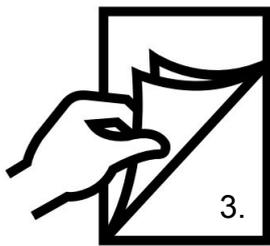


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
18		Гвоздь 1,2x25	66
19		Ручка СА-1 192мм	6
20		Петля для ДСП накладная Тело петли №20т , Планка петли №20п	4
21		Стяжка Эксцентриковая Шток №21ш , Эксцентрик №21э	16
22		Евровинт 7x50	32
23		Шкант 8x30	16
24		Опора квадрат.	5
25		Шуруп 3,5x30	36
26		Полкодержатель	8
27		Шуруп 3,5x16	136
28		Нажать стопор и разделить каждую направляющую. Направляющие ШПВ 350мм Н=35мм На Боковину №28б , на ящик №28я.	4
29		Ключ шестигранный	1
30		Заглушка самоклеяка	32
17		Соединительная планка для ДВП	6
32		Евровинт 6,3x13 к петле.	8


Шаг.1

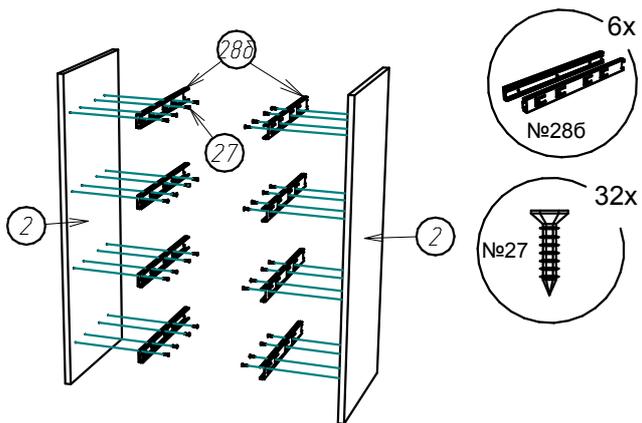


Шаг.2

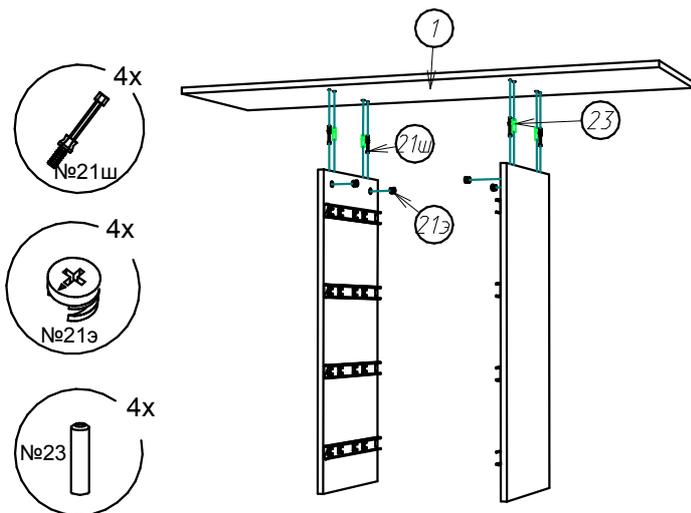


Шаг.3

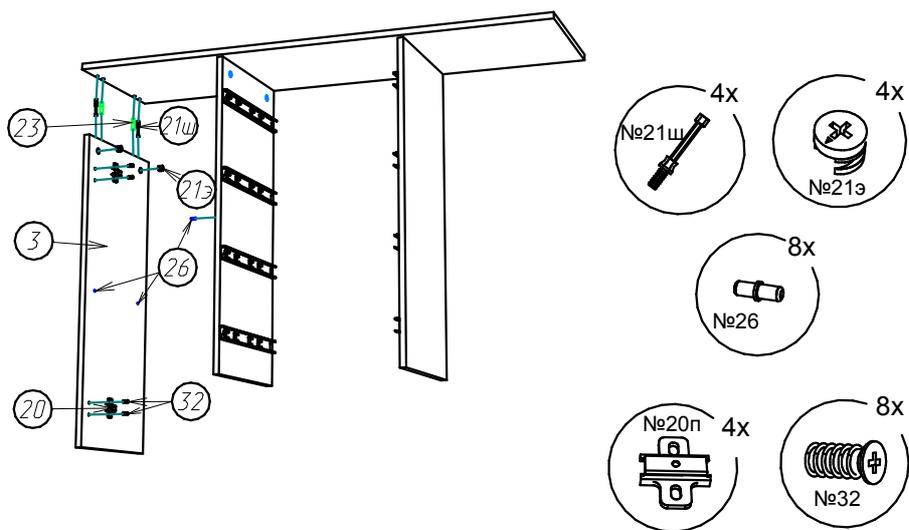


Шаг.4

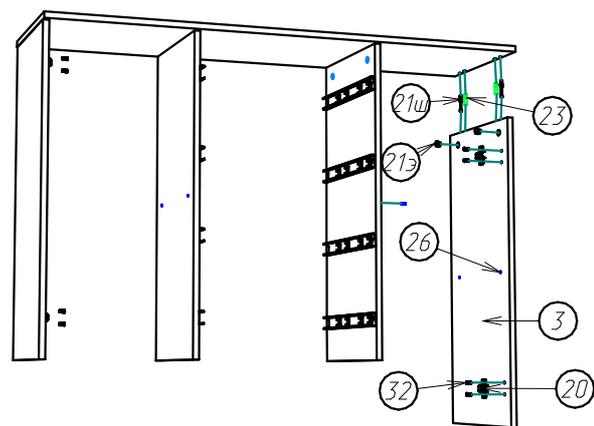



шаг.5

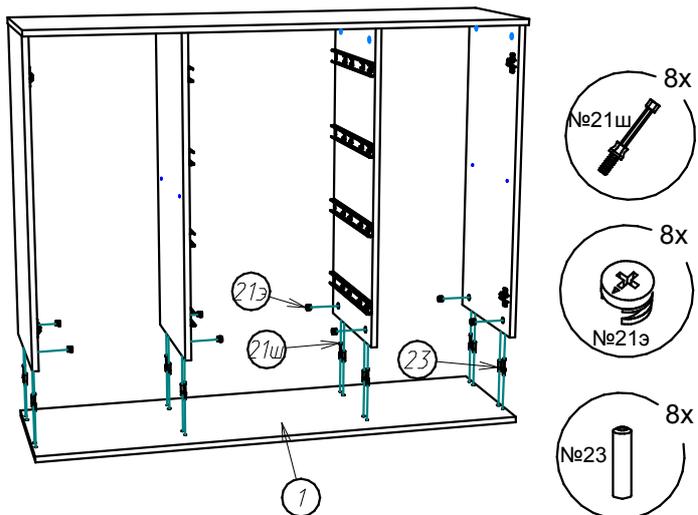



Шаг.6

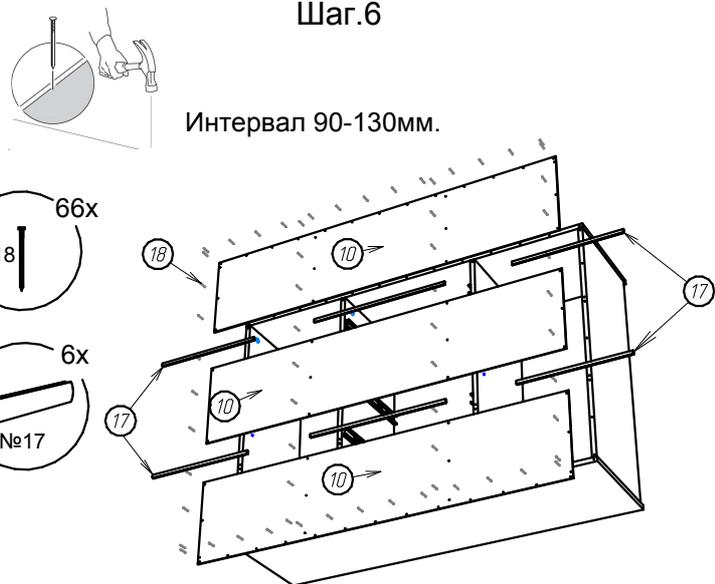



Шаг.7

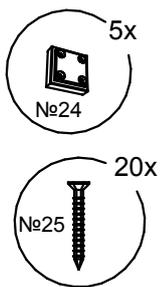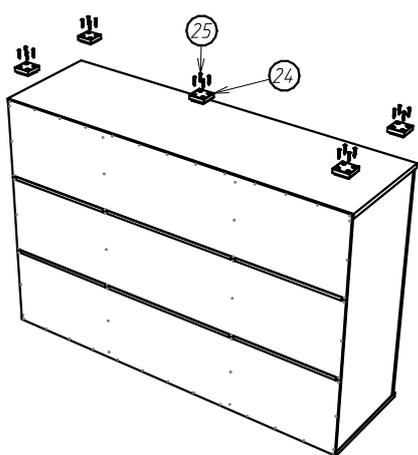



Шаг.8

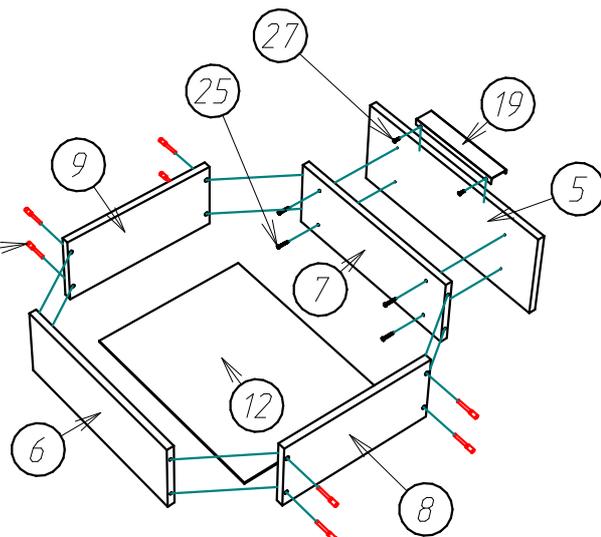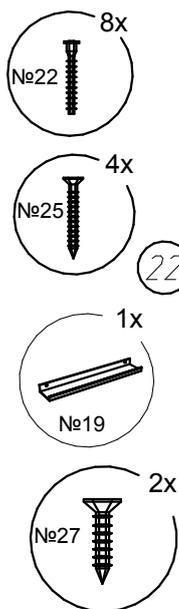


Шаг.10

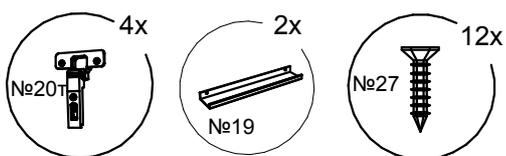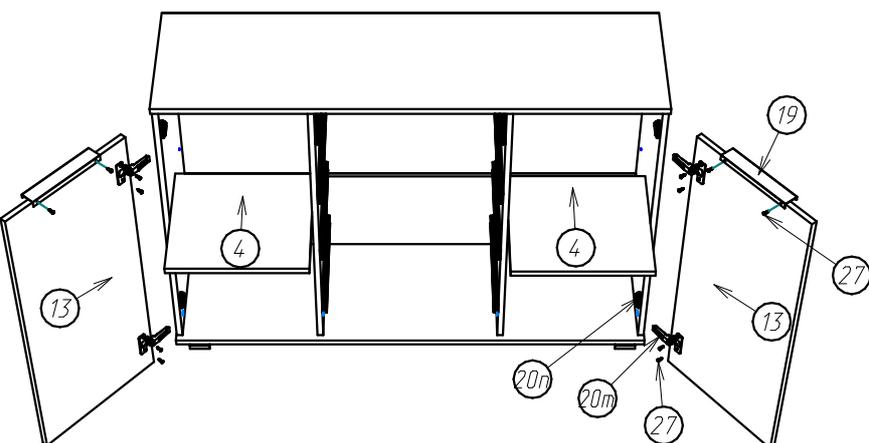

Шаг.9

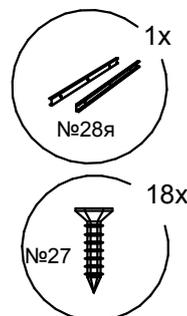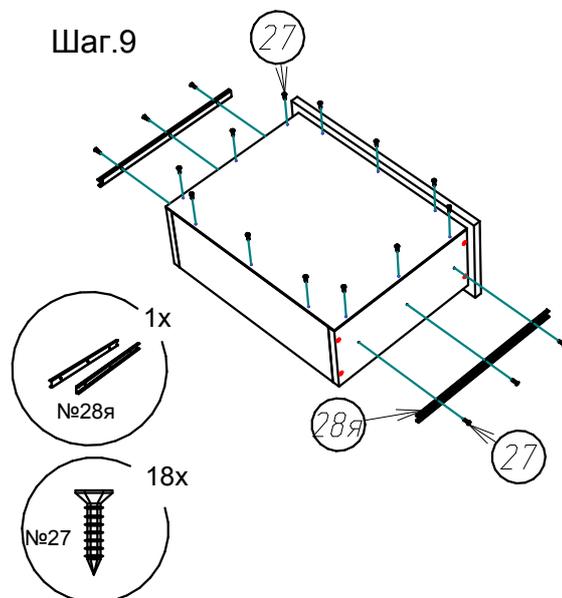

Установка направляющих :

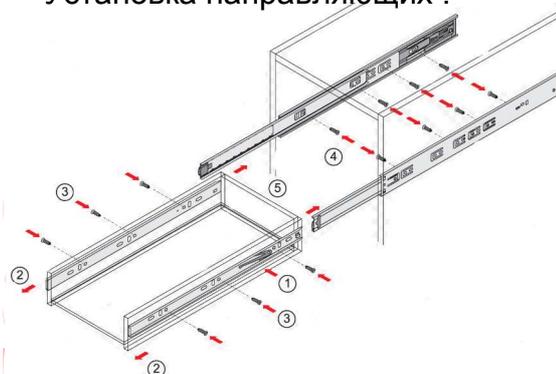

Шаг.11

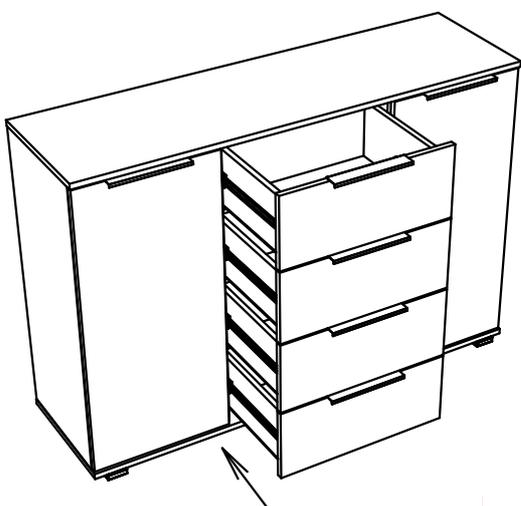


Схема регулировки дверей:

