



Набор мебели "Мали"

Шкаф для одежды

Модуль МЛ-1

Проект БНЗ 101.01.00.00.00


Инструкция по сборке

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей проставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции

1. Подготовка деталей к сборке


Шаблон для разметки отверстий под опоры (сверлить отв. Ø=2,5мм гурб ± 13мм)

установить опоры

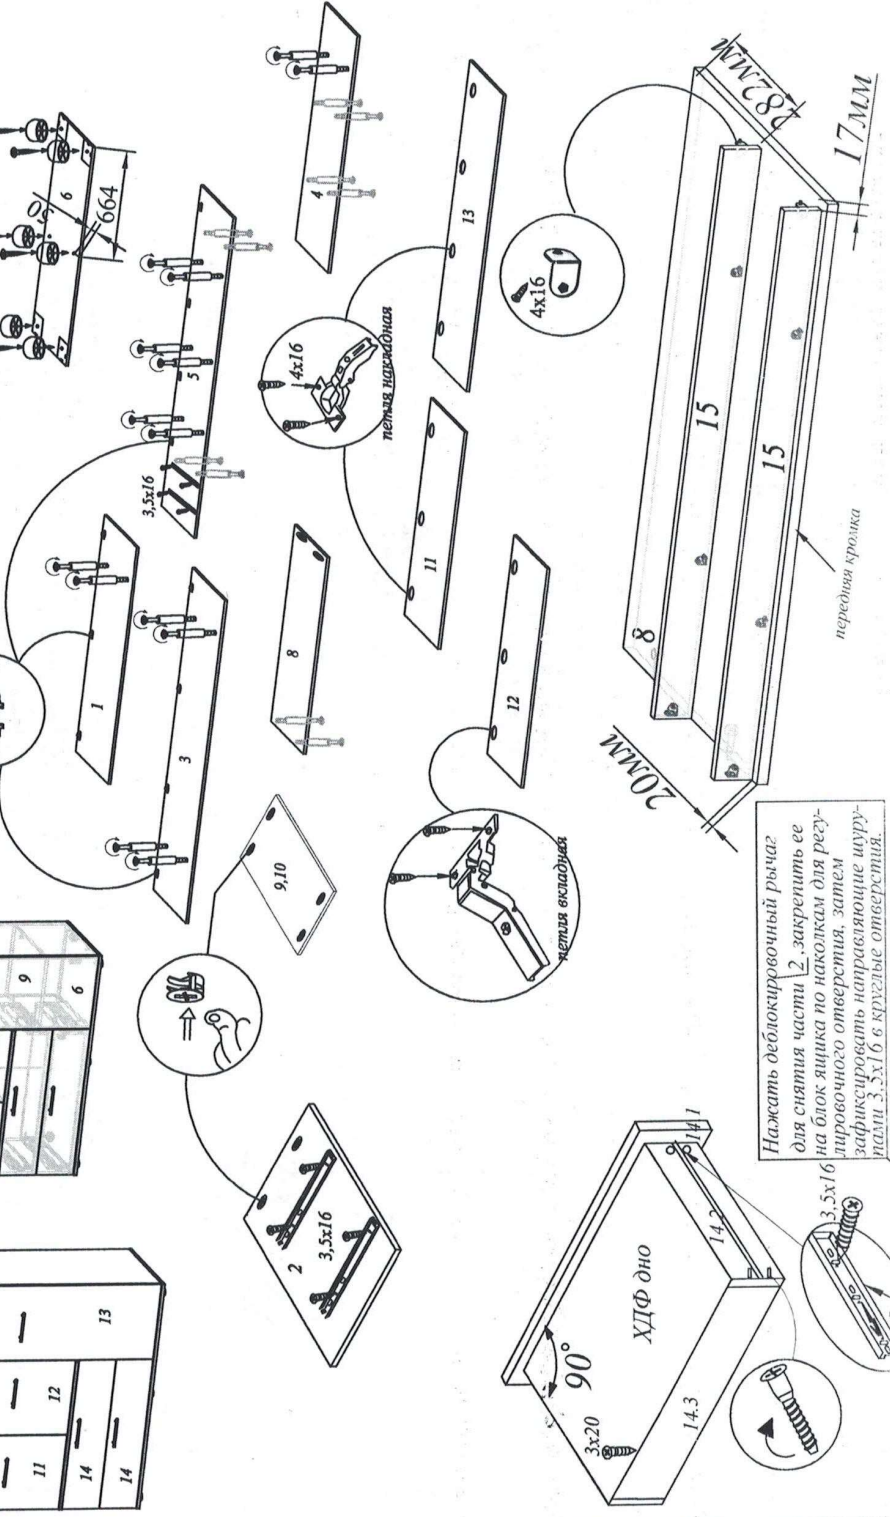

Нажать деблокировочный рычаг для снятия части 2. закрепить ее на блок ящика по наконечкам для регулировочного отверстия, затем зафиксировать направляющие шурупы 3, 5x16 в круглые отверстия.

- 1, 4 - 1436x560 - 2 шт.
- 2 - 448x560 - 1 шт.
- 3, 5 - 1900x560 - 2 шт.
- 6, 7 - 1328x580 - 2 шт.
- 8 - 885x580 - 1 шт.
- 9 - 410x560 - 3 шт.
- 10 - 442x560 - 2 шт.
- 11, 12 - 1430x440 - 2 шт.
- 13 - 1894x440 - 1 шт.
- 14, 1 - 882x220 - 2 шт.
- 14, 2 - 500x120 - 4 шт.
- 14, 3 - 811x120 - 2 шт.
- 15 - 868x56 - 2 шт.
- 16 ХДФ - 1930x458 - 2 шт.
- 17 ХДФ - 1930x458 - 1 шт.
- ХДФ(дно) - 510x841 - 2 шт.

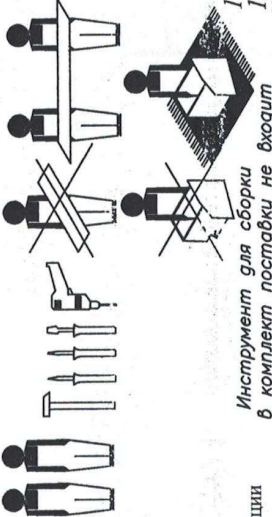

Инструмент для сборки в комплект поставки не входит

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

Петля накладная- 7 шт	
Петля вкладная- 3 шт.	
Ключ №4 для завинчивания винта - 1 шт.	
Винт-директа 7x50 - 26шт	
Направляющие шариковые L=500мм - 2 комплекта	
Шуруп 3,5x16 - 24 шт	
Ручка - 5 шт.	
Саморез 3,5x25 - 10 шт.	
Опора - 6 шт.	
Саморез 4x32-6 шт.	
Скрепка мебельная- 18 шт.	
Стяжка эксцентриковая Rastex 15/16 в комплекте - 32шт	
Гвоздь 2x25- 46 шт.	
Шуруп 4x16 - 64 шт	
Шуруп 3x20 - 42 шт	
Штангодержатель - 4шт.	
Штанга 403 мм - 2 шт.	
Уголок ФС-15 - 8 шт.	

