




Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для одежды с ящиками.

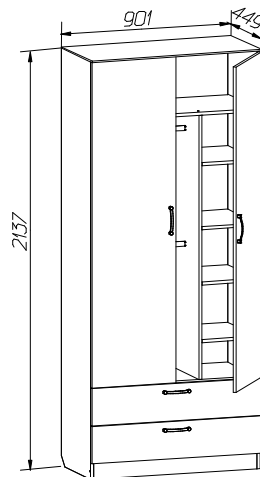

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

–протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств Избегайте применения твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина


Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	426x2116
Стенка горизонтальная	12	1	868x426
Стенка горизонтальная верхняя	94	1	901x446
Стенка горизонтальная	12a	2	868x426
Плинтус	13	1	868x80
Дверь правая, левая	14, 14a	2	447x1649
Перегородка вертикальная	15	1	1338x426
Перегородка горизонтальная малая	16	1	292x426
Полка	17	3	288x422
Стенка задняя (ДВП)	18	5	895x409
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x138
Стенка передняя, задняя	19, 19a	4	811x138
Стенка накладная	20	2	897x189
Дно (ДВП 0)	21	2	841x399
Перегородка	22	2	368x138

Спецификация фурнитуры

<p>φ1 Винт-конфирмат</p> <p>34 шт.</p>	<p>φ2 Ключ</p> <p>1 шт.</p>	<p>φ3 Шуруп 4x13</p> <p>12 шт.</p>	<p>φ4 Шуруп 4x16</p> <p>24 шт.</p>	<p>φ5 Гвоздь 2x20</p> <p>74 шт.</p>	<p>φ6 Полкодержатель</p> <p>12 шт.</p>
<p>φ7 Планка</p> <p>6 шт.</p>	<p>φ8 Корпус</p> <p>6 шт.</p>	<p>φ9 Ручка</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ10 Амортизатор</p> <p>8 шт.</p>	<p>φ11 Подпятник</p> <p>6 шт.</p>	<p>φ12 Эксцентрик</p> <p>16 шт.</p>
<p>φ13 Шток</p> <p>16 шт.</p>	<p>φ14 Подвес</p> <p>2 шт.</p>	<p>φ15 Профиль H=558мм</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ16 Профиль H=280мм</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ17 Шуруп 35x16</p> <p>24 шт.</p>	<p>φ18 Шуруп 4x50</p> <p>4 шт.</p>
<p>φ19 Шуруп 3x20</p> <p>32 шт.</p>	<p>φ20 Шкант металлический</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ21 Роликовая направляющая</p> <p>2 комп. L=400*</p>	<p>φ22 Заглушка к эксцентрику</p> <p>12 шт.</p>	<p>φ23 Заглушка к конфирмату</p> <p>18 шт.</p>	<p>φ24 Шуруп 4x30</p> <p>4 шт.</p>
<p>φ25 Штангодержатель</p> <p>4 шт.</p>	<p>φ26 Штанга металлическая овальная H=552мм</p> <p>2 шт.</p>	<p>СТЯЖКА МЕЖСЕКЦИОННАЯ</p> <p>Винт</p> <p>2 шт.</p>		<p>Муфта стяжки</p> <p>2 шт.</p>	

Схема регулировки двери

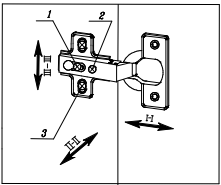


Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери. Установочный винт снова затянуть.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru


Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

Установка и стяжка корпусов шкафов

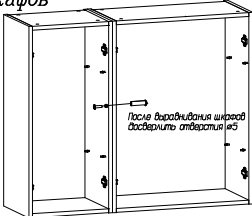

Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и ящиков.

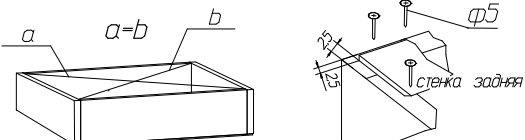

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

