#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
- 2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже+2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 С.
- 4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- 6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
- 8. Максимальная нагрузка на 1 спальное место не более 120 кг.

#### Гарантийный талон

EHC

Декларация о соответствии: **EAЭC N RU Д-RU.PA05.B.16471/24** Действительна по 16.07.2027 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014, ТО 31.09.12-229-00257561-2021 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

//изготовитель: ИП Ковалева Д.А. , Россия, 347360, Ростовская обл .г .Волгодонск, Портовая,1


- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- 4. Дефектами мебели не являются:
- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой:
- потертости мебельных покрытий, возникающие в результате эксплуатации мебели.
  Срок службы изделия 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА	"	_"	_202 г.	
ДАТА ПРОДАЖИ	"		_202 г.	Версия 2024(1
ШТАМП МАГАЗИНА				KO

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



## Набор мебели «Джоли» Кровать универсальная (1600) тип 1

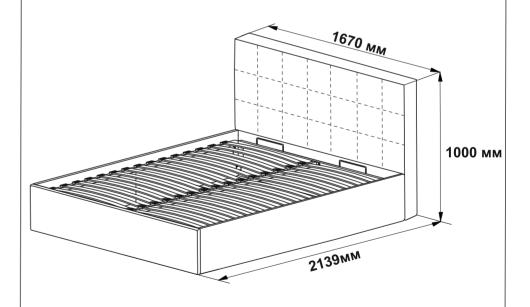

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ







Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия


Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030х345	1	
2	Боковина левая 2030х345	1	
3	Изножье 1645х345	1	1
5	Опора поперечная 1610х240	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка кровати мягкая в сборе 1670х1000	1	2

## Состав изделия

Комплект пакетов для изделия Кровать Джоли (1600) тип 1


Nº	Наименование пакета	Кол-во
1	Каркас кровати	1
2	Спинка кровати	1
* 3	Основание кровати с подъемным механизмом ИП 462-02 2000x1600	1
	Основание кровати 2000х1600	1
4 <b>**</b>	Заглушина тип 2	1

(\*Комплектуется в зависимости от выбранной модели) (\*\*Приобретается отдельно)

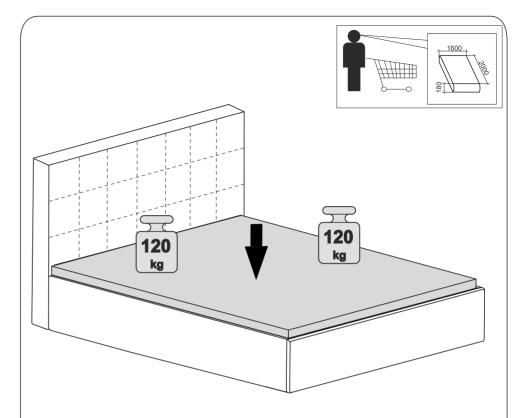

Рекомендуемый размер матраса 2000х1600

Высота от 160 до 230 мм

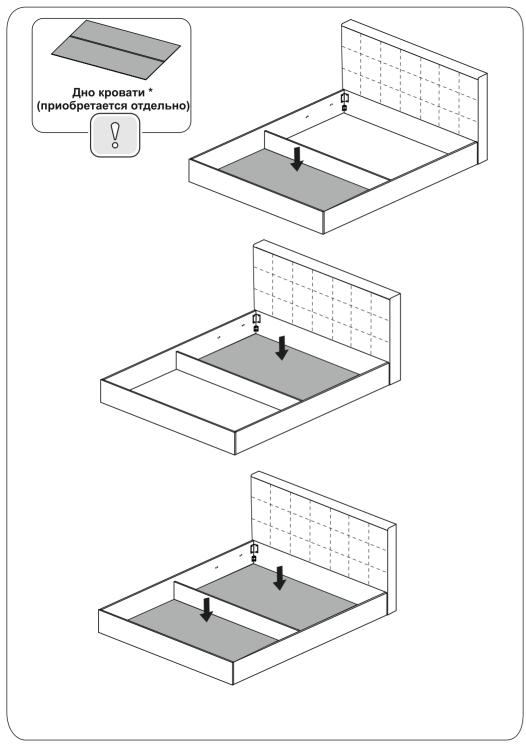



Конструкционные материалы для изготовления изделия: - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе


- плита древесностружечная, облицованная пленкои на основе термореактивных полимеров (ламинированная) ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98
- обивочный материал ГОСТ 24220-80. ТКАНИ МЕБЕЛЬНЫЕ.


#### Общие технические условия:


Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-72399953-2005 «Пенополиуретан эластичный» листовой. Технические условия» изм №14


Норма токсичности соответствует ГОСТ Р53485-2009.


Фурнитура

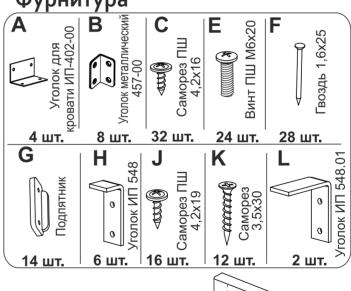


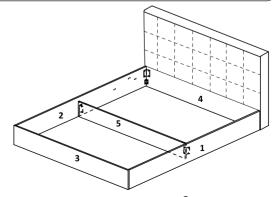


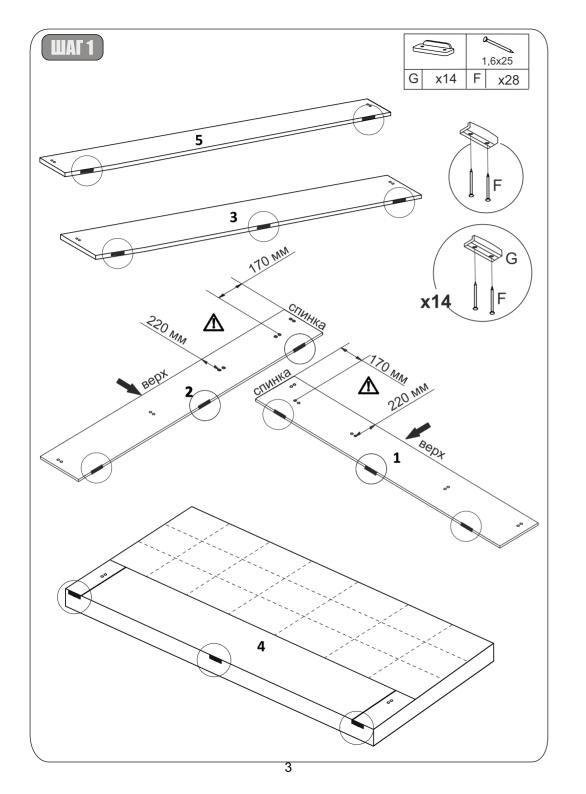


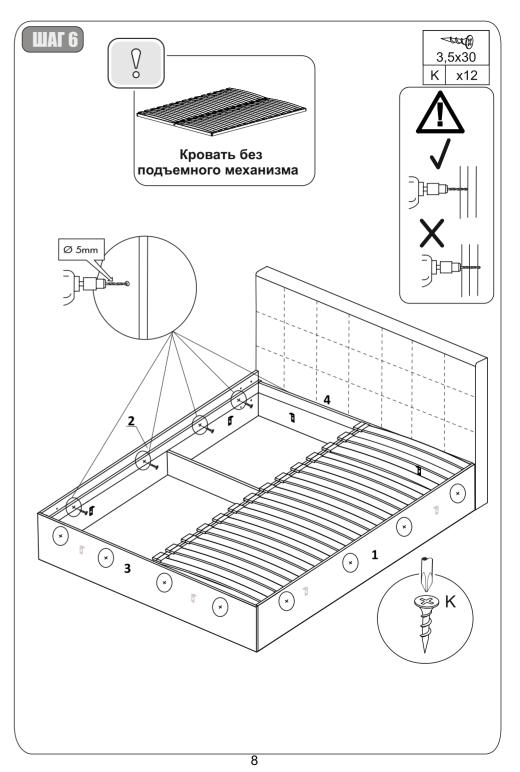


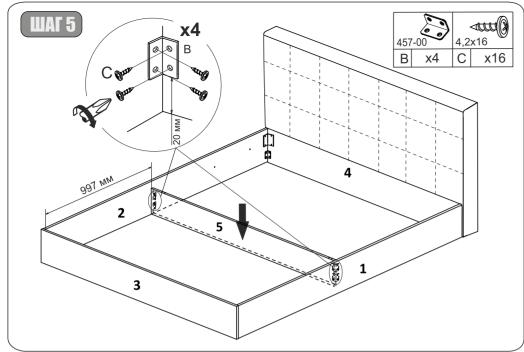


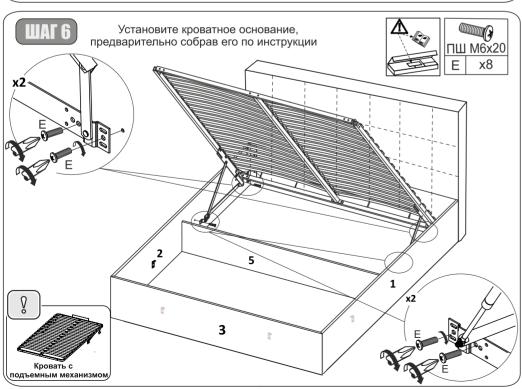

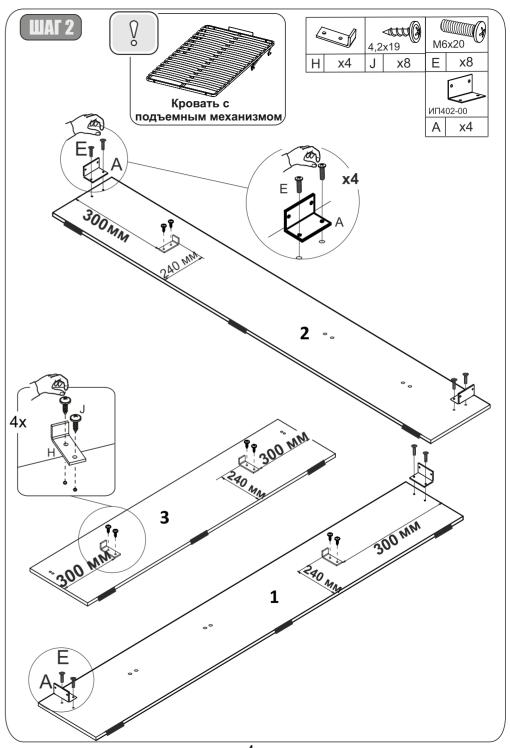

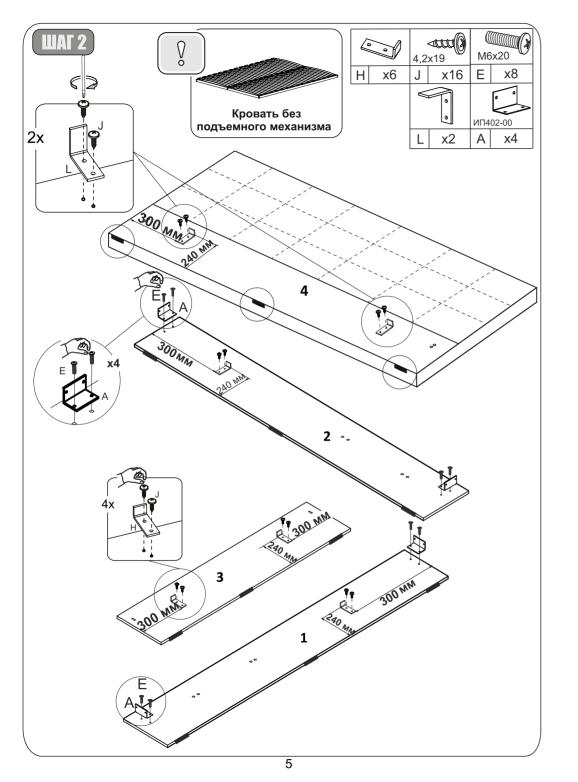

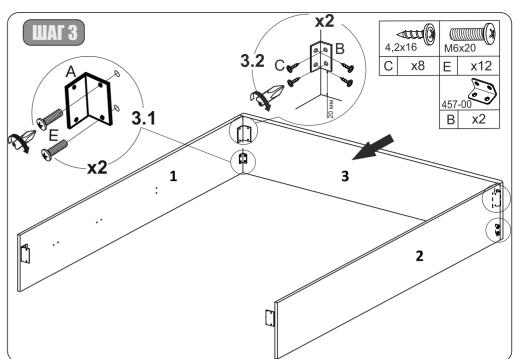

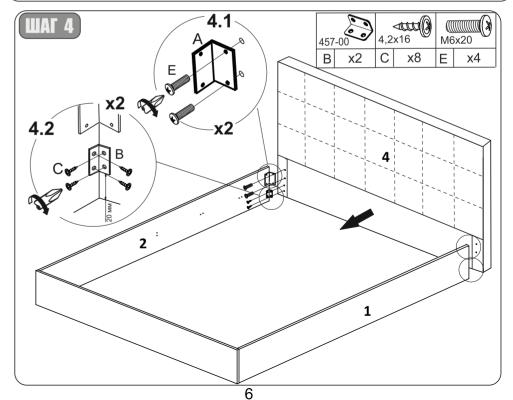

#### Правила эксплуатации.

Данное кроватное основание рекомендуется использовать под матрацы с пружинными блоками Боннель. Максимальная нагрузка на 1 спальное место - 150 кг.

- 1. При сборке основания болты в местах крепления необходимо затягивать до упора с использованием ключа. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать болты и гайки изделия, в т.ч. крепящие опоры.
- 2. Перед началом сборки подъемного механизма необходимо смазать подвижные соединения и места крепления газовых пружин силиконовой смазкой, после чего удалить с наружных поверхностей следы смазки "насухо".
- 3. Рекомендуется повторить смазывание механизма не менее чем раз в год, либо через каждые 500 подъемов.
- 4. Ортопедическое основание следует использовать в соответствии с его функциональным назначением (согласно классификации товаров РФ ортопедическое основание является предметом мебели, предназначенным для лежания, сна). Не подвергайте ортопедическое основание резким механическим нагрузкам.
- 5. Перемещать основание следует полностью подняв от несущей поверхности. При перемещении основания не следует держать его за латы.
- 6. Для данного основания кроватного рекомендуется использование матраса весом 30-50кг. Избегайте попадания пальцев и посторонних предметов между шарнирно - складывающимися деталями. Во избежание поломки, газовая пружина должна быть смонтирована в строгом соответствии с инструкцией.

Не рекомендуется опускание основания кроватного без матраса.

#### Не допускается:

- ходить по установленным латам без уложенного матраца;
- нагружать латы динамическими усилиями (прыгать на основании кроватном).

Поломка латы возможна только при нарушении вышеуказанных рекомендаций.

Претензии по комплектации и качеству товара принимаются при наличии этикетки с указанием номера упаковщика и даты упаковки.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его качества и функций.

Комфортного Вам сна и отдыха!

#### Гарантийный талон

Кировская

610010,

000 «Метсон»,

Сертификат соответствия: **POCC RU C-RU.HP15.H06547/20** Действителен по **07.07.2023** г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТУ 31.09.12-001-41845181-2020** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи изделия потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

ДАТА ВЫПУСКА	" "	202 г.	
ДАТА ПРОДАЖИ	""	202 г.	Версия 2020(1)
ШТАМП МАГАЗИНА			КО

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1

# Основание кровати с подъемным механизмом (1600) ИП 462-02 исп. 3

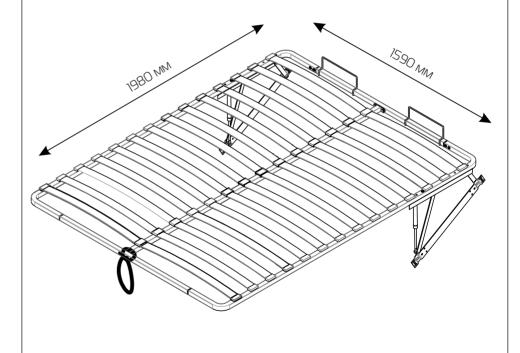

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ







Сборку рекомендуется производить с гомощью специалиста.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

## Состав изделия


Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Левая часть рамы	1	
2	Правая часть рамы	1	
3	Центральная часть рамы	1	
4	Часть рамы изголовья, изножья	2	
5	Латофлекс 790х53х8	28	1
	Пакет с фурнитурой №1	1	
	Пакет с фурнитурой №2	1	
6	Подъемный механизм h=112, L=480	2	
8	Газовая пружина 385 мм, D=8 (H1000)	2	
7	Матрасодержатель	2	







### Конструкционные материалы для изготовления изделия

- Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 1515;
- Заготовки гнутоклееные с защитным клеевым покрытием (латофлекс) по ГОСТ 21178-2006, предел прочности по ГОСТ 19921-74:171;180;192;175.

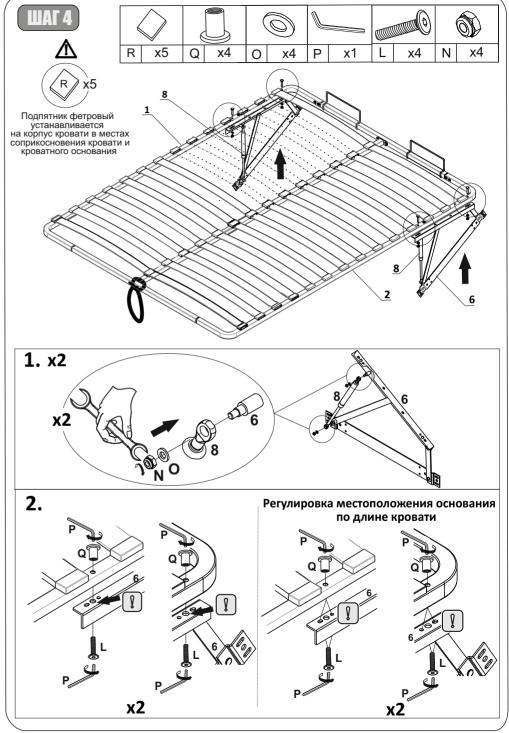

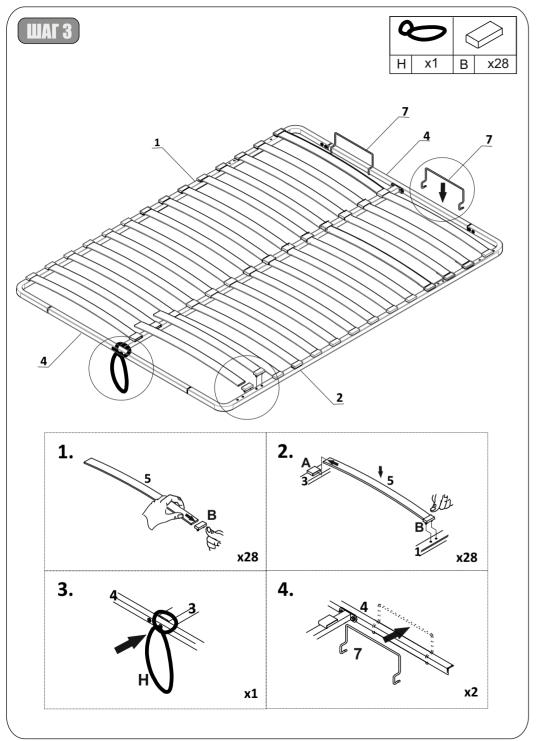

# Пакет с фурнитурой №1

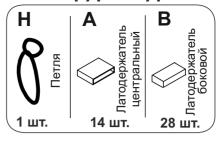

# Пакет с фурнитурой №2

